

123
SESAME STREET



Sesame Street Seasons



English

About this Cartridge	4
Quick Start Project	7

Français

Au Sujet de Cette Cartouche	9
Projet de Commencement Rapide	12

Español

Información Acerca de este Cartucho	14
Proyecto de Iniciación Rápida	17

Deutsch

Über Diese Kassette	19
Schnellstartprojek.	22

Icon Gallery	24	Galería de Iconos	26
Galerie d'icônes	25	Bildergalerie	27
Contact Us	84	Contáctenos	86
Contactez-nous	85	Verbinden Sie sich mit uns	87

Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.
 Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.
 Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.
 Einige Formen sind sehr komplex; bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.

For complete instructions see your Cricut® user manual or visit www.cricut.com
 Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur Cricut® ou visiter le site www.cricut.com
 Para instrucciones detalladas refiérase a su Manual del Usuario Cricut® o visite la página www.cricut.com
 Finden Sie vollständige Anweisungen in Ihrem Cricut® Benutzerhandbuch oder besuchen Sie www.cricut.com



ABOUT THIS CARTRIDGE

What is Real Dial Size?

All characters are measured from the lowest possible point to the highest. In Sesame Street Seasons, all base characters are created at the same height. The Layer and Shadow features are proportionate to the base characters. If Real Dial Size is selected, all characters will be cut according to the selected dial size.



Real Dial Size OFF



Real Dial Size ON




What Are Creative Feature Keys?

The top three pairs of keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. These Features vary with each specific cartridge, providing greater versatility and thousands of options!

The Creative Feature keys included on the Sesame Street Seasons cartridge are **Layer 1**, **Layer 2**, **Word**, **Prop**, **Prop Layer**, and **Shadow**.

To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the CUT button. The characters displayed on the screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature. Due to their sizes and shapes, a Feature may not work with all shapes. Please refer to the Icon Gallery for Creative Feature details.

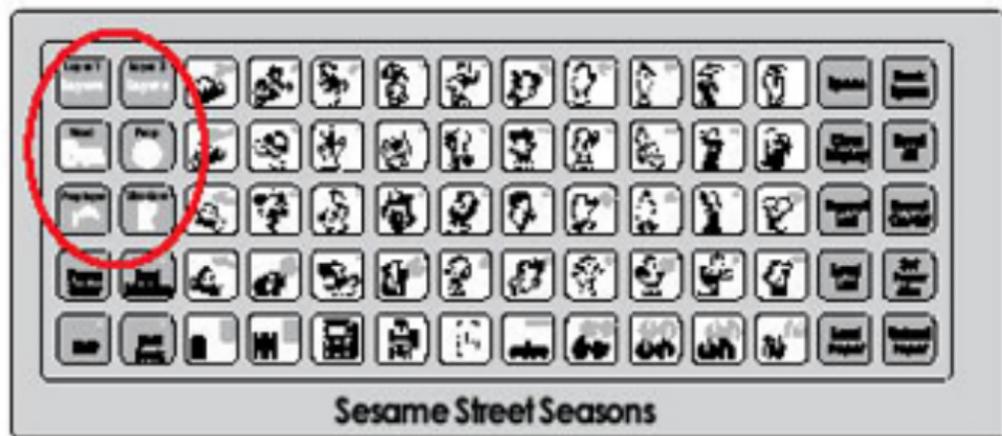

TIP: A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the **CUT** button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time or the **Reset All** key is pressed.

How do Layers features work?

The **Layers** features create pieces that fit proportionately to the Base (non-shift) shapes. Use the layers to make a fully detailed Sesame Street character.

TIP: Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.



SH = With Shift
NS = No Shift

Now you're ready to try a project!

Sesame Street Flashcards

Teach your child to count in English and Spanish with these flashcards!

Materials:

Cardstock: black, red, white, blue, purple, green, yellow, orange

Ribbon: rainbow

Foam squares

Adhesive





Step One:

Cut box. Using green cardstock, cut two 5" <CardBox>. Using blue cardstock, press Shift and cut two 5" <Crdbox-s>. Using yellow cardstock, press Shift and cut one 4 3/4" <Crdbox-s>. Assemble box. Adhere blue pieces to top and bottom of box. Adhere yellow piece to top of box as shown using foam squares. Adhere ribbon around box.

Step Two:

Cut Elmo. Using black cardstock, cut one 4" <Elmo3>. Repeat cut using red cardstock and Layer 1 feature. Repeat cut using blue cardstock and Layer 2 feature. Using white cardstock, press Shift and cut one 4" <Elmo3-s>. Repeat cut using orange cardstock and Layer 1 feature. Layer together using adhesive and foam squares. Adhere Elmo to box as shown using foam squares.



Step Three:

Create flashcards. Using blue cardstock, cut eight 5" <Card>. Using yellow cardstock, press Shift and cut two 5" <Card-s>. Repeat cuts using orange, red, and purple cardstock. Adhere together so there are eight flashcards total. Using white cardstock, select Prop feature and cut the numbers 1 through 3 at 1" three times and the number 4 at 1" two times. Using white cardstock, select Word feature and cut the words *one, two, three, four, uno, dos, tres, and cuatro*.



Step Four:

Cut desired images in corresponding numbers (1 through 4). Assemble flashcards so each flashcard has a number, the correct number of images, and either the English or Spanish word on it. Adhere extra numbers to box as shown.

AU SUJET DE CETTE CARTOUCHE

Qu'est-ce que le Real Dial Size fait?
(Disque de Définition de la Taille Réelle)

Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut. Dans la cartouche Sesame Street Seasons (Saisons de Rue Sesame) tous les caractères de base ont été créés à la même hauteur. Les fonctions Layer (Couche) et Shadow (Ombrage) sont proportionnelles aux caractères de base. Si vous avez sélectionné le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la sélection du disque de définition de la taille.



Real Dial Size OFF
(Désactivé)



Real Dial Size ON
(Activé)



Qu'est-ce que les Touches des Fonctions Créatives font?

Les trois paires supérieures de touches au côté gauche du panneau sont réservées pour les effets des Fonctions Créatives incorporées dans chaque set. Ces fonctions varient avec chaque cartouche spécifique en fournissant une plus grande versatilité et mille d'options!

Les touches des Fonctions Créatives incluses dans la cartouche Sesame Street Seasons (Saisons de Rue Sesame) sont **Layer 1** (Couche 1), **Layer 2** (Couche 2), **Word** (Mot), **Prop** (Accessoires), **Prop Layer** (Couche d'Accessoires), et **Shadow** (Ombragé).

Pour utiliser une touche de Fonction Créative vous n'avez qu'à sélectionner avant de presser le bouton de **CUT** (Coupe). Les caractères indiqués sur l'écran seront découpés en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée. Étant donné leurs tailles et leurs formes, une Fonction pourrait ne fonctionner pas avec toutes les formes. Veuillez vous référer à la Galerie d'icônes pour obtenir une plus grande information sur les Fonctions Créatives.



CONSEIL PRATIQUE: On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi des caractères, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de Fonction; ou en pressant la touche Reset All (Rétablir tout).

Comment est-ce que la fonction Layers (Couches) travaille-t-elle?

Les fonctions **Layers** (Couches) créent des figures qui s'ajustent proportionnellement aux formes Base (touche **Shift** non activée). Employez les couches pour créer un personnage Sesame Street avec tous ses détails.

CONSEIL PRATIQUE : Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.



SH = Avec la touche Shift (Touche de Majuscule)
NS = Sans la touche Shift (Touche de Majuscule)

Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!

Cartes-éclair Sesame Street (Rue Sesame)

Enseignez à votre enfant à compter en anglais et en espagnol avec ces cartes-éclair!

Matériaux:

Papier Cartonné: noir, rouge, blanc, bleu, pourpre, vert, jaune, orange

Ruban: arc-en-ciel

Carrés de mousse

Colle



Étape Un:

Pour couper la boîte. En utilisant du papier cartonné vert, coupez deux <CardBox> de 5" (12.7 cm). En utilisant du papier cartonné bleu, pressez Shift et coupez deux <CardBox-s> de 5" (12.7 cm). En utilisant du papier cartonné jaune, pressez Shift et coupez un <CardBox-s> de 4 3/4" (12.06 cm). Assemblez la boîte. Collez les pièces bleues en haut et en bas de la boîte. Collez la pièce jaune en haut de la boîte tel qu'il est montré, en utilisant des carrés de mousse. Collez le ruban autour de la boîte.



Étape Deux:

Pour couper la figure d'Elmo. En utilisant du papier cartonné noir, coupez un <Elmo3> de 4" (10.16 cm). Répétez la coupe en utilisant la fonction Layer 1 (Couche 1) et du papier cartonné rouge. Répétez la coupe en utilisant la fonction Layer 2 (Couche 2) et du papier cartonné bleu. En utilisant du papier cartonné blanc, pressez Shift et coupez un <Elmo3-s> de 4" (10.16 cm). Répétez la coupe en utilisant la fonction Layer 1 (Couche 1) et du papier cartonné orange. Disposez-les en couche en utilisant de la colle et des carrés de mousse. Collez la figure d'Elmo sur la boîte tel qu'il est montré, en utilisant des carrés de mousse.



Étape Trois:

Pour créer les cartes-éclair. En utilisant du papier cartonné bleu, coupez huit <Card> de 5" (12.7 cm). En utilisant du papier cartonné jaune, pressez Shift et coupez deux <Card-s> de 5" (12.7 cm). Répétez les coupes en utilisant du papier cartonné orange, rouge et pourpre. Collez-les ensemble de façon qu'il y ait huit cartes-éclair au total. En utilisant du papier cartonné blanc, sélectionnez la fonction Prop (Accessoires) et coupez trois fois les numéros de 1 à 3 de 1" (2.54 cm), et deux fois le numéro 4 de 1" (2.54 cm). En utilisant du papier cartonné blanc, sélectionnez la fonction Word (Mot) et coupez les mots *one, two, three, four, uno, dos, tres, et cuatro* (un, deux, trois, et quatre).



Étape Quatre:

Coupez les images souhaitées dans les quantités correspondantes (1 à 4). Assemblez les cartes-éclair de sorte que chaque carte-éclair ait un numéro, la quantité correcte d'images, et le mot concordant en anglais ou en espagnol. Collez les numéros restants sur la boîte tel qu'il est montré.

INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE CARTUCHO

¿Qué hace el Real Dial Size?
(Disco de Definición de Tamaño Real)

Todos los caracteres se miden desde el punto más bajo posible al punto más alto. En el cartucho Sesame Street Seasons (Las Estaciones en Plaza Sésamo), todos los caracteres de base se crean a la misma altura. Las funciones Layer (Capa) y Shadow (Sombrear) son proporcionales a los caracteres de base. Si se selecciona el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real) todos los caracteres se cortarán de acuerdo con el tamaño seleccionado a través del disco de definición.



Real Dial Size OFF
(Desactivado)



Real Dial Size ON
(Activado)



¿Cuáles son las Teclas de Funciones Creativas?

Los tres pares superiores de teclas en el panel izquierdo están reservados para los efectos de las Funciones Creativas incorporadas en cada set. Estas Funciones varían con cada cartucho específico proporcionando una mayor versatilidad y miles de opciones!

Las teclas de Funciones Creativas incluidas en el cartucho Sesame Street Seasons (Las Estaciones en Plaza Sésamo) son **Layer 1** (Capa 1), **Layer 2** (Capa 2), **Word** (Palabra), **Prop** (Accesorio), **Prop Layer** (Capa de Accesorio), y **Shadow** (Sombrear).

Para usar una tecla de Función Creativa simplemente selecciónela antes de presionar el botón de **CUT** (Corte). Los caracteres que aparecen en la pantalla se cortarán entonces siguiendo el estilo de la Función Creativa seleccionada. Debido a sus tamaños y formas, puede que una Función no funcione con todas las formas. Le rogamos referirse a la Galería de Iconos para obtener mayor información sobre las Funciones Creativas.



DATO PRACTICO: Se puede seleccionar una tecla de Función antes o después de haber seleccionado una carácter, pero debe realizarse antes de presionar el botón de **CUT** (Corte). Una vez que se ha presionado una tecla de Función, ésta permanecerá iluminada hasta desactivarla de una de las siguientes maneras: se presiona por segunda vez la tecla de Función; o se presiona la tecla **Reset All** (Restablecer Todo).

¿Cómo opera la función Layers (Capas)?

Las funciones **layers** (Capas) crean figuras que se ajustan proporcionalmente a las formas Base (teda **Shift** no activada). Utilice las capas para crear un personaje Sesame Street con todos sus detalles.

DATO PRACTICO: Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.



SH = Con Shift (Alternar)
NS = Sin Shift (Alternar)

¡Ahora está preparado para intentar realizar un proyectito!

Tarjetas Didácticas Sesame Street (Plaza Sésamo)

¡Enséñele a su hijo o hija a contar en inglés y en español con estas tarjetas didácticas!

Materiales:

Papel Cardstock: negro, rojo, blanco, azul, morado, verde, amarillo, naranja

Cinta: arco iris

Cuadros de espuma

Pegamento



Paso Uno:

Para cortar la caja. Utilizando papel cardstock color verde, corte dos <CardBox> de 5" (12.7 cm). Utilizando papel cardstock color azul, presione Shift y corte dos <Crdbox-s> de 5" (12.7 cm). Utilizando papel cardstock color amarillo, presione Shift y corte un <Crdbox-s> de 4 3/4" (12.06 cm). Arme la caja. Pegue los trozos color azul en la parte superior e inferior de la caja. Pegue el trozo color amarillo en la parte superior de la caja tal como se muestra, utilizando los cuadros de espuma. Pegue la cinta alrededor de la caja.



Raso Dos:

Para cortar la figura de Elmo. Utilizando papel cardstock color negro, corte un <Elmo3> de 4" (10.16 cm). Repita el corte utilizando papel cardstock color rojo y la función Layer 1 (Capa 1). Repita el corte utilizando papel cardstock color azul y la función Layer 2 (Capa 2). Utilizando papel cardstock color blanco, presione Shift y corte un <Elmo3-s> de 4" (10.16 cm). Repita el corte utilizando papel cardstock color naranja y la función Layer 1 (Capa 1). Disponga en capas utilizando pegamento y cuadrados de espuma. Pegue la figura de Elmo en la caja tal como se muestra, utilizando cuadrados de espuma.



Raso Tres:

Para crear las tarjetas didácticas. Utilizando papel cardstock color azul, corte ocho <Card> de 5" (12.7 cm). Utilizando papel cardstock color amarillo, presione Shift y corte dos <Card-s> de 5" (12.7 cm). Repita los cortes utilizando papel cardstock color naranja, rojo y morado. Pegue las tarjetas de modo que quede un total de ocho tarjetas didácticas. Utilizando papel cardstock color blanco, seleccione la función Prop (Accesorio) y corte tres veces los números del 1 al 3 de 1" (2.54 cm) y dos veces el número 4 de 1" (2.54 cm). Utilizando papel cardstock color blanco, seleccione la función Word (Palabra) y corte las palabras *one, two, three, four, uno, dos, tres, y cuatro*.



Raso Cuatro:

Corte las imágenes deseadas en las cantidades correspondientes (1 al 4). Arme las tarjetas de manera que cada tarjeta didáctica tenga un número, el número correcto de imágenes, y la palabra correspondiente al número en inglés o en español. Pegue los números restantes en la caja tal como se muestra.

ÜBER DIESE KASSETTE

Was ist Real Dial Size?

(Realgrößenwähler)

Alle Zeichen werden vom untersten möglichen Punkt bis zum höchsten möglichen Punkt gemessen. In Sesame Street Seasons (Sesamstraße rund ums Jahr) werden alle Grundzeichen auf der gleichen Höhe erstellt. Die Funktionen Layer (Schicht) und Shadow (Abschattung) verhalten sich proportional zu den Grundzeichen. Wenn Real Dial Size (Realgrößenwähler) gedrückt ist, werden alle Zeichen entsprechend der gewählten Größe ausgestanzt.



Real Dial Size OFF
(Aus)



Real Dial Size ON
(Ein)



Was sind Creative-Features-Tasten?

Die oberen drei Paare Tasten auf dem linken Bedienungsfeld sind für die Effekte der Creative Features jedes jeweiligen Satzes vorbehalten. Diese Features sind für jede einzelne Kassette unterschiedlich und bieten größere Vielfalt und Tausende von Auswahlmöglichkeiten!

Die Creative Features Tasten die Sesame Street Seasons (Sesamestraße rund ums Jahr)-Kartusche sind **Layer 1** (Schicht 1), **Layer 2** (Schicht 2), **Word** (Wort), **Prop** (Requisit), **Prop Layer** (Requisit Schicht), und **Shadow** (Abschattung).

Um eine Creative Feature Taste zu benutzen, betätigen Sie sie gerade, bevor Sie den CUT (Schneiden) Knopf drücken. Die Buchstaben, die auf der Flüssigkristallanzeige erscheinen, werden dann im Stil des gewählten Creative Features geschnitten. Infolge ihrer Größen und Formen kann ein Feature nicht mit allen Buchstaben funktionieren. Finden Sie mehr über Creative Features in der Symbolgalerie.



TIPP: Ein Feature kann gewählt werden, bevor oder nachdem eine Buchstabe gewählt sind, jedoch bevor der **CUT** (Schneiden) Knopf betätigt wird. Nachdem eine Feature-Taste betätigt ist, bleibt sie beleuchtet, bis sie auf eine der folgenden Weisen ausgeschaltet wird: die Feature-Taste wird zum zweiten Mal betätigt oder die **Reset All** („Alles rücksetzen“) Taste wird betätigt.

Wie funktionieren die Layers (Schichten) Features?

Die Einstellung **Layers** (Schichten) entwirft proportional auf das/ die Grundzeichern/-form ((non-shifted) (nicht mit der Umschalttaste gewählt)) abgestimmte Stücke. Verwenden Sie zur Herstellung ganz detaillierter Sesamefiguren die Schichten.

TIPP: Einige Formen sind sehr komplex; bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.



SH = Mit Shift (Umschalten)
NS = Ohne Shift (Umschalten)

Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!

Sesamstraße Lernkarten

Bringen Sie Ihrem Kind mit diesen Lernkarten bei, auf Englisch und Spanisch zu zählen!

Materialien:

- Kartonpapier: schwarz, rot, weiß, blau, lila, grün, gelb, orangefarben
- Geschenkband: Regenbogenfarben
- Schaumstoffklebequadrate
- Klebstoff



Erster Schritt:

Für die Schachtel: Stanzen Sie aus grünem Karton zwei 5" (12.7 cm) große <CardBox> aus. Drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus blauem Karton zwei 5" (12.7 cm) große <Crdbox-s> aus. Drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus gelbem Karton zwei 4 3/4" (12.06 cm) große <Crdbox-s> aus. Setzen Sie die Schachtel zusammen und kleben Sie die blauen Teile oben und unten an die Schachtel. Befestigen Sie nun das gelbe Teil mit Hilfe der Schaumstoffquadrate an der Oberseite der Schachtel und kleben Sie das Geschenkband rund um die Schachtel.



Zweiter Schritt:

Für Elmo: Stanzen Sie aus schwarzem Karton ein 4" (10.16 cm) großes <Elmo> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit rotem Karton und der Funktion Layer 1 (Schicht 1). Wiederholen Sie den Vorgang mit blauem Karton und der Funktion Layer 2 (Schicht 2). Drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus weißem Karton ein 4" (10.16 cm) großes <Elmo-s> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit orangefarbenem Karton und der Funktion Layer 1 (Schicht 1). Kleben Sie die Schichten mit Hilfe der Schaumstoffquadrate und des Klebstoffs zusammen. Kleben Sie Elmo mit Hilfe der Schaumstoffquadrate wie in der Abbildung gezeigt auf die Schachtel.



Dritter Schritt:

Für die Lernkarten: Stanzen Sie aus blauem Karton acht 5" (12.7 cm) große <Card> aus. Drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus gelbem Karton zwei 5" (12.7 cm) große <Card-s> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit orangefarbenem, rotem und lilafarbenem Karton. Kleben Sie die Schichten zusammen, so dass insgesamt acht Lernkarten entstehen. Wählen Sie die Funktion Prop (Requisit) aus und stanzen Sie aus weißem Karton die Zahlen 1 bis 3 dreimal in der Größe 1" und die Zahl 4 zwei mal in der Größe 1" aus. Wählen Sie die Funktion Word (Wort) aus und stanzen Sie aus weißem Karton die Wörter *one, two, three, four, uno, dos, tres* und *cuatro* aus.



Vierter Schritt:

Stanzen Sie beliebige Bilder in der entsprechenden Anzahl aus (1 bis 4). Setzen Sie die Lernkarten zusammen, so dass jede Karte über eine Zahl, die korrekte Anzahl von Bildern und entweder ein englisches oder spanisches Zahlwort verfügt. Kleben Sie die restlichen Zahlen wie in der Abbildung gezeigt auf die Schachtel.

In the Icon Gallery, you will find a diagram for every character on your cartridge. The color change indicates that the image on the upper right is created using the **Shift** key and the image on the lower left is created without **Shift**. Using the Icon Gallery, you can see at a glance which Creative Features are available to use with the character that you have selected. **Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.**

Sesame Street Seasons Creative Features:

- Layer 1
- Layer 2
- Word
- Prop
- Prop layer
- Shadow



Dans la Galerie d'icônes vous trouverez un diagramme pour chaque caractère de votre cartouche. Le changement de couleur indique que l'image qui se trouve dans l'extrémité supérieure droite a été créé en utilisant la touche **Shift** (Touche de Majuscule) et l'image située dans l'extrémité inférieur gauche a été créée sans utiliser la touche **Shift** (Touche de Majuscule). Au moyen de la Galerie d'icônes, vous pouvez immédiatement voir quelles Fonctions Créatives sont disponibles pour les utiliser avec la caractère que vous avez choisie. **Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.**

Fonctions Créatives de la Cartouche
Sesame Street Seasons
(Saisons de Rue Sesame):

Layer 1 (Couche 1)

Layer 2 (Couche 2)


Word (Mot)

Prop (Accessoires)

Prop layer (Couche d'Accessoires)

Shadow (Ombrage)

*Not Available (Pas Disponible)

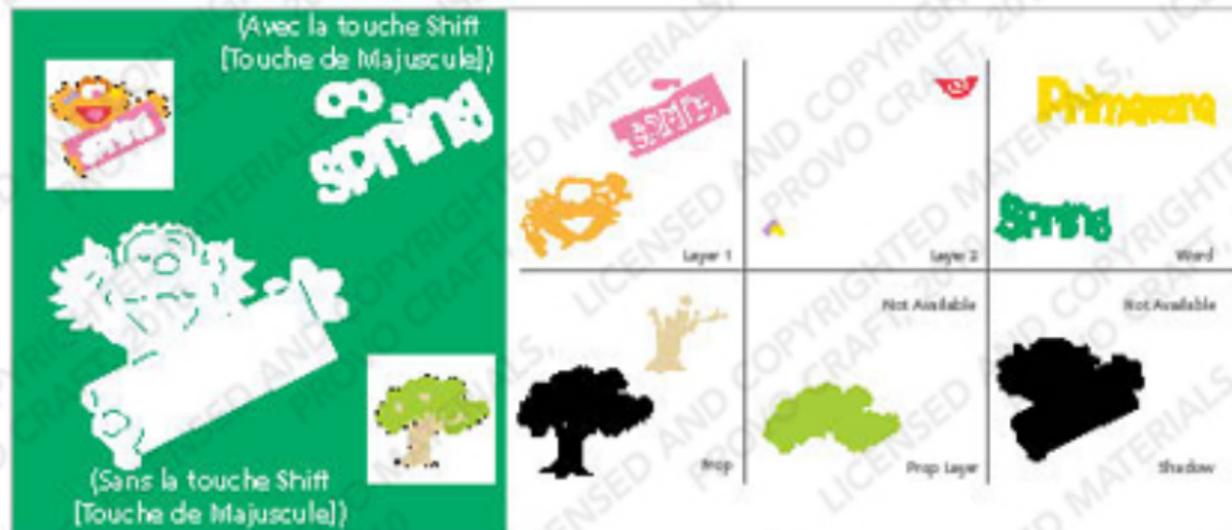

En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada carácter de su cartucho. El cambio de color indica que la imagen que se encuentra en el extremo superior derecho se crea utilizando la tecla **Shift** (Alternar) y la imagen ubicada en el extremo inferior izquierdo se crea sin usar la tecla **Shift** (Alternar). Mediante la Galería de Iconos, usted puede ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para usarlas con el carácter que usted ha seleccionado. **Algunas formas son muy elaboradas y se cotarán mejor en tamaños más grandes.**

Sesame Street Seasons
(Las Estaciones en Plaza Sésamo)
Funciones Creativas:

Layer 1 (Capa 1)

Layer 2 (Capa 2)

Word (Palabra)

Prop (Accesorio)

Prop layer (Capa de Accesorio)

Shadow (Sombrear)

*Not Available (No Disponible)



In der Bildergalerie werden Sie ein Diagramm für jedes Zeichen auf Ihrer Kasette finden. Die Veränderung der Farbe zeigt an, dass das Bild oben rechts unter Benutzung der **Shift** Umschalttaste und das Bild unten links ohne **Shift** gestaltet werden. Wenn Sie die Bildergalerie benutzen, können Sie auf einen Blick sehen, welche Creative Features für die Verwendung mit dem von Ihnen gewählten Zeichen zur Verfügung stehen. **Einige Formen sind sehr komplex; bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.**

Sesame Street Seasons
(Sesamestraße rund ums Jahr)
Creative Features:

Layer 1 (Schicht 1)

Layer 2 (Schicht 2)


Word (Wort)

Prop (Requisit)

Prop layer (Requisit Schicht)

Shadow (Abschattung)

*Not Available (Nicht vorhanden)

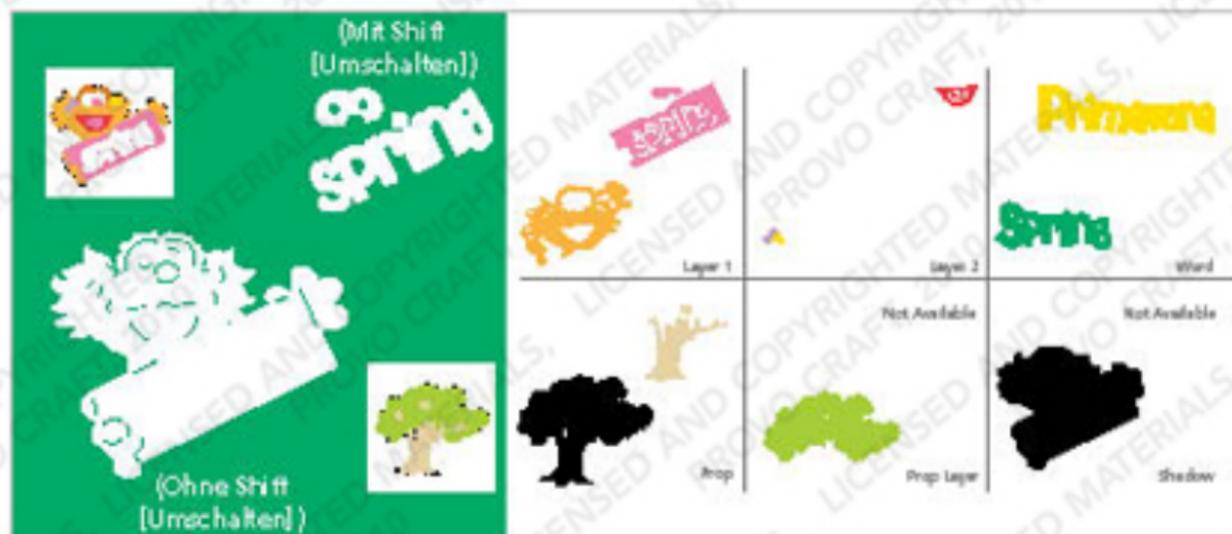



Spring

<Spring-s>



<Spring>




 <p>Layer 1</p>	 <p>Layer 2</p>	<p>Primavera</p> <p>Spring</p> <p>Word</p>
 <p>Prop</p>	<p>Not Available</p>  <p>Prop Layer</p>	<p>Not Available</p>  <p>Shadow</p>



<Elmo1->



<Elmo1>

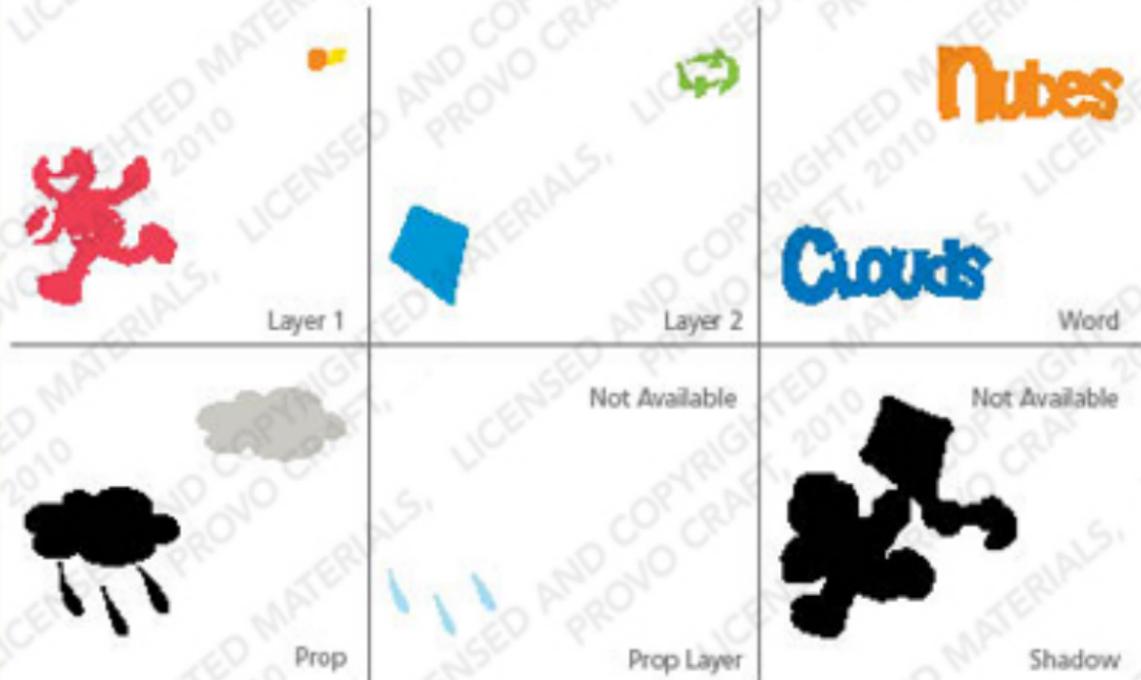



<Bg8rd1-s>



<BigBird1>



Layer 1



Layer 2



Word

Luvia

Rain

Not Available

Not Available



Prop



Prop Layer



Shadow



<CkMtr 1-s>



<CkeMstr1 >



Layer 1

1

Not Available

Peregrus
Umbrella

Word



Prop

Not Available



Prop Layer



Not Available

Shadow



509

<Zoel-s>



<Zoel>



Layer 1



Layer 2



flower

Word

flor



Prop



Not Available



Prop Layer



Shadow

Not Available



<Abby1-s>

<Abby1>



 <p>Layer 1</p>	 <p>Layer 2</p>	 <p>Word</p>
 <p>Prop</p>	 <p>Prop Layer</p>	 <p>Shadow</p>
	Not Available	Not Available



<Ernie1-s>



<Ernie1>



Mariposa

Butterfly

Layer 1

Layer 2

Word



Not Available

Prop

Prop Layer

Shadow



<Bert1->



<Bert1>



Layer 1



Layer 2



Word



Prop



Prop Layer



Not Available



Shadow



<Grow1-s>



<Grover1>



Layer 1



Layer 2


Abeja

Bee

Word



Prop



Prop Layer



Not Available

Shadow



<Oscar 1>



<Oscar 1>





3
summer

<Summer-s>



<Summer>



Layer 1

Not Available

Verano

Summer

Word

Not Available

Layer 2

Not Available



Prop



Prop Layer



Shadow



<Elmo2-s>



<Elmo2>





<BgBrd2-s>



<BigBird2>



Layer 1




Layer 2



Word



Word

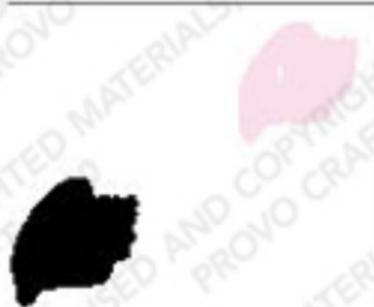

Prop



Prop Layer



Shadow



<CkMtr2-s>



<CkMstr2>



Layer 1



Layer 2

Cariante

hot

Word



Not Available

Not Available



Not Available

Prop

Prop Layer



Shadow



<Zoe2-s>



<Zoe2>



Layer 1



Layer 2



Estrella
de Mar

Starfish

Word

Not Available

Not Available



Not Available

Not Available



Prop

Prop Layer



Shadow



<Abby2-s>



<Abby2>



Layer 1



Layer 2

Cubo

Psil

Word

Not Available

Not Available



Prop



Prop Layer



Shadow



<Ernie2>



<Ernie2>



Layer 1



Layer 2



Peel

Ball

Word



Prop



Prop Layer



Not Available

Shadow



WOO

<Bert2-s>

<Bert2>





<Grover 2-s>



<Grover 2>



Layer 1



Layer 2

Insecto

Insect

Word



Prop



Prop Layer

Not Available




Shadow



<Oscar2-s>

<Oscar2>

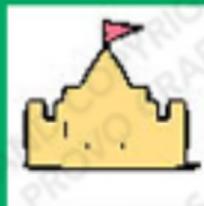



Autumn

<Fall-s>



<Fall>



Layer 1

Not Available

Not Available

Autumn

Layer 2

Word

Otoño



Prop

Not Available



Prop Layer

Not Available



Shadow



<Elmo3-s>



<Elmo3>



Layer 1



Not Available



Layer 2

Arbol

Tree

Word



Prop

Not Available

Not Available



Prop Layer

Shadow



<BgBrd3-s>

<BigBird3>



Layer 1



Layer 2

Escuela

School

Word



Prop



Not Available

Prop Layer



Not Available

Shadow



<CkMtr3->



<CkeMstr3>



Layer 1



Layer 2

Colors

Colors

Word

Not Available

Not Available



Prop

Not Available

Prop Layer



Shadow



<Zoe3-s>



<Zoe3>



				
Layer 1	Layer 2	Word		
		Not Available		Not Available
Prop	Prop Layer	Shadow		



<Abby3-s>



<Abby3>





<Ernie3-s>



<Ernie3>



Layer 1



Layer 2

Book

Libro

Word



Prop

Not Available



Prop Layer



Not Available

Shadow



<Bert3-s>



<Bert3>





<Grover 3-s>



<Grover 3>



Layer 1



Prop



Layer 2



Prop Layer

Leer

Read

Word

Not Available



Shadow



<Oscar3-s>



<Oscar3>



Layer 1



Layer 2

Calabaza

Pumpkin

Word



Prop



Prop Layer

Not Available



Shadow



Winter

<Winter-s>



<Winter>



Winter

Layer 1



Layer 2



Winter

Word

Invierno

Not Available

Not Available



Prop

Not Available

Prop Layer



Shadow



<Elmo4-s>



<Elmo4>



Layer 1



Layer 2



Pino

Pine
Tree

Word



Not Available

Prop



Not Available

Prop Layer

Not Available



Shadow



<BgBrd4-s>



<BigBird4>



Layer 1



Layer 2



Word



Prop



Not Available



Shadow

Not Available



<CkMtr4-s>

<CkMstr4>



Layer 1

Not Available

Not Available

Layer 2

Ice

helo

Word



Prop

Not Available

Not Available

Prop Layer



Not Available

Shadow



<Zoe4-s>



<Zoe4>



Layer 1



Layer 2

Frio

Word

Cold

Not Available

Not Available



Not Available

Not Available



Prop

Not Available

Prop Layer




Shadow



<Abby4-s>



<Abby4>

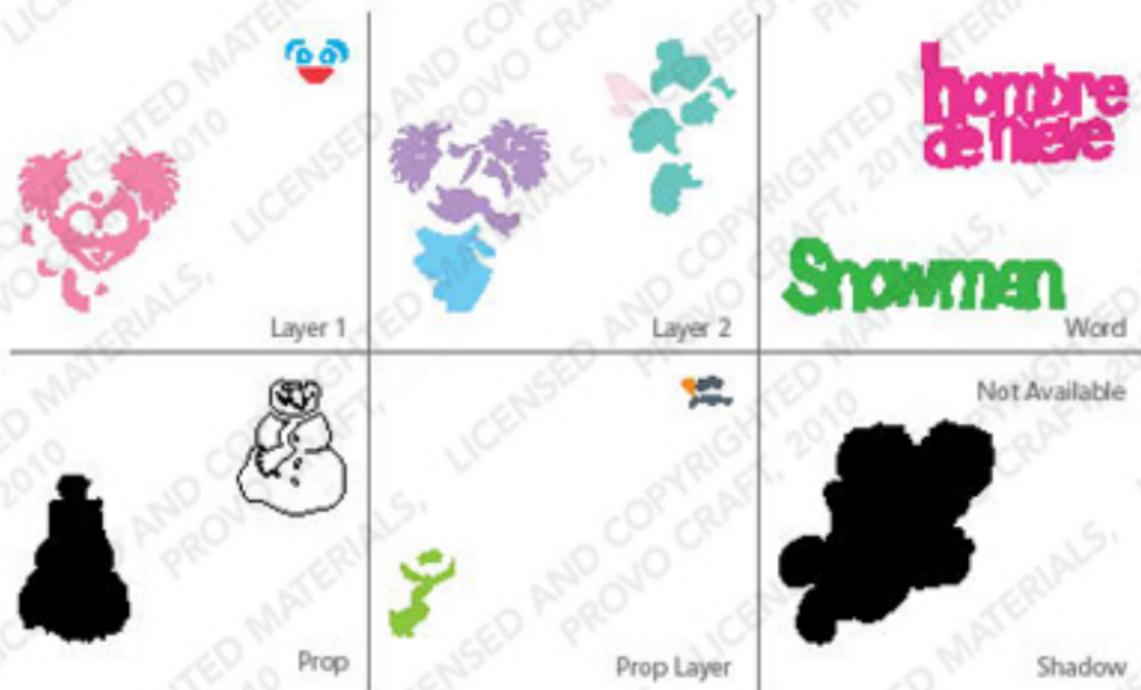




<Ernie4-s>



<Ernie4>

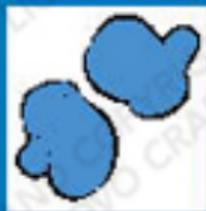

Layer 1



Layer 2



Mittens

Word

Suenbes

Not Available

Not Available



Prop

Not Available

Prop Layer



Shadow



<Bert4-s>



<Bert4>



Layer 1



Layer 2

Sombrero

hat

Word



Prop

Not Available

Not Available

Prop Layer



Not Available

Shadow



<Grover 4>

<Grover 4>



Layer 1

Prop



Layer 2

Prop Layer



Bola de neve
Snowball

Word

Not Available



Shadow



<Oscar4-s>



<Oscar4>



Layer 1



Layer 2

Chocolise
Caliente

Word

Hot
Cocoa

Not Available

Not Available



Prop



B

Prop Layer



Shadow



<Card-s>



<Card>

Not Available	Not Available	Uno
Not Available	Not Available	One
Layer 1	Layer 2	Word
Not Available	Not Available	Not Available
1	Not Available	Not Available
Prop	Prop Layer	Shadow




<CrdBox-s>

<CardBox>




2

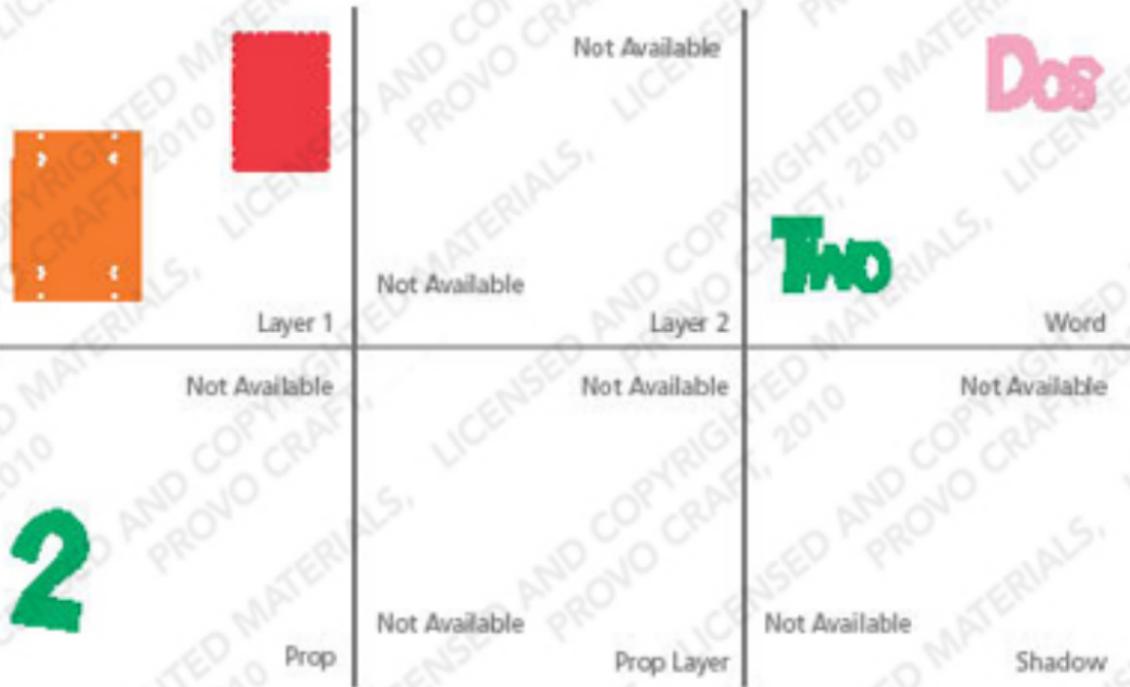



Not Available

<Frame-s>

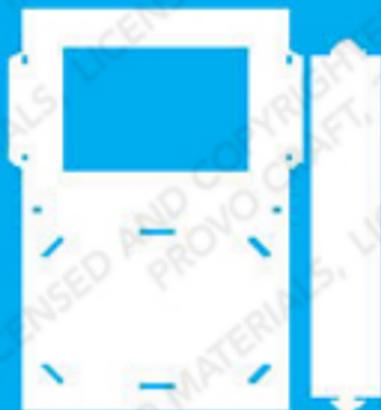

<Frame>

3

Not Available	Not Available	Not Available	Yes
Not Available	Not Available	Three	
Layer 1	Layer 2	Word	
Not Available	Not Available	Not Available	
Prop	Prop Layer	Shadow	



Not Available

<PzleBX>



<PzleBX>





SEASONS

<Hanger-s>



<Hanger>

6

				
Layer 1	Layer 2	Layer 2	Layer 2	Word
Not Available	Not Available	Not Available	Not Available	Not Available
Prop	Prop Layer	Prop Layer	Prop Layer	Shadow



<3DFlwr-s>



<3DFlower>

	Not Available	Not Available	
Not Available	Not Available		
Layer 1	Layer 2		
			Word
Not Available	Not Available		Not Available
	Not Available		
Prop	Prop Layer		Shadow



	Not Available	Not Available	
Not Available	Not Available	Not Available	Ocho
Layer 1	Layer 2	Word	
Not Available	Not Available	Not Available	
	Not Available	Not Available	
Prop	Prop Layer	Shadow	



<3Dmpkin>



<3Dmpkin>

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Layer 1

Layer 2

Word

Not Available

Not Available

Not Available

9

Not Available

Not Available

Prop

Prop Layer


Shadow


None

None




 Layer 1	Not Available	Not Available	
	Not Available	Not Available	Cero
	Not Available	Not Available	Zero
	Not Available	Not Available	Word
 Prop	Not Available	Not Available	Not Available
	Not Available	Not Available	Not Available
	Not Available	Not Available	Shadow

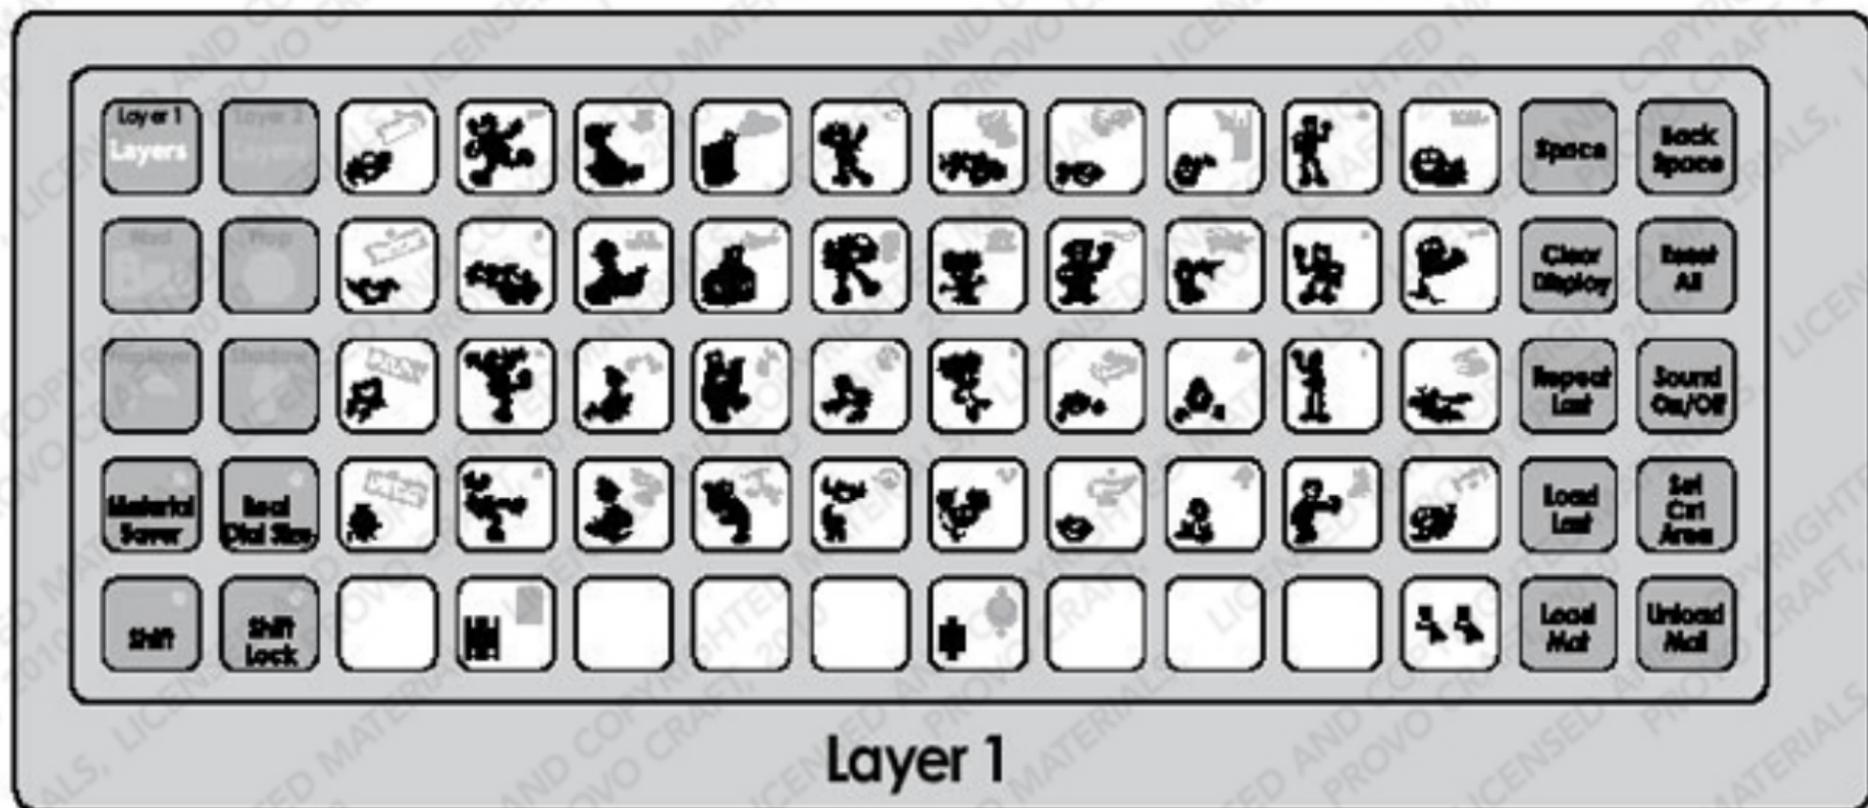


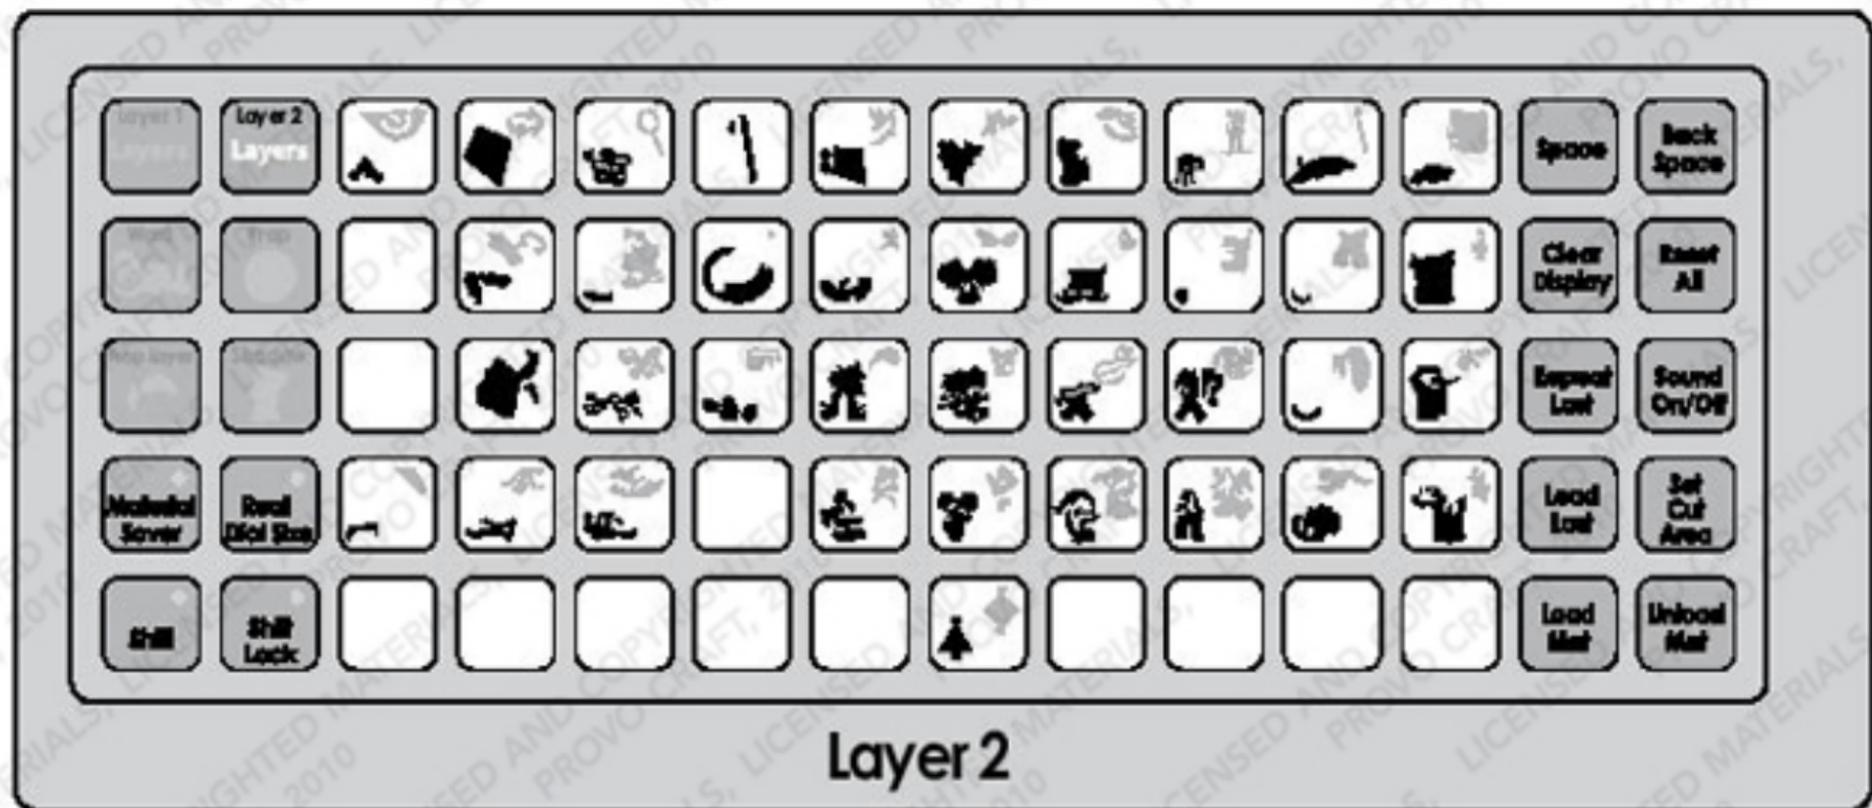




Word

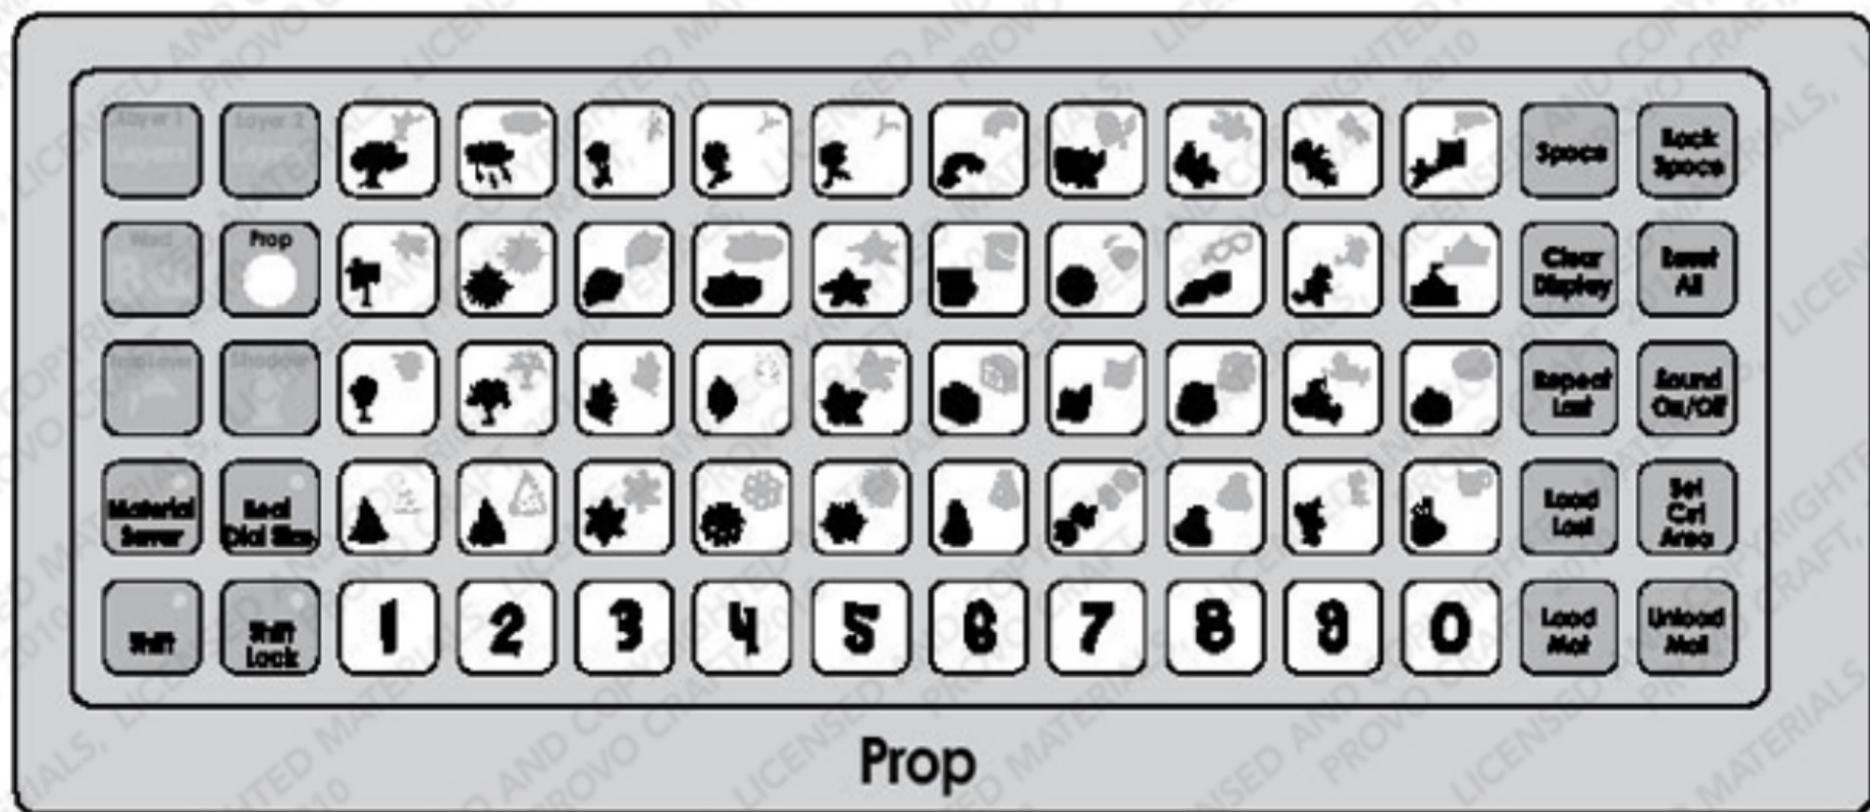

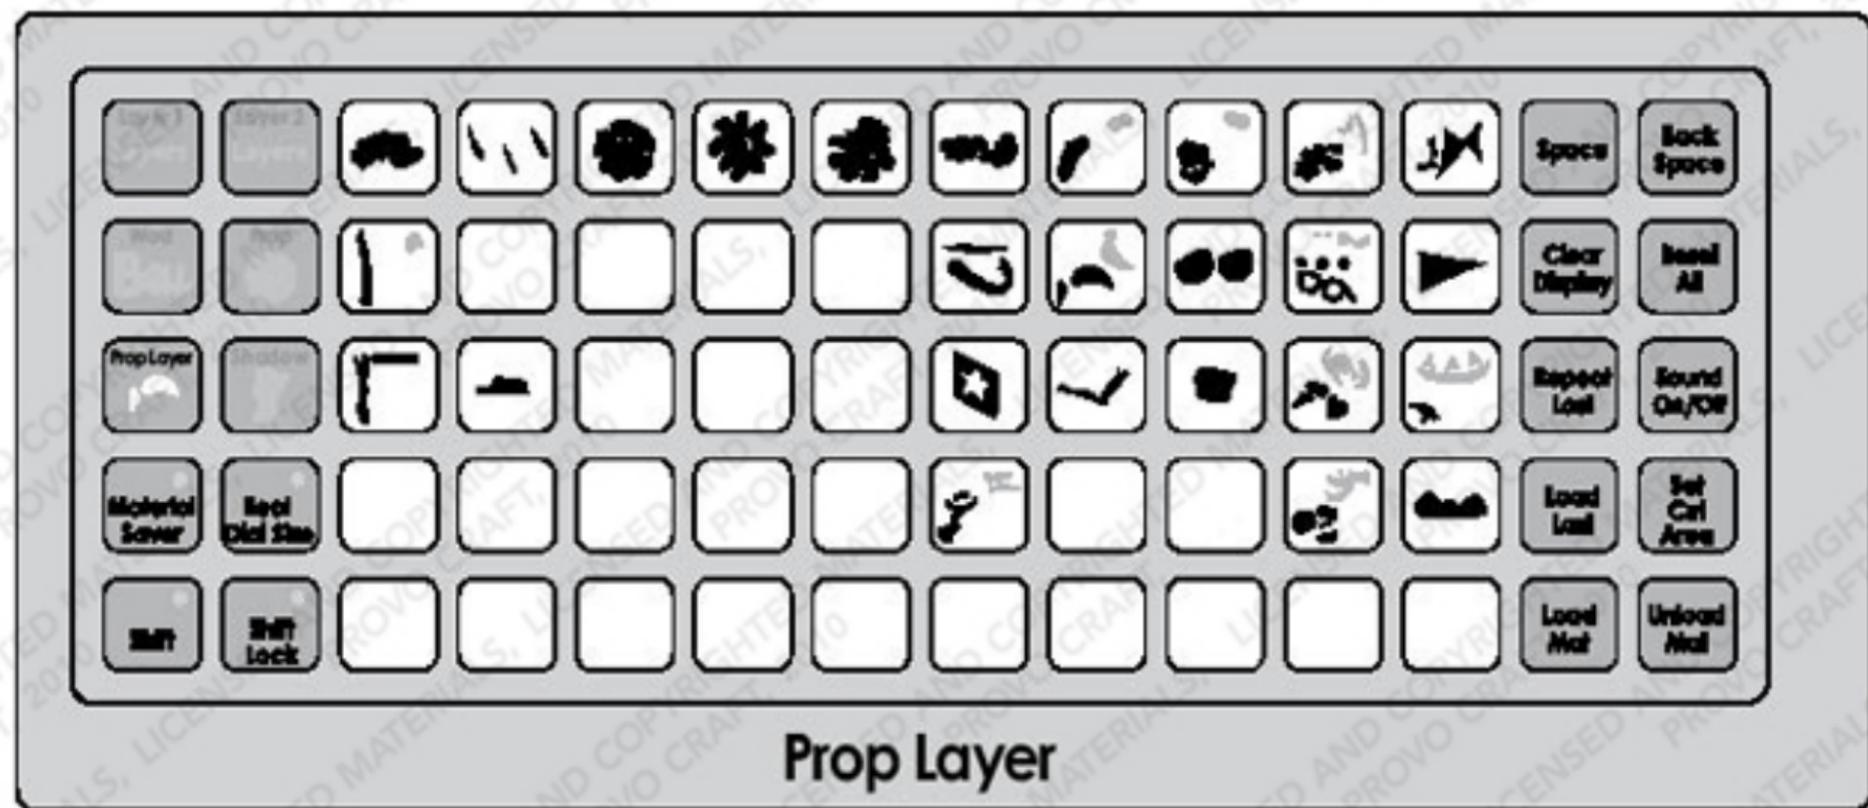

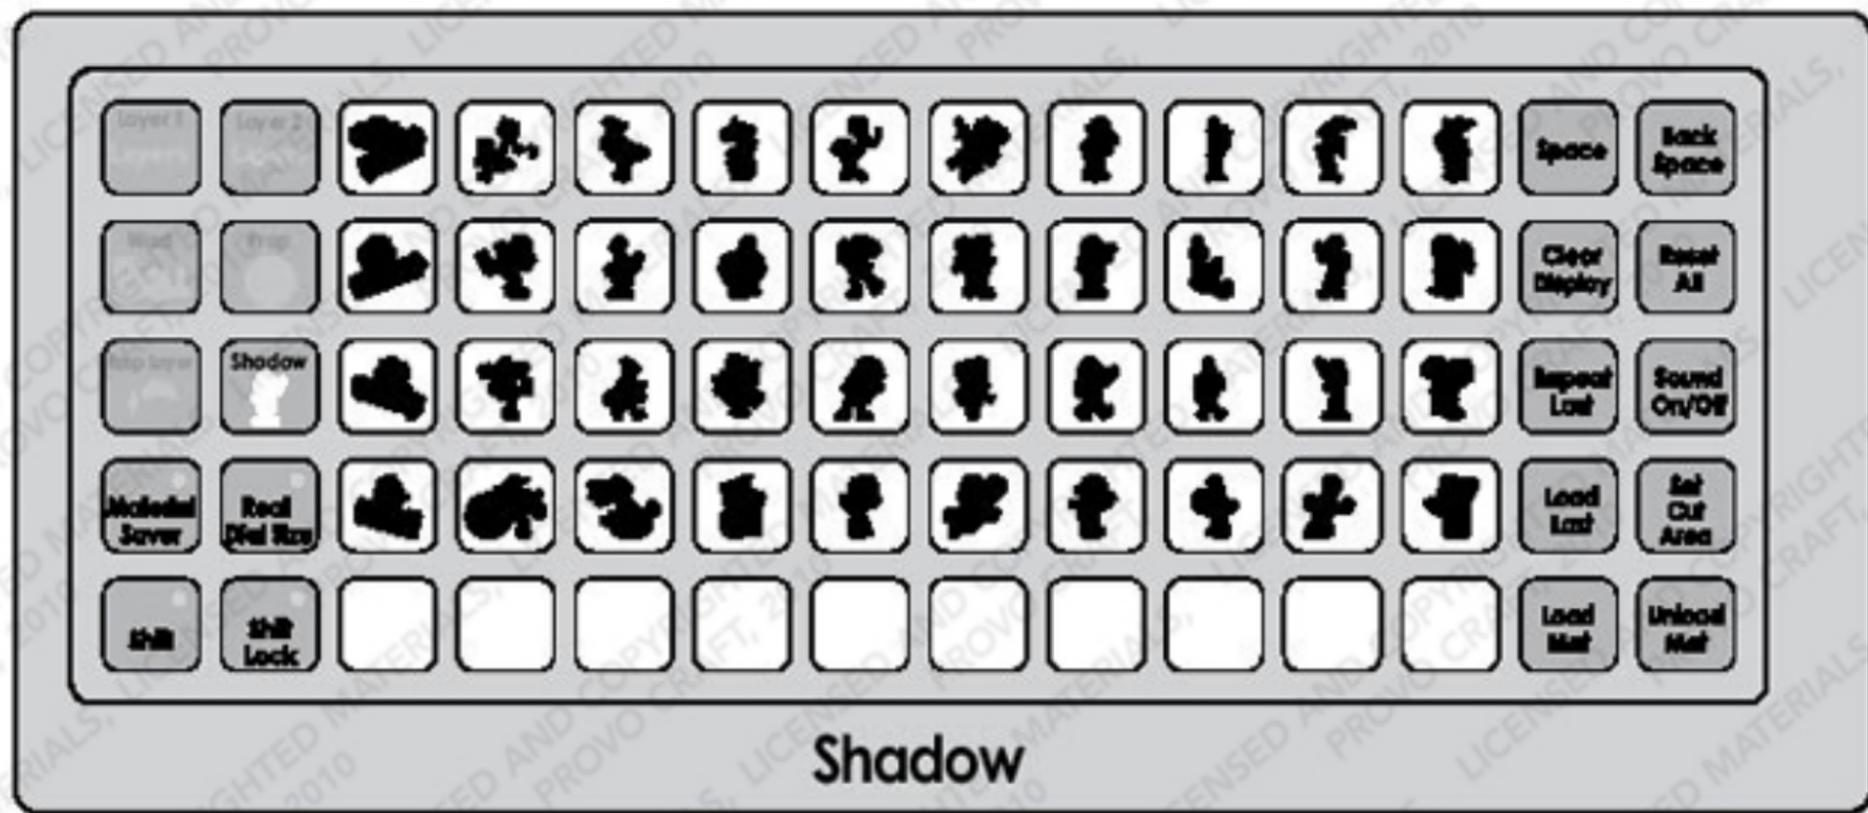



For in-depth information about using your Cricut® cutting system refer to the User Manual included with your Cricut® machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the website. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

INTERNET: www.cricut.com

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut® machine(s) or call for Customer Support options at:

PHONE: 1-877-7CRICUT (727-4288) Monday–Friday 7:00 a.m.–6:00 p.m., mountain time



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut® veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur inclus avec votre machine Cricut®. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante:

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

INTERNET: www.cricut.com



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut® le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut®. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

INTERNET: www.cricut.com



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut® Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut® Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

INTERNET: www.cricut.com



© 2010 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved/Tous droits réservés
South Jordan, UT 84095
Made in China/Fabriqué en Chine
www.provocraft.com + 04//10-8802

TM/©2010 Sesame Workshop

2000378 Sesame Street Seasons

