



Simply Charmed



Gypsy™ is the Handheld Design Studio for Cricut®



- Now you can design anywhere!
- Load all your Cricut cartridges onto Gypsy.
- Store thousands of Cricut cartridges.
- With Gypsy you can search, design, group, flip, slant, rotate, weld, and more!
- Instantly expand your cartridge library with two exclusive pre-loaded cartridges.

LEARN MORE AT
www.cricut.com/gypsy

Contents • Table des Matières • Indice • Inhalt

English

About This Cartridge	5
Quick Start Project	7

Français

Au Sujet de Cette Cartouche	10
Projet de Commencement Rapide	12

Español

Información Acerca de Este Cartucho.	15
Proyecto de Iniciación Rápida.	17

Über Diese Kassette	20
Schnellstartprojek.	22

Icon Gallery	24
Galerie d'icônes	25
Contact Us	84
Contactez-nous	85

Galería de Iconos	26
Bildergalerie	27
Contáctenos	86
Verbinden Sie sich mit uns	87

For complete instructions see your Cricut® user manual or visit www.cricut.com

Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur Cricut® ou visiter le site www.cricut.com

Para instrucciones detalladas refiérase a su Manual del Usuario Cricut® o visite la página www.cricut.com

Finden Sie vollständige Anweisungen in Ihrem Cricut® Benutzerhandbuch oder besuchen Sie www.cricut.com

ABOUT THIS CARTRIDGE

What is Real Dial Size?



Real Dial Size OFF



Real Dial Size ON

All characters are measured from the lowest possible point to the highest. In Simply Charmed, the base characters are all the same height and the Layer features and the Shadow feature are designed to fit them proportionately. On the Word feature the non-shift characters are created at the same height and the Shift characters are designed to fit them proportionately. If Real Dial Size is selected, all characters will be cut according to the size specified.




What Are Creative Feature Keys?

The top three pairs of keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. These Features vary with each specific cartridge, providing greater versatility and thousands of options!

The Creative Feature keys included on the Simply Charmed cartridge are Layer 1, Layer 2, Layer 3, Layer 4, Shadow, and Word.

To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the CUT button. The characters displayed on the screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature. Due to their sizes and shapes, a Feature may not work with all shapes. Please refer to the Icon Gallery for Creative Feature details.

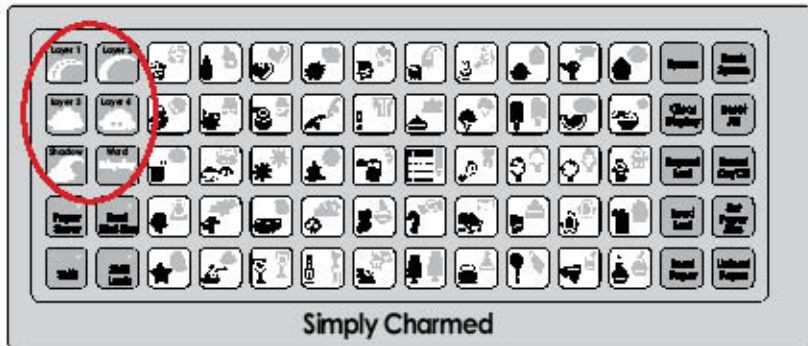

TIP: A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the CUT button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time or the Reset All key is pressed.

Now you're ready to try a project!



Make Lemonade Card

Brighten someone's day with this cheerful card!

Materials:

- Cardstock: blue, yellow, light pink, medium pink, white
- Patterned paper: plaid, lime green
- Ribbon: one 14" strip of 1/4" blue
- Paper trimmer
- Foam squares
- Adhesive



Step One:

Cut one 12" x 8" block of yellow cardstock. Fold in half to create card base. Cut one 5 ½" x 7 ½" block of plaid patterned paper. Adhere to card front. Cut one 5" x 7" block of lime green patterned paper. Tie ribbon around lime green block 2" from top. Adhere to card front as shown.



Step Two:

Cut lemon. Using blue cardstock, press Shift and cut one 2 ½" <Lemon>. Repeat cut using yellow cardstock and Layer 1 feature. Repeat cut using medium pink cardstock and Layer 2 feature. Repeat cut using white cardstock and Layer 4 feature. Layer together. Adhere to card as shown using foam squares.

Step Three:

Cut *make lemonade*. Using light pink cardstock, select Word feature and cut one 1 ½" <Lemonade>. Using medium pink cardstock, select Word feature, press Shift, and cut one 1 ½" <Lemon>. Layer together. Adhere to card as shown using foam squares.



Step Four:

Cut lemonade cup. Using light pink cardstock, cut one 3" <Lemonade>. Repeat cut using blue cardstock and Layer 1 feature. Repeat cut using yellow cardstock and Layer 3 feature. Repeat cut using medium pink cardstock and Layer 4 feature. Layer together. Adhere to card as shown using foam squares.

Gypsy™ est le Dispositif de Création Personnel Portatif Cricut®



- Maintenant vous pouvez créer vos designs là où vous voulez!
- Chargez toutes vos cartouches Cricut dans le dispositif Gypsy.
- Gardez des milliers de cartouches Cricut.
- Avec le dispositif Gypsy vous pouvez faire de recherches, créer, grouper, renverser, incliner, pivoter, fusionner, et bien plus encore!
- Élargissez instantanément votre bibliothèque de cartouches avec deux cartouches selectes pré-chargées.


POUR EN SAVOIR PLUS VISITEZ
www.cricut.com/gypsy

(Disque de Définition de la Taille Réelle)

Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut. Dans la cartouche Simply Charmed (Simplement Charmant), les caractères de base ont tous la même hauteur et les fonctions Layer (Couche) et Shadow (Ombrage) ont été conçues pour s'ajuster à ceux-ci proportionnellement. Dans la fonction Word (Mot) les caractères avec la touche Shift non activée ont été créés à la même hauteur et les caractères avec la touche Shift activée ont été conçus pour s'ajuster à ceux-ci proportionnellement. Si vous avez sélectionné le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la taille sélectionnée.



Real Dial Size OFF
(Désactivé)

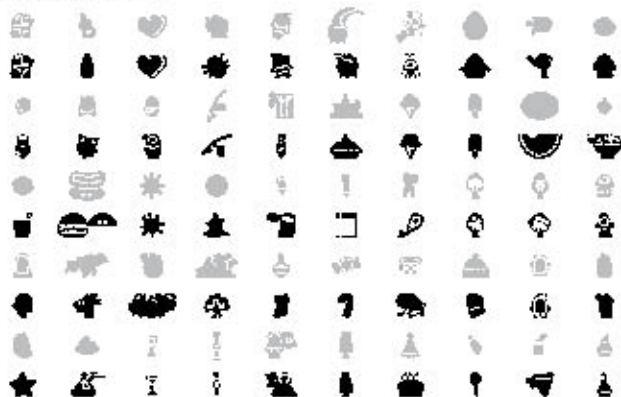
Real Dial Size ON
(Active)

Qu'est-ce que les Touches des Fonctions Créatives font?

Les trois paires supérieures de touches au côté gauche du panneau sont réservées pour les effets des Fonctions Créatives incorporées dans chaque set. Ces fonctions varient avec chaque cartouche spécifique en fournissant une plus grande versatilité et mille d'options!

Les touches des Fonctions Créatives incluses dans la cartouche Simply Charmed (Simplement Charmant) sont Layer 1 (Couche 1), Layer 2 (Couche 2), Layer 3 (Couche 3), Layer 4 (Couche 4), Shadow (Ombrage), et Word (Mot).

Pour utiliser une touche de Fonction Créative vous n'avez qu'à la sélectionner avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Les caractères indiqués sur l'écran seront découpés en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée. Étant donné leurs tailles et leurs formes, une Fonction pourrait ne fonctionner pas avec toutes les formes. Veuillez vous référer à la Galerie d'icônes pour obtenir une plus grande information sur les Fonctions Créatives.

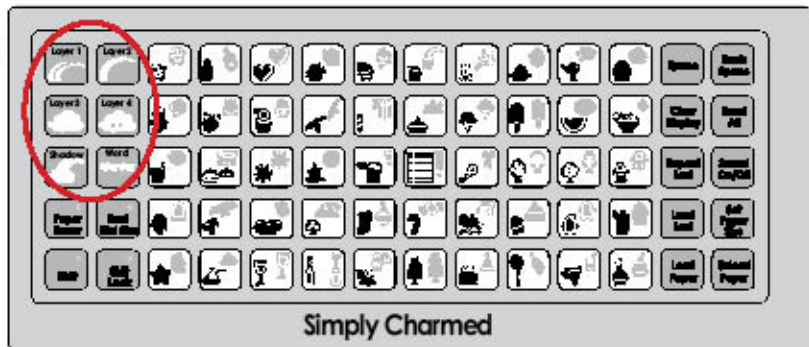

CONSEIL PRATIQUE: On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi des caractères, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de Fonction; en pressant la touche Reset All (Rétablir tout).

Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!



Carte Préparer de la Citronnade

Illuminez le jour de quelqu'un avec cette carte réjouissante!

Matériaux:

Papier Cartonné: bleu, jaune, rose clair, rose moyen, blanc
Papier imprimé: plaid écossais, vert lime
Ruban: une bande de 14" (35.56 cm) de 1/4" (.64 cm) bleu
Massicot Papier
Carrés de mousse
Colle



Étape Un:

Coupez une pièce de papier cartonné jaune de 12" x 8" (30.48 cm x 20.32 cm). Pliez-la en deux pour créer la base de la carte. Coupez une pièce de papier imprimé plaid écossais de 5 ½" x 7 ½" (13.97 cm x 19.05 cm). Collez-la sur la partie avant de la carte. Coupez une pièce de papier imprimé vert lime de 5" x 7" (12.7 cm x 17.78 cm). Attachez le ruban autour de la pièce vert lime à 2" (5.08 cm) du haut. Collez-la sur la partie avant de la carte tel qu'il est montré.



Étape Deux:

Pour couper le citron. En utilisant du papier cartonné bleu, pressez la touche Shift et coupez un <Lemon> de 2 ½" (6.35 cm). Répétez la coupe en utilisant la fonction Layer 1 (Couche 1) et du papier cartonné jaune. Répétez la coupe en utilisant la fonction Layer 2 (Couche 2) et du papier cartonné rose moyen. Répétez la coupe en utilisant la fonction Layer 4 (Couche 4) et du papier cartonné blanc. Disposez-les en couches. Collez-le sur la carte tel qu'il est montré en utilisant des carrés de mousse.



Étape Trois:

Pour couper *make lemonade* (préparer de la citronnade). En utilisant du papier cartonné rose clair, sélectionnez la fonction Word (Mot) et coupez un <Lemonade> de 1 ½" (3.81 cm). En utilisant du papier cartonné rose moyen, sélectionnez la fonction Word (Mot), pressez Shift, et coupez un <Lemon> de 1 ½" (3.81 cm). Disposez-les en couches. Collez-les sur la carte tel qu'il est montré en utilisant des carrés de mousse.

Étape Quatre:

Pour couper le gobelet de citronnade. En utilisant du papier cartonné rose clair, coupez un <Lemonade> de 3" (7.62 cm). Répétez la coupe en utilisant la fonction Layer 1 (Couche 1) et du papier cartonné bleu. Répétez la coupe en utilisant la fonction Layer 3 (Couche 3) et du papier cartonné jaune. Répétez la coupe en utilisant la fonction Layer 4 (Couche 4) et du papier cartonné rose moyen. Disposez-les en couches. Collez-le sur la carte tel qu'il est montré en utilisant des carrés de mousse.

Gypsy™ es el Dispositivo Portátil de Diseño Personal Cricut®



- ¡Ahora usted puede crear sus diseños en cualquier lugar!
- Cargue todos sus cartuchos Cricut en el dispositivo Gypsy.
- Guarde cientos de cartuchos Cricut.
- ¡Con su dispositivo Gypsy usted podrá buscar, diseñar, agrupar, dar vuelta al revés, inclinar, rotar, fusionar, y mucho más!
- Amplíe instantáneamente su biblioteca de cartuchos con dos cartuchos pre-cargados exclusivos.

CONOZCA MÁS DETALLES EN
www.cricut.com/gypsy

INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE CARTUCHO

¿Qué hace el Real Dial Size? (Disco de Definición de Tamaño Real)




Real Dial Size OFF
(Desactivado)



Real Dial Size ON
(Activado)

Todos los caracteres se miden desde el punto más bajo posible al punto más alto. En el cartucho Simply Charmed (Simplemente Encantador), los caracteres base son todos de la misma altura, y las funciones Layer (Capa) y Shadow (Sombrear) se han diseñado para ajustarse a ellos proporcionalmente. En la función Word (Palabra), los caracteres con la tecla Shift no activada son creados a la misma altura y los caracteres con la tecla Shift activada se han diseñado para ajustarse a ellos proporcionalmente. Si se selecciona el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real), todos los caracteres se cortarán de acuerdo con el tamaño especificado.

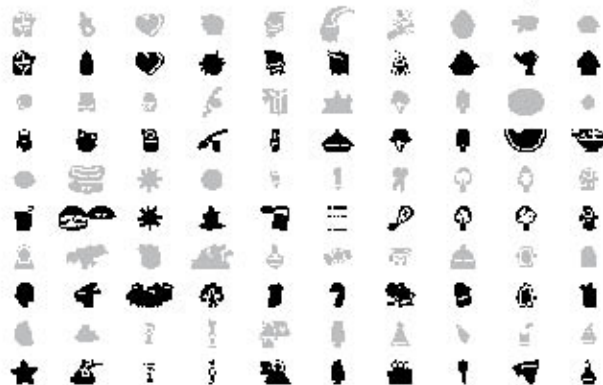


¿Cuáles son las Teclas de Funciones Creativas?

Los tres pares superiores de teclas en el panel izquierdo están reservados para los efectos de las Funciones Creativas incorporadas en cada set. Estas Funciones varían con cada cartucho específico proporcionando una mayor versatilidad y miles de opciones!

Las teclas de Funciones Creativas incluidas en el cartucho Simply Charmed (Simplemente Encantador) son Layer 1 (Capa 1), Layer 2 (Capa 2), Layer 3 (Capa 3), Layer 4 (Capa 4), Shadow (Sombrear), y Word (Palabra).

Para usar una tecla de Función Creativa simplemente selecciónela antes de presionar el botón de CUT (Corte). Los caracteres que aparecen en la pantalla se cortarán entonces siguiendo el estilo de la Función Creativa seleccionada. Debido a sus tamaños y formas, puede que una Función no funcione con todas las formas. Le rogamos referirse a la Galería de Iconos para obtener mayor información sobre las Funciones Creativas.

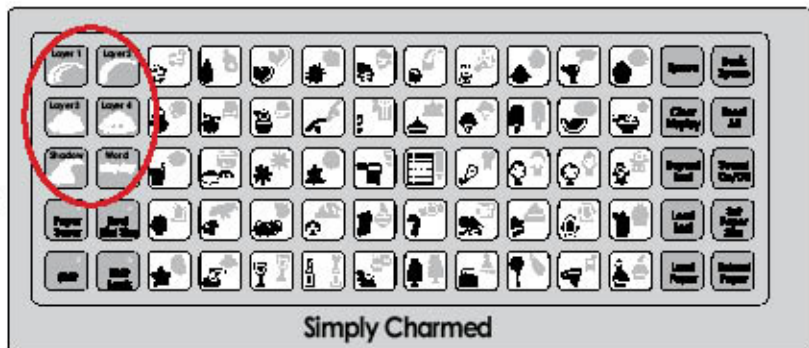

DATO PRACTICO: Se puede seleccionar una tecla de Función antes o después de haber seleccionado una carácter, pero debe realizarse antes de presionar el botón de CUT (Corte). Una vez que se ha presionado una tecla de Función, ésta permanecerá iluminada hasta desactivarla de una de las siguientes maneras: se presiona por segunda vez la tecla de Función o se presiona la tecla Reset All (Restablecer Todo).

¡Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto!



Tarjeta Preparar una Limonada

illumine el día de alguien con esta alegre tarjeta!

Materiales:

- Papel Cardstock: azul, amarillo, rosado claro, rosado medio, blanco
- Papel con diseño: a cuadros escoceses, verde lima
- Cinta: una tira de 14" (35.56 cm) de ¼" (.64 cm) color azul
- Guillotina
- Cuadrados de espuma
- Pegamento



Paso Uno:

Corte un trozo de papel cardstock color amarillo de 12" x 8" (30.48 cm x 20.32 cm). Dóblelo por la mitad para crear la base de la tarjeta. Corte un trozo de papel con diseño a cuadros escoceses de 5 ½" x 7 ½" (13.97 cm x 19.05 cm). Péguelo en la cara delantera de la tarjeta. Corte un trozo de papel con diseño color verde lima de 5" x 7" (12.7 cm x 17.78 cm). Ate la cinta alrededor del trozo color verde lima a 2" (5.08 cm) de la parte superior. Péguelo en la cara delantera de la tarjeta tal como se muestra.



Paso Dos:

Para cortar el limón. Utilizando papel cardstock color azul, presione Shift y corte un <Lemon> de 2 ½" (6.35 cm). Repita el corte utilizando papel cardstock color amarillo y la función Layer 1 (Capa 1). Repita el corte utilizando papel cardstock color rosado medio y la función Layer 2 (Capa 2). Repita el corte utilizando papel cardstock color blanco y la función Layer 4 (Capa 4). Disponga las piezas juntas en capas. Pegue en la tarjeta tal como se muestra, utilizando cuadrados de espuma.

Paso Tres:

Para cortar *make lemonade* (preparar una limonada). Utilizando papel cardstock color rosado claro, seleccione la función Word (Palabra) y corte un <Lemonade> de 1 ½" (3.81 cm). Utilizando papel cardstock color rosado medio, seleccione la función Word (Palabra), presione Shift, y corte un <Lemon> de 1 ½" (3.81 cm). Disponga las piezas juntas en capas. Pegue en la tarjeta tal como se muestra, utilizando cuadrados de espuma.



Paso Cuatro:

Para cortar el vaso de limonada. Utilizando papel cardstock color rosado claro, corte un <Lemonade> de 3" (7.62 cm). Repita el corte utilizando papel cardstock color azul y la función Layer 1 (Capa 1). Repita el corte utilizando papel cardstock color amarillo y la función Layer 3 (Capa 3). Repita el corte utilizando papel cardstock color rosado medio y la función Layer 4 (Capa 4). Disponga las piezas juntas en capas. Pegue en la tarjeta tal como se muestra, utilizando cuadrados de espuma.

Gypsy™ - das Designstudio im Handtaschenformat für Cricut®



- Jetzt können Sie überall Ihre Entwürfe erstellen!
- Laden Sie all Ihre Cricut-Kassetten auf Ihr Gypsy.
- Speichern Sie tausende von Cricut Kassetten.
- Mit Gypsy können Sie Entwürfe suchen, erstellen, gruppieren, wenden, schräg stellen, drehen, zusammenfügen und vieles mehr!
- Erweitern Sie sofort Ihre Kassetten-Bibliothek um zwei exklusive, bereits auf Ihr Gerät geladene Kassetten.

ERFAHREN SIE MEHR UNTER
www.cricut.com/gypsy

ÜBER DIESE KASSETTE

Was ist Real Dial Size?

(Realgrößenwähler)



Real Dial Size OFF
(Aus)



Real Dial Size ON
(Ein)

Alle Zeichen werden vom untersten möglichen Punkt bis zum höchsten möglichen Punkt gemessen. In Simply Charmed (Einfach Bezaubernd) werden die Grundzeichen alle auf derselben Höhe erstellt und die Funktionen Layer (Schicht) und Shadow (Abschattung) wurden proportional zu ihnen geschaffen. In der Funktion Word (Wort) liegen die Nicht-Shift-Zeichen auf derselben Höhe und die Shift-Zeichen wurden proportional zu ihnen geschaffen. Wenn Real Dial Size (Realgrößenwähler) gedrückt ist, werden alle Zeichen entsprechend der gewählten Größe ausgestanzt.




Was sind Creative-Features-Tasten?

Die oberen drei Paare Tasten auf dem linken Bedienungsfeld sind für die Effekte der Creative Features jedes jeweiligen Satzes vorbehalten. Diese Features sind für jede einzelne Kassette unterschiedlich und bieten größere Vielfalt und Tausende von Auswahlmöglichkeiten!

Die Creative Features Tasten die Simply Charmed (Einfach Bezaubernd)-Kassette sind Layer 1 (Schicht 1), Layer 2 (Schicht 2), Layer 3 (Schicht 3), Layer 4 (Schicht 4), Shadow (Abschattung), und Word (Wort).

Um eine Creative Feature Taste zu benutzen, betätigen Sie sie gerade, bevor Sie den CUT (Schneiden) Knopf drücken. Die Buchstaben, die auf der Flüssigkristallanzeige erscheinen, werden dann im Stil des gewählten Creative Features geschnitten. Infolge ihrer Größen und Formen kann ein Feature nicht mit allen Buchstaben funktionieren. Finden Sie mehr über Creative Features in der Symbolgalerie.

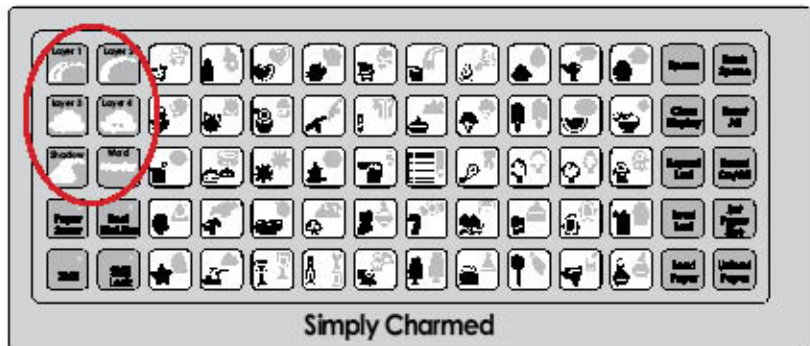

TIPP: Ein Feature kann gewählt werden, bevor oder nachdem eine Buchstabe gewählt sind, jedoch bevor der CUT (Schneiden) Knopf betätigt wird. Nachdem eine Feature-Taste betätigt ist, bleibt sie beleuchtet, bis sie auf eine der folgenden Weisen ausgeschaltet wird: die Feature-Taste wird zum zweiten Mal betätigt oder die Reset All („Alles rücksetzen“) Taste wird betätigt.

Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!



Karte „Make Lemonade“

Machen Sie jemandem eine Freude mit dieser fröhlichen Grußkarte!

Materialien:

Kartonpapier: blau, gelb, hellrosa, mittelrosa, weiß

Musterpapier: kariert, hellgrün

Geschenkband: ein 14" (35.56 cm) langes Stück ¼" (0.64 cm) breites
blaues Geschenkband

Papierschneidemaschine

Schaumstoffklebequadrate

Klebstoff



Erster Schritt:

Schneiden Sie ein 12" x 8" (30.48 cm x 20.32 cm) großes Rechteck aus gelbem Karton aus und falten Sie es in der Mitte zusammen, um so die Basiskarte zu erhalten. Schneiden Sie ein 5 ½" x 7 ½" (13.97 cm x 19.05 cm) großes Rechteck aus Karopapier aus. Kleben Sie das Rechteck auf die Kartenvorderseite. Schneiden Sie ein 5" x 7" (12.7 cm x 17.78 cm) großes Rechteck aus hellgrünem Musterpapier aus. Binden Sie das Geschenkband 2" (5.08 cm) von der Oberkante entfernt um das hellgrüne Rechteck. Kleben Sie das Rechteck wie in der Abbildung gezeigt auf die Karte.



Zweiter Schritt:

Für die Zitrone: Drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus blauem Karton ein 2 ½" (6.35 cm) großes <Lemon> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit gelbem Karton und der Funktion Layer 1 (Schicht 1). Wiederholen Sie den Vorgang mit mittelrosa Karton und der Funktion Layer 2 (Schicht 2). Wiederholen Sie den Vorgang mit weißem Karton und der Funktion Layer 4 (Schicht 4). Legen Sie die Schichten aufeinander und kleben Sie die Zitrone mit Hilfe der Schaumstoffquadrate wie in der Abbildung gezeigt auf die Karte.



Dritter Schritt:

Für das *make lemonade*: Wählen Sie die Funktion Word (Wort) aus und stanzen Sie aus hellrosa Karton ein 1 ½" (3.81 cm) großes <Lemonade> aus. Wählen Sie die Funktion Word (Wort) aus, drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus mittelrosa Karton ein 1 ½" (3.81 cm) großes <Lemon> aus. Legen Sie die Schichten aufeinander und kleben Sie den Schriftzug mit Hilfe der Schaumstoffquadrate wie in der Abbildung gezeigt auf die Karte.

Vierter Schritt:


Für das Limonadenglas: Stanzen Sie aus hellrosa Karton ein 3" (7.62 cm) großes <Lemonade> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit blauem Karton und der Funktion Layer 1 (Schicht 1). Wiederholen Sie den Vorgang mit gelbem Karton und der Funktion Layer 3 (Schicht 3). Wiederholen Sie den Vorgang mit mittelrosa Karton und der Funktion Layer 4 (Schicht 4). Legen Sie die Schichten aufeinander und kleben Sie das Glas mit Hilfe der Schaumstoffquadrate wie in der Abbildung gezeigt auf die Karte.

In the Icon Gallery, you will find a diagram for every character on your cartridge. The color change indicates that the image on the upper right is created using the Shift key and the image on the lower left is created without Shift. Using the Icon Gallery, you can see at a glance which Creative Features are available to use with the character that you have selected. Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.

Simply Charmed Creative Features:

Layer 1
Layer 2
Layer 3
Layer 4
Shadow
Word

*Not Available

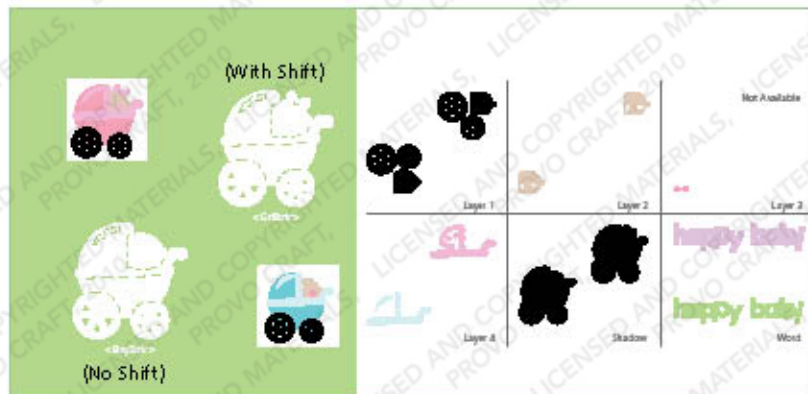


Dans la Galerie d'icônes vous trouverez un diagramme pour chaque caractère de votre cartouche. Le changement de couleur indique que l'image qui se trouve dans l'extrémité supérieure droite a été créée en utilisant la touche Shift (Touche de Majuscule) et l'image située dans l'extrémité inférieur gauche a été créée sans utiliser la touche Shift (Touche de Majuscule). Au moyen de la Galerie d'icônes, vous pouvez immédiatement voir quelles Fonctions Créatives sont disponibles pour les utiliser avec la caractère que vous avez choisie. Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.

Fonctions Créatives de la Cartouche Simply Charmed (Simplement Charmant):

Layer 1 (Couche 1)
Layer 2 (Couche 2)
Layer 3 (Couche 3)
Layer 4 (Couche 4)
Shadow (Ombrage)
Word (Mot)

*Not Available (Pas Disponible)

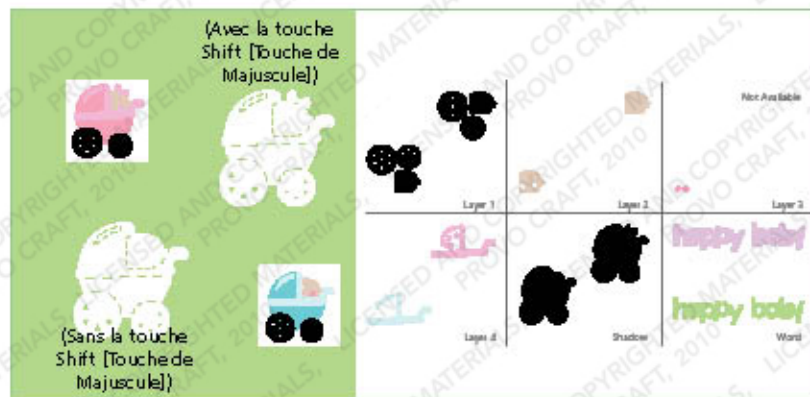

En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada carácter de su cartucho. El cambio de color indica que la imagen que se encuentra en el extremo superior derecho se crea utilizando la tecla Shift (Alternar) y la imagen ubicada en el extremo inferior izquierdo se crea sin usar la tecla Shift (Alternar). Mediante la Galería de Iconos, usted puede ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para usarlas con el carácter que usted ha seleccionado. Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

Simply Charmed (Simplemente Encantador)
Funciones Creativas:

Layer 1 (Capa 1)

Layer 2 (Capa 2)


Layer 3 (Capa 3)

Layer 4 (Capa 4)

Shadow (Sombrear)

Word (Palabra)

*Not Available (No Disponible)

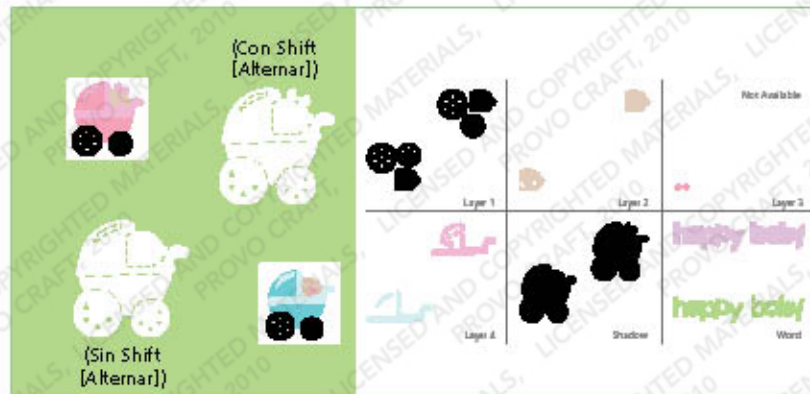

In der Bildergalerie werden Sie ein Diagramm für jedes Zeichen auf Ihrer Kassette finden. Die Veränderung der Farbe zeigt an, dass das Bild oben rechts unter Benutzung der Shift Umschalttaste und das Bild unten links ohne Shift gestaltet werden. Wenn Sie die Bildergalerie benutzen, können Sie auf einen Blick sehen, welche Creative Features für die Verwendung mit dem von Ihnen gewählten Zeichen zur Verfügung stehen. Einige Formen sind sehr komplex, bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.

Simply Charmed (Einfach Bezaubernd)

Creative Features:

Layer 1 (Schicht 1)

Layer 2 (Schicht 2)


Layer 3 (Schicht 3)

Layer 4 (Schicht 4)

Shadow (Abschattung)

Word (Wort)

*Not Available (Nicht vorhanden)

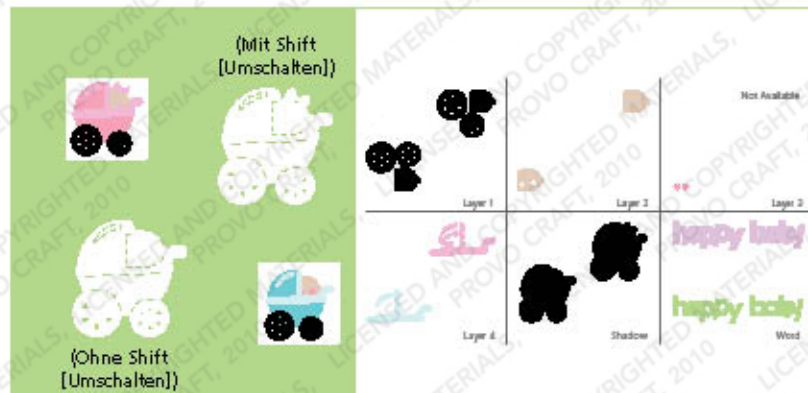



<Girl>



<Boy>



Layer 1




Layer 4



Layer 2



Shadow

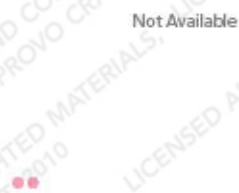

Not Available

happy baby

happy baby

Word



<Pacifier>



<Bottle>



Layer 1



Layer 2



Layer 3

Not Available



Layer 4



Shadow



Word



<HrWrds>



<HrWrds>



Layer 1



Layer 2



Layer 3



Layer 4



Shadow



Word



Layer 1



Layer 2



Layer 3

Not Available



Layer 4

Not Available



Shadow



Word



<Leprchn2>



<Leprchn1>



Layer 1



Layer 2



Layer 3



Layer 4



Shadow



Word



<GIRnbw>



<PotOfGld>



Layer 1



Layer 2



Layer 3




Layer 4



Shadow



Word

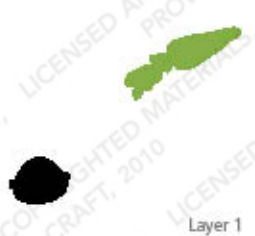

Layer 1



Layer 2



Layer 3



Layer 4

Not Available



Shadow



Word



Layer 1



Layer 2



Not Available

Layer 3



Not Available

Layer 4



Shadow



Word



Layer 1



Layer 2



Layer 3

Layer 4



Shadow



Word



<Mushrm2>



<Mushrm1>



Layer 1



Layer 2



Layer 3



Layer 4



Shadow



Word



<Flower3>



<Flower1>





<Flower4>



<Flower2>



Layer 1



Layer 2



Layer 3



Layer 4



Shadow



Word



<NstDollI>



<NstDollI>



Layer 1



Layer 2



Layer 3



Layer 4



Shadow



Word



<Fish1>

<Fish2>



Layer 1



Layer 2



Layer 3



Layer 4



Shadow

caught me

caught me

Word



<ShirtTie>



<Tie>



Layer 1



Layer 2



Layer 3



Layer 4

Not Available



Shadow



happy
barn
day

Word

happy
barn
day



<Ple>



<Pie>



Layer 1



Layer 4



Layer 2



Layer 3



Shadow



Word



<IceCrm2>



<IceCrm1>




Layer 1



Layer 2



Layer 3

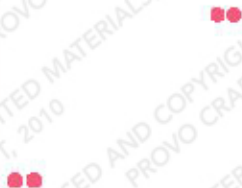

Layer 4



Shadow



Word



<Popsc12>



<Popsc11>



Layer 1



Layer 2



Layer 3

Not Available



Layer 4



Shadow



Word



<Wrmh2>



<Wrmh1>



Layer 1



Layer 2



Layer 3



Layer 4



Shadow



Word



< Strawberry >



< Strawberry Bowl >



Layer 1



Layer 2



Layer 3

ooo



Layer 4



Shadow



Word



<Lemon>



<Lemonade>



Layer 1



Layer 2



Not Available



Layer 3



Layer 4



Shadow



Word



<HotDog>



<Hamburg>





<Sun2>



<Sun1>



Not Available



Layer 1



Layer 2



Not Available



Layer 3



Layer 4



Shadow



Word



<BeachBall>



<Sand>



Layer 1



Layer 2



Layer 3



Layer 4



Shadow



Word



< Crayon >



Layer 1



Layer 2



Not Available



Layer 3



Layer 4



Shadow



Word






<Pencil>



<Paper>

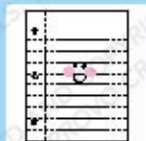

Layer 1



Not Available

Layer 4



Layer 2



Shadow

Not Available



Layer 3



Word



<Scissors>



<Glue>



Layer 1



Layer 2



Layer 3

Not Available



Layer 4



Shadow



Word



<Tree3>



<Tree1>



Layer 1



Layer 2



Not Available

Layer 3



Layer 4



Shadow



Word



<Tree4>



<Tree2>



Layer 1



Layer 2



Layer 3



Layer 4



Shadow



Word



<Scarew2>



<Scarew1>



Layer 1



Layer 2



Layer 3



Layer 4



Shadow



Word



<Headstone>



<Ghost>



Layer 1



Layer 2



Layer 3



Layer 4


Not Available



Shadow



Word

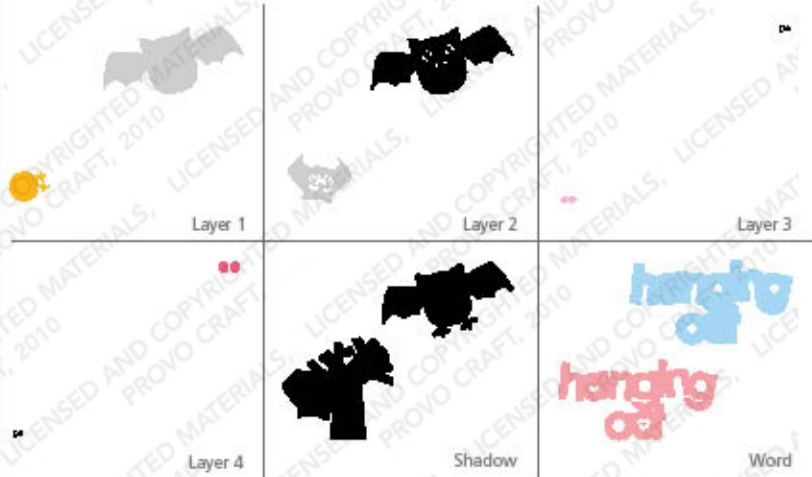



<Pumpkin>



<PmknPch>



Layer 1



Layer 2



Layer 3



Layer 4



Shadow



Word



<Turkey2>



<Turkey1>



Layer 1



Layer 2



Layer 3



Layer 4



Shadow




Word



<Ornament>



<Stocking>



Layer 1



Layer 4



Layer 2



Layer 3



happy
holidays

happy
holidays

Word



Shadow



< Candy >



< CandyCne >



Layer 1



Layer 2



Layer 3



Not Available

Layer 4



Shadow

peppermints

peppermints

Word




<Chimney>



<Santa>



Layer 1



Layer 2



Layer 3

Not Available



Layer 4



Shadow



Word



<Hat>



<Mitten>



Layer 1



Layer 2



Not Available



Layer 3

Not Available

Layer 4



Shadow



Word



< Penguin2 >



< Penguin1 >



Layer 1



Layer 2



Layer 3



Layer 4

Not Available



Shadow



Word



<Present2>



<Present1>



Layer 1



Layer 2



Layer 3

Not Available



Layer 4

Not Available



Shadow

presented!

presents!

Word



<Moon>



<Star>



Layer 1



Layer 2



Not Available

Layer 3

Not Available

Layer 4



Shadow



goodnight

goodnight

Word



<Cloud>



<Rainbows>



Layer 1



Layer 2



Layer 3



Layer 4



Shadow



rainy day

rainy day

Word



<Glass2>



<Glass1>





<Chmpgne2>



<Chmpgne1>

www.craftprovo.com





<Groom>



<Bride>



Layer 1



Layer 2



Layer 3



Layer 4



Shadow



Word



<WdngCke2>



<WdngCke1>



Layer 1



Layer 2



Layer 3



Layer 4



Shadow



Word



<BdayHat>



<BdayCake>



Layer 1



Layer 2



Layer 3



Layer 4



Shadow



Word



Layer 1



<Soda>



<Pizza>



Layer 1



Layer 2



Layer 3



Layer 4



Shadow



Word





<Cupcake2>



<Cupcake1>



Layer 1



Layer 2



Layer 3



Layer 4




Shadow



Word





Layer 1

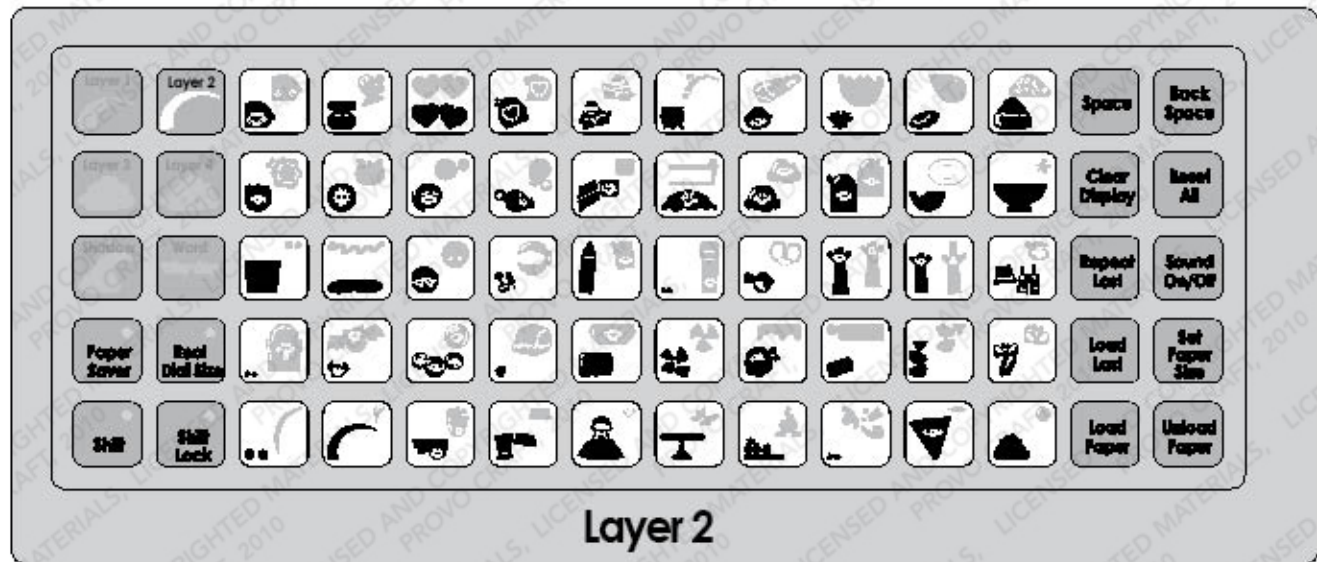




Layer 3

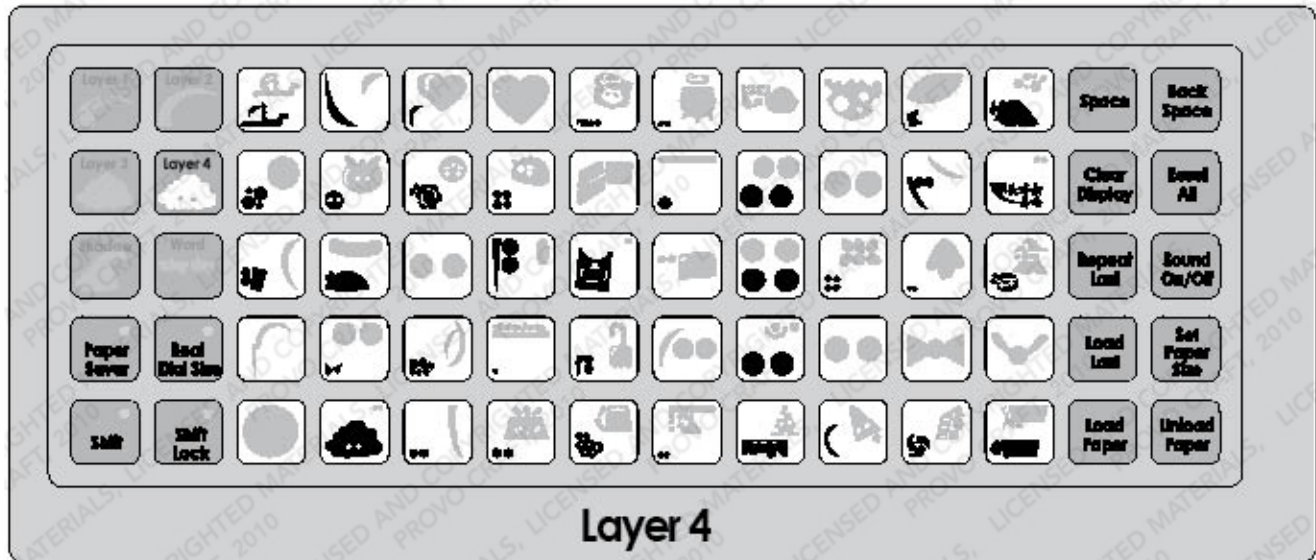

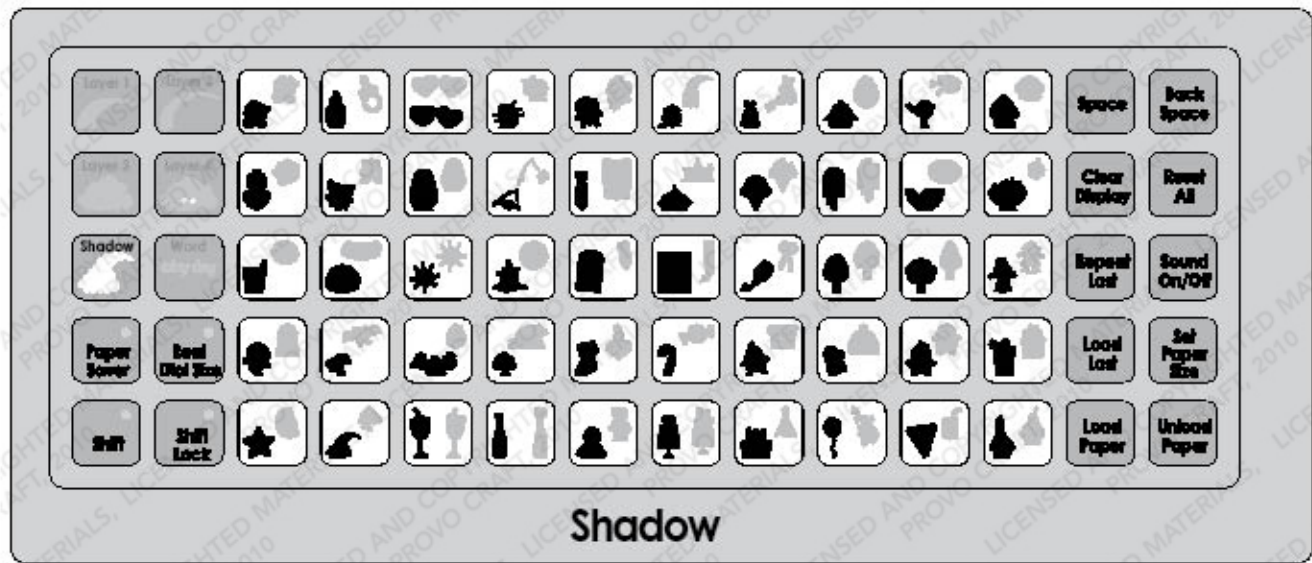

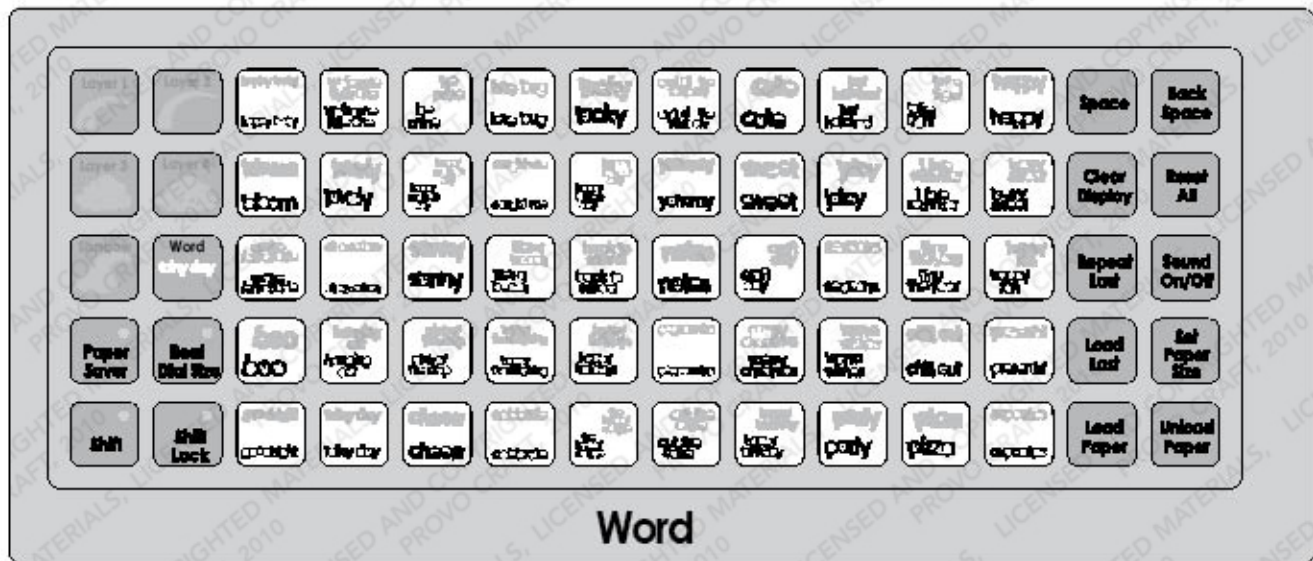



For in-depth information about using your Cricut® cutting system refer to the User Manual included with your Cricut® machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the web site. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

INTERNET: www.cricut.com

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut® machine(s) or call for Customer Support options at:

PHONE: 1-877-7CRICUT (727-4288) **Monday–Friday 7:00 a.m.–6:00 p.m., Mountain Time**



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut® veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur indus avec votre machine Cricut®. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante :

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

INTERNET: www.cricut.com



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut® le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut®. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

INTERNET: www.cricut.com



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut® Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut® Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

INTERNET: www.cricut.com



© 2010 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved/Tous droits réservés
Spanish Fork, UT 84660
Made in China/Fabrique en Chine
www.provocraft.com • 03/10-8597

