



Simply Sweet/ Simplement Adorable

By/Par: Cynthea Sandoval



English

Meet the Designer	4
Advanced Features.....	5
Quick Start Project	8

Français

Se retrouver avec le Dessinateur.....	10
Fonctions Avancées	11
Projet de Commencement Rapide	14

Español

Encuentro con el Diseñador.....	16
Funciones Avanzadas	17
Proyecto de Iniciación Rápida.....	20

Deutsch

Lernen Sie den Designer kennen	22
Erweiterte Features	23
Schnellstartprojek.....	26

Icon Gallery	28	Galería de Iconos	30
Galerie d'Icônes	29	Bildergalerie	31
Contact Us	88	Contáctenos	90
Contactez-nous	89	Verbinden Sie sich mit uns	91

For complete instructions see your Cricut® user manual or visit www.cricut.com

Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur Cricut® ou visiter le site www.cricut.com

Para instrucciones detalladas refiérase a su Manual del Usuario Cricut® o visite la página www.cricut.com

Finden Sie vollständige Anweisungen in Ihrem Cricut® Benutzerhandbuch oder besuchen Sie www.cricut.com



The characters on the Simply Sweet cartridge were designed by:

Cynthea Sandoval



For as long as I can remember I have loved creating. From painting rocks when I was a little girl, to handcrafted gifts and wrapping, and even to room décor, I have always loved to add a handmade touch to everything around me. My passion now is papercrafts and all that they encompass. I love the feeling I get when I receive a handmade card or gift from someone close to me. It just makes me feel a little more special.

I have created my Cricut® cartridge designs with this in mind. With the variety of images all in one set, we hope you will find the perfect added touch to make your papercrafting projects more special to those you love.

Cynthea Sandoval lives in West Jordan, Utah, with her husband and five children. She founded doodlebug design, inc. in July of 2000 and is very proud to be a member of the Cricut® design team.

ABOUT THIS CARTRIDGE

What is Real Dial Size?

Aa

Real Dial Size OFF

Aa

Real Dial Size ON

The character shown in red is the Key Height Character, the tallest letter within the font set. All other characters will cut out in proportion to this letter unless Real Dial Size is pressed. If Real Dial Size is pressed, all characters will be sized according to the actual dial size you selected.


!	•	#	\$	¢	“”	&	*	?	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P
q	w	e	r	+	y	u	i	o	p
A	S	D	F	G	H	J	L	()	
a	s	d	f	g	h	j	k	l	[]
Z	X	C	V	B	N	M	•	■	♥
z	x	c	v	b	n	m	●	○	✿
!	•	#	\$	¢	“”	&	*	?	%
be	gl	tw	bdy	script	st	st	ct	ctw	tw

What Are Creative Feature Keys?

The top three pairs of keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. These Features vary with each specific cartridge, providing greater versatility and thousands of options!

The Creative Feature keys included on the Simply Sweet cartridge are Tab, Blocked, Stitched, Heart, Shadow, and Blockout.



To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the CUT button. The characters displayed on the screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature. Due to their sizes and shapes, a Feature may not work with all shapes. Please refer to the Icon Gallery for Creative Feature details.

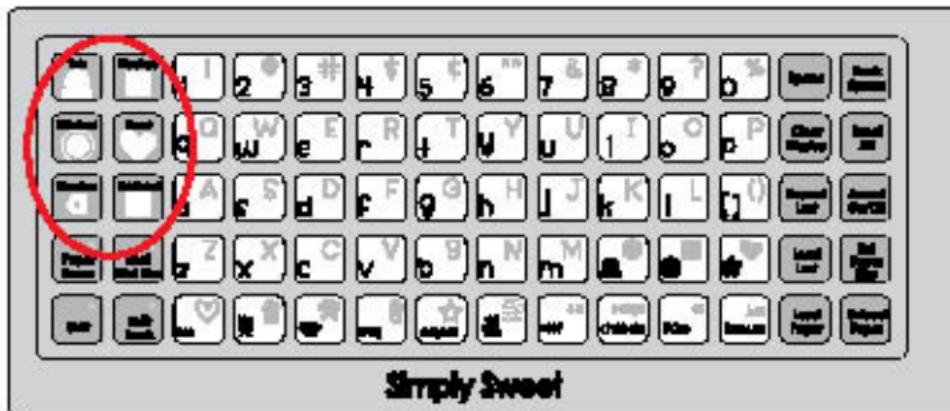

TIP: A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the CUT button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time or the Reset All key is pressed.

What is a Foundation Key?

Your Simply Sweet cartridge contains three Foundation keys with two characters on each key. Foundation shapes are the solid version of images that were used as Creative Features. Foundation shapes can be used alone or as layers using the Creative Feature keys. They can also be enhanced by adding shapes or phrases to them.

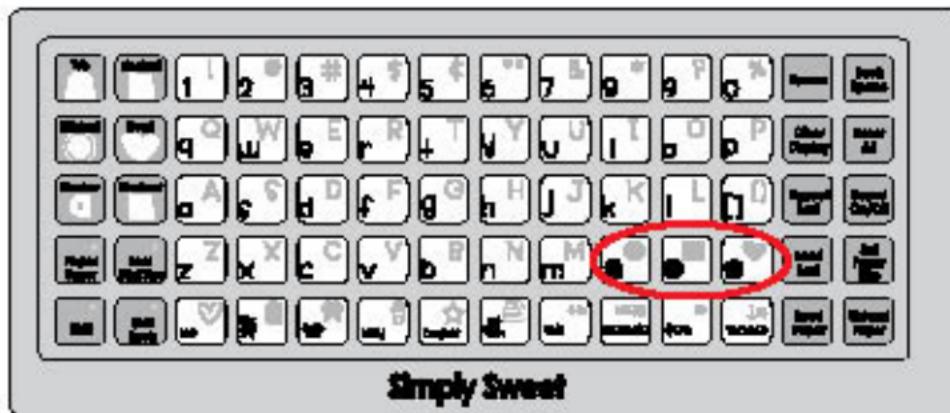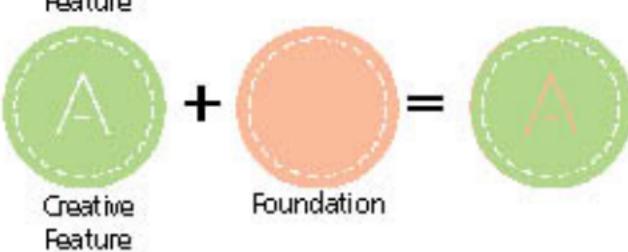

Now you're ready to try a project!



Happy Birthday Card

Celebrate a new year of life with this cute card!

Materials:

- Cardstock: light peach, peach, green, salmon
- Various patterned papers
- Ribbon: 8" cream satin, 14" sheer
- Embellishment
- Scissors
- Adhesive Foam Tape



Step One:

Cut one 6" x 12" light peach rectangle. Fold in half to create card base. Cut one 6" x 1" strip of patterned paper. Cut one 6" x 2 1/2" strip of patterned paper. Adhere patterned papers to card as shown.



Step Two:

Cut *happy birthday*. Using salmon cardstock, cut 1" letters to spell *HAPPY*. Repeat cuts using peach cardstock and Shadow feature. Layer and adhere along top of card. Using green cardstock, cut one 3" <birthday>. Repeat cut using salmon cardstock. Layer slightly off-center and adhere to bottom right of card.



Step Three:

Cut circle. Using salmon cardstock, select Stitched feature, press Shift, and cut one 3" <circle>. Thread ribbon through stitches. Using foam tape, adhere circle to bottom left of card.



Step Four:

Cut flowers. Using green cardstock, cut one 2 1/2" <flower>. Save center. Using light peach cardstock, cut one 1 1/2" <flower>. Save center. Using foam tape, layer and adhere flowers and centers to circle. Adhere embellishment to light peach flower. Tie ribbon around card as shown.



Le design des caractères de la cartouche Simply Sweet (Simplement Adorable) a été effectué par:
Cynthia Sandoval



Aussi loin que remontent mes souvenirs, j'ai aimé créer. Depuis la peinture sur des rochers lorsque j'étais une petite fille, les cadeaux et emballages que j'ai fabriqués moi-même, jusqu'à la décoration intérieure de pièces, j'ai toujours aimé ajouter une touche manuelle à tout ce qui m'entourait. Maintenant, je suis passionnée par les produits artisanaux en papier et tout ce qu'ils englobent. J'aime ce sentiment qui m'enveloppe lorsque je reçois une carte ou un cadeau de quelqu'un de proche, qui ait été fabriqué manuellement. Cela me donne l'impression d'être quelqu'un de spécial pour cette personne. J'ai créé ma cartouche Cricut® en tenant compte de tout cela. Grâce à la variété des images que vous trouverez dans un même set, nous espérons que vous trouverez la touche additionnelle parfaite pour réaliser vos projets de produits artisanaux en papier de manière plus personnalisée pour tous ceux que vous aimez.

Cynthia Sandoval vit à West Jordan, dans l'Utah, avec son mari et leurs cinq enfants. Elle a fondé Doodlebug Design Inc. en juillet 2000, et est très fière d'être membre de l'équipe de design de Cricut®.

AU SUJET DE CETTE CARTOUCHE

Qu'est-ce qui le **Real Dial Size** fait?
(Disque de Définition de la Taille Réelle)

Aa

Real Dial Size OFF
(Désactivé)

Aa

Real Dial Size ON
(Activé)

Le caractère indiqué en rouge est le Key Height Character (Caractère de Hauteur Majeur), le caractère d'une plus grande hauteur dans le set de types de lettres. Toutes les autres lettres seront coupées proportionnellement à ce caractère à moins que le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle) soit pressé. Si vous avez choisi le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle), toutes les caractères auront une dimension en accord avec la sélection du Disque de Définition de la Taille.


I	e	#	\$	¢	®	&	*	?	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P
q	w	e	r	t	y	u	i	o	p
A	S	D	F	G	H	J	K	L	{}
a	s	d	f	g	h	j	k	l	[]
Z	X	C	V	B	N	M	•	█	♥
z	x	c	v	b	n	m	▀	●	★
♡	✿	✿	✿	✿	✿	✿	✿	✿	✿
✿	✿	✿	✿	✿	✿	✿	✿	✿	✿

Qu'est-ce qui les Touches des Fonctions Créatives font?

Les trois paires supérieures de touches au côté gauche du panneau sont réservés pour les effets des Fonctions Créatives incorporées dans chaque set. Ces fonctions varient avec chaque cartouche spécifique en fournissant une plus grande versatilité et mille d'options!

Les touches des Fonctions Créatives Boutons incluses dans la cartouche Simply Sweet (Simplement Adorable) sont Tab (Étiquette), Blocked (En Bloc), Stitched (Cousu), Heart (Cœur), Shadow (Ombrage) et Blockout (Bloqué).



Pour utiliser une touche de Fonction Créative vous n'avez que la sélectionner avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Les caractères indiquées sur l'écran seront découpées en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée. Étant donné leurs tailles et leurs formes, une Fonction pourrait ne fonctionner pas avec toutes les formes. Veuillez vous référer à la Galerie d'icônes pour obtenir une plus grande information sur les Fonctions Créatives.

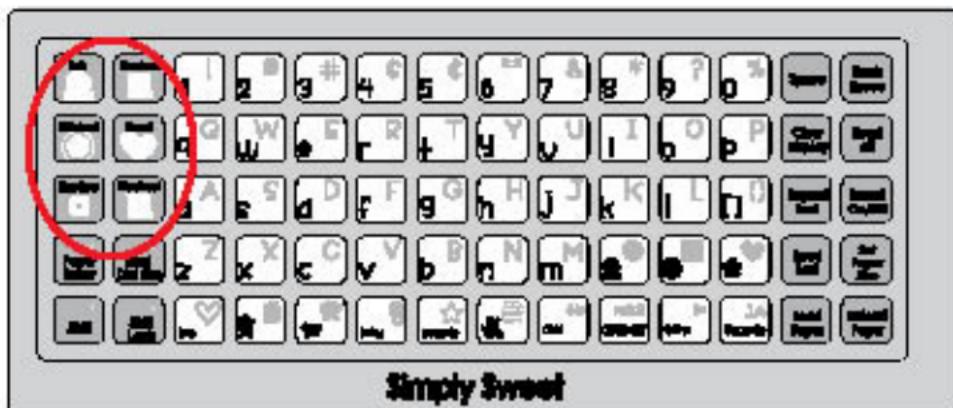

CONSEIL PRATIQUE: On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi des caractères, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de Fonction; en pressant la touche Reset All (Rétablir tout).

Qu'est-ce qu'une Touche de Base?

Votre cartouche Simply Sweet (Simplement Adorable) contient trois touches de base avec deux formes pour chaque touche. Les formes de base sont les versions solides d'images qui ont été utilisées comme des Fonctions Créatives. Les formes de base peuvent être utilisées seules ou comme couches créées avec les Touches de Fonctions Créatives. Elles peuvent aussi être embellies en leur ajoutant des formes ou des phrases.

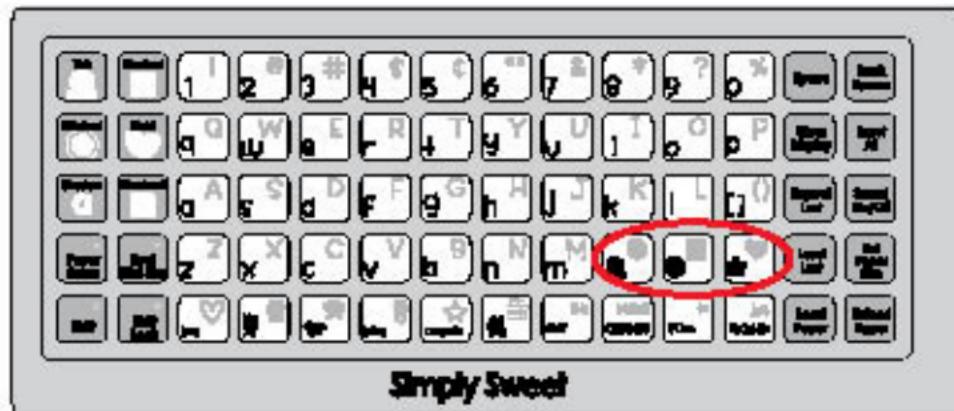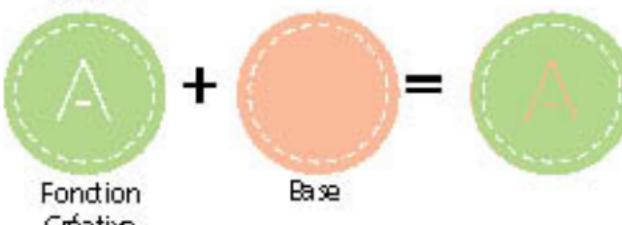

Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!



Carte Joyeux Anniversaire

Célébrez une nouvelle année de vie avec cette carte mignonne!

Matériaux:

- Papier Cartonné: couleur pêche clair, couleur pêche, vert, couleur saumon
- Papiers imprimés différents
- Ruban: couleur crème satinée de 8" (20.32 cm), transparent de 14" (35.56 cm)
- Ornement
- Ciseaux
- Colle
- Ruban mousse



Étape Un:

Coupez un rectangle couleur pêche clair de 6" x 12" (15.24 cm x 30.48 cm). Pliez-le en deux pour créer la base de la carte. Coupez une bande de 6" x 1" (15.24 cm x 2.54 cm) en papier imprimé. Coupez une bande de 6" x 2 1/2" (15.24 cm x 6.35 cm) en papier imprimé. Collez-les bandes de papiers imprimées sur la carte tel qu'il est indiqué.



Étape Deux:

Pour couper *happy birthday* (Joyeux Anniversaire). En utilisant du papier cartonné couleur saumon, coupez les lettres pour épeler *HAPPY* (JOYEUX). Répétez les coupes en utilisant la fonction *Shadow* (Ombrage) et du papier cartonné couleur pêche. Disposez les lettres une sur l'autre et collez-les sur la partie supérieure de la carte. En utilisant du papier cartonné vert, coupez un <*birthday*> de 3" (7.62 cm). Répétez la même coupe avec du papier cartonné couleur saumon. Disposez une couche sur l'autre, collez-les de façon légèrement décentrée et puis collez-les sur la partie inférieure droite de la carte.



Étape Trois:

Pour couper le cercle. En utilisant du papier cartonné couleur saumon, sélectionnez la fonction *Stitched* (Cousu), pressez Shift (Touche de Majuscule), et coupez un <*circle*> de 3" (7.62 cm). Passez le ruban à travers les points. En utilisant du ruban mousse, collez le cercle sur la partie inférieure gauche de la carte.



Étape Quatre:

Pour couper les fleurs. En utilisant du papier cartonné vert, coupez une <*flower*> de 2 1/2" (6.35 cm). Conservez le centre de la fleur. En utilisant du papier cartonné couleur pêche clair, coupez une <*flower*> de 1 1/2" (3.81 cm). Conservez le centre de la fleur. En utilisant du ruban mousse, disposez les fleurs et les centres les uns sur les autres et collez-les sur le cercle. Collez l'ornement sur la fleur couleur pêche clair. Passez le ruban autour de la carte tel qu'il est montré.



Los caracteres del cartucho Simply Sweet (Simplemente Adorable) fueron diseñados por:

Cynthea Sandoval



Desde que puedo recordar me ha encantado crear. Ya fuera pintando piedras cuando era pequeña, o confeccionando regalos y sus envoltorios a mano, o incluso haciendo decoración de interiores, siempre me ha gustado añadirle un toque artesanal a todo lo que me rodea. Actualmente me apasionan las manualidades en papel y todo lo que ello conlleva. Me encanta la sensación de recibir una tarjeta o un regalo hecho a mano por alguien cercano a mí. Simplemente me hace sentir especial. Con este sentimiento en la mente he creado los diseños de mi cartucho Cricut®. Con toda una variedad de imágenes en un solo set, confiamos en que encontrarán el toque perfecto adicional para que sus proyectos de manualidades en papel resulten más especiales para sus seres amados.

Cynthea Sandoval vive en West Jordan, Utah, junto a su marido y sus cinco hijos. En julio del 2000 creó Doodlebug Design, Inc., y se siente muy orgullosa de pertenecer al equipo diseñador de Cricut®.

INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE CARTUCHO

¿Qué hace el Real Dial Size?
(Disco de Definición de Tamaño Real)


Aa

Real Dial Size OFF
(Desactivado)

Aa

Real Dial Size ON
(Activado)

El carácter señalado en rojo es el Key Height Character (Carácter de Altura Clave), el carácter de mayor altura dentro del juego de tipos de letras. Todas las demás letras se cortarán en proporción a este carácter a menos que presione el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real). Si lo presiona, todas las letras y formas se dimensionarán de acuerdo con el disco de definición de tamaño real que usted seleccionó.

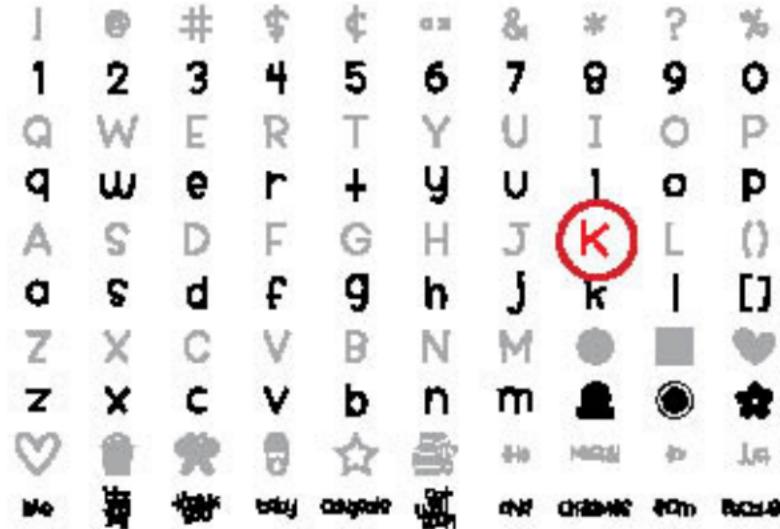


¿Cuáles son las Teclas de Funciones Creativas?

Los tres pares superiores de teclas en el panel izquierdo están reservados para los efectos de las Funciones Creativas incorporadas en cada set. Estas Funciones varían con cada cartucho específico proporcionando una mayor versatilidad y miles de opciones!

Las teclas de Funciones Creativas incluidas en el cartucho Simply Sweet (Simplemente Adorable) son Tab (Etiqueta), Blocked (En bloque), Stitched (Pespunteado), Heart (Corazón), Shadow (Sombrear) y Blockout (Bloqueada).




Para usar una tecla de Función Creativa simplemente seleccionela antes de presionar el botón de CUT (Corte). Los caracteres que aparecen en la pantalla se cortarán entonces siguiendo el estilo de la Función Creativa seleccionada. Debido a sus tamaños y formas, puede que una Función no funcione con todas las formas. Le rogamos referirse a la Galería de Iconos para obtener mayor información sobre las Funciones Creativas.

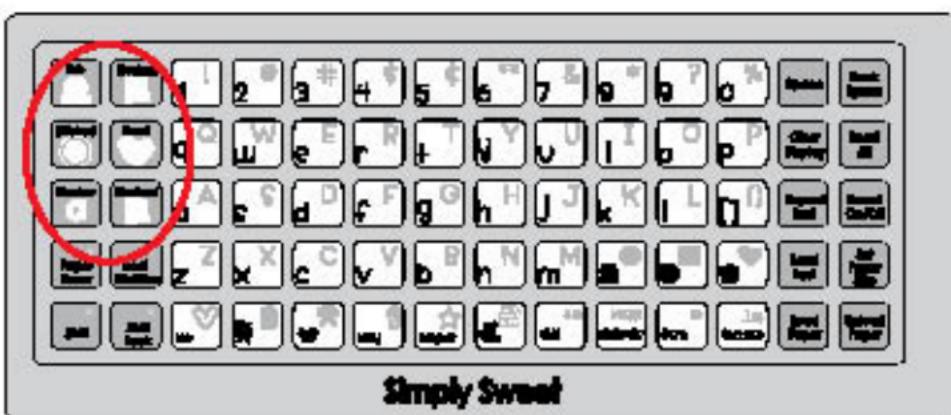

DATO PRACTICO: Se puede seleccionar una tecla de Función antes o después de haber seleccionado una carácter, pero debe realizarse antes de presionar el botón de CUT (Corte). Una vez que se ha presionado una tecla de Función, ésta permanecerá iluminada hasta desactivarla de una de las siguientes maneras: se presiona por segunda vez la tecla de Función o se presiona la tecla Reset All (Restablecer Todo).

¿Qué es una Tecla Base?

Su cartucho Simply Sweet (Simplemente Adorable) contiene tres teclas Base con dos formas en cada una de ellas. Las formas base son la versión sólida de imágenes que se utilizaron como Funciones Creativas. Las formas base se pueden usar en forma independiente o como estratos usando las teclas de Funciones Creativas. También pueden ser realizadas añadiéndoles formas o frases.

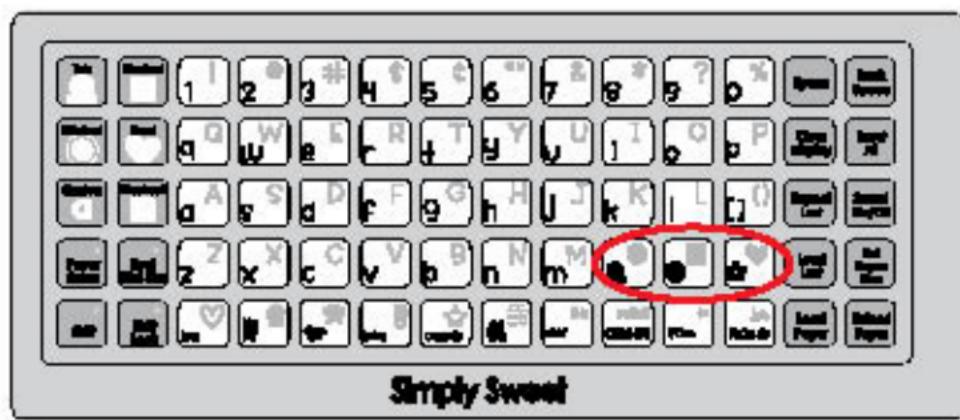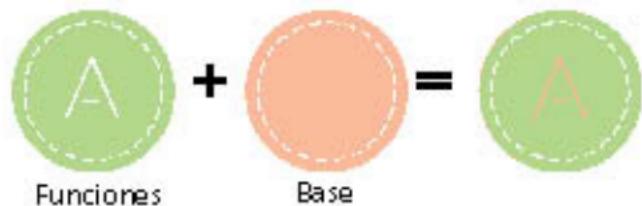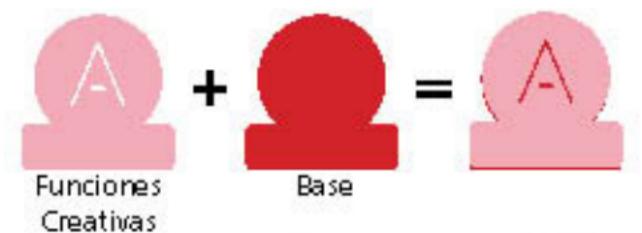

¡Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto!



Tarjeta de Feliz Cumpleaños

¡Celebre un nuevo año de vida con esta simpática tarjeta!

Materiales:

- Papel Cardstock: color durazno claro, color durazno, color verde, color salmón
- Papeles con diseños variados
- Cinta: color crema satinada de 8" (20.32 cm), transparente de 14" (35.56 cm)
- Adornos
- Tijeras
- Pegamento
- Cinta de espuma



Paso Uno:

Corte un rectángulo color durazno claro de 6" x 12" (15.24 cm x 30.48 cm). Dóblelo por la mitad para crear la base de la tarjeta. Corte una tira de papel con diseño de 6" x 1" (15.24 cm x 2.54 cm). Corte una tira de papel con diseño de 6" x 2 1/2" (15.24 cm x 6.35 cm). Pegue las tiras de papel con diseño en la tarjeta tal como se muestra.



Paso Dos:

Para cortar *happy birthday* (Feliz Cumpleaños). Usando papel cardstock color salmón, corte letras de 1" (2.54 cm) para deletrear la palabra *HAPPY* (FELIZ). Repita los cortes utilizando la función *Shadow* (Sombreado) y papel cardstock color durazno. Disponga las letras una sobre la otra y péquelas en la parte superior de la tarjeta. Usando papel cardstock color verde, corte un <birthday> de 3" (7.62 cm). Repita el mismo corte usando papel cardstock color salmón. Disponga una capa sobre otra pegándolas ligeramente descentradas, y péquelas en la parte inferior derecha de la tarjeta.



Paso Tres:

Para cortar el círculo. Usando papel cardstock color salmón, seleccione la función *Stitched* (Respunteado), presione Shift (Alternar) y corte un <circle> de 3" (7.62 cm). Pase la cinta a través de los puntos. Usando cinta de espuma, pegue el círculo en la parte inferior izquierda de la tarjeta.



Paso Cuatro:

Para cortar las flores. Usando papel cardstock color verde, corte una <flower> de 2 1/2" (6.35 cm). Consérve el centro de la flor. Usando papel cardstock color durazno claro, corte una <flower> de 1 1/2" (3.81 cm). Consérve el centro de la flor. Usando cinta de espuma, disponga las flores y los centros unos sobre otros y péquelas en el círculo. Pegue el adorno en la flor color durazno claro. Pase la cinta alrededor de la tarjeta tal como se muestra.



Die Buchstaben auf der Simply Sweet (Einfach Süß)-Kartusche wurden geschaffen von:
Cynthea Sandoval



Soweit ich mich erinnern kann, lag mir das Schaffen immer am Herzen. Vom Zeichnen der Felsen, als ich noch ein kleines Mädchen war, bis zu den handgefertigten Geschenken und Verpackungen, bis hin zum Raumdekor sogar, habe ich immer gemocht, allem, was mich umgab, zusätzlich eine Note der Handwerkskunst zu geben. Jetzt gilt meine Leidenschaft dem Papierhandwerk und allem, was dazugehört. Ich mag das Gefühl, das ich spüre, wenn ich eine handgefertigte Postkarte oder Geschenk von einer mir nahen Person bekomme. Das lässt mich etwas besonders fühlen. Mit dieser Idee habe ich meine Cricut*-Kassette geschaffen. Wir hoffen, dass mit der Vielfalt an allen Figuren in einem Set Sie die vollkommene zusätzliche Note finden können, damit Ihre Projekte des Kunsthandwerks mit Papier etwas ganz Besonderes für Ihre Geliebten werden.

Cynthea Sandoval lebt in West Jordan, USA-Staat Utah, mit ihrem Mann und fünf Kindern. Im Juli 2000 gründete sie doodlebug design, inc. und ist sehr stolz, dass sie Mitglied des Cricut*-Designerteams ist.

ÜBER DIESE KASSETTE

Was ist Real Dial Size?
(Realgrößenwähler)

Aa

Real Dial Size OFF
(Aus)

Aa

Real Dial Size ON
(Ein)

Das rot angezeigte Zeichen ist das Schlüsselhöhenzeichen, das höchste Zeichen innerhalb eines Zeichensatzes. Alle anderen Buchstaben werden proportional zu diesem Zeichen geschnitten, wenn Realgrößeninstellung nicht gedrückt ist. Wenn Real Dial Size (Realgrößenwähler) gedrückt ist, werden alle Buchstaben und Figuren nach der jeweiligen von Ihnen gewählten Größe ausgerichtet.


I	•	#	\$	¢	RD	&	*	?	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P
q	w	e	r	+	y	u	i	o	p
A	S	D	F	G	H	J	L	M	N
a	s	d	f	g	h	j	k	l	m
Z	X	C	V	B	N	M	•	■	♥
z	x	c	v	b	n	m	●	○	★
♥	✿	✿	✿	✿	✿	✿	✿	✿	✿
✿	✿	✿	✿	✿	✿	✿	✿	✿	✿

Was sind Creative-Features-Tasten?

Die oberen drei Paare Tasten auf dem linken Bedienungsfeld sind für die Effekte der Creative Features jedes jeweiligen Satzes vorbehalten. Diese Features sind für jede einzelne Kassette unterschiedlich und bieten größere Vielfalt und Tausende von Auswahlmöglichkeiten!

Die Creative Features Tasten die Simply Sweet (Einfach Süß)-Kartusche sind Tab (Etikett), Blocked (Im Klotz), Stitched (Stricken), Heart (Herz), Shadow (Abschattung), und Blockout (Blockierten).



Um eine Creative Feature Taste zu benutzen, betätigen Sie sie gerade, bevor Sie den CUT (Schniden) Knopf drücken. Die Buchstaben, die auf der Flüssigkristallanzeige erscheinen, werden dann im Stil des gewählten Creative Features geschnitten. Infolge ihrer Größen und Formen kann ein Feature nicht mit allen Buchstaben funktionieren. Finden Sie mehr über Creative Features in der Symbolgalerie.

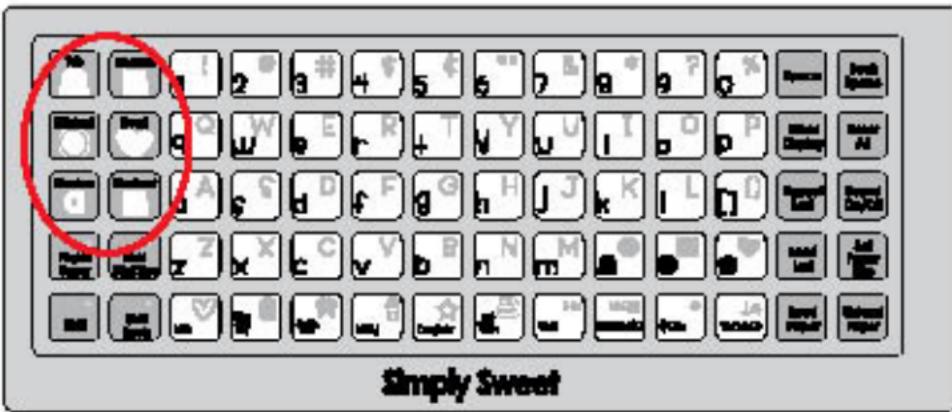

TIPP: Ein Feature kann gewählt werden, bevor oder nachdem eine Buchstabe gewählt sind, jedoch bevor der CUT (Schniden) Knopf betätigt wird. Nachdem eine Feature-Taste betätigt ist, bleibt sie beleuchtet, bis sie auf eine der folgenden Weisen ausgeschaltet wird: die Feature-Taste wird zum zweiten Mal betätigt oder die Reset All („Alles rücksetzen“) Taste wird betätigt.

Was ist eine Foundation-Taste?

Ihre Simply Sweet (Einfach Süß)-Kassette enthält drei Foundation-Tasten mit zwei Formen auf jeder Taste. Foundation-Formen sind feste Versionen der Bilder, die als Creative Features verwendet wurden. Foundation-Formen können einzeln oder als Schichten unter Verwendung der Creative-Feature-Tasten angewendet werden. Sie können auch verstärkt werden, indem an sie Formen oder Phrasen hinzugefügt werden.

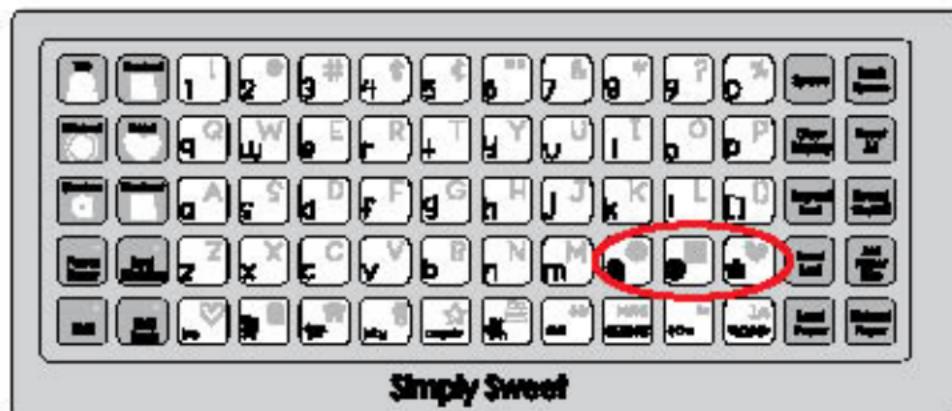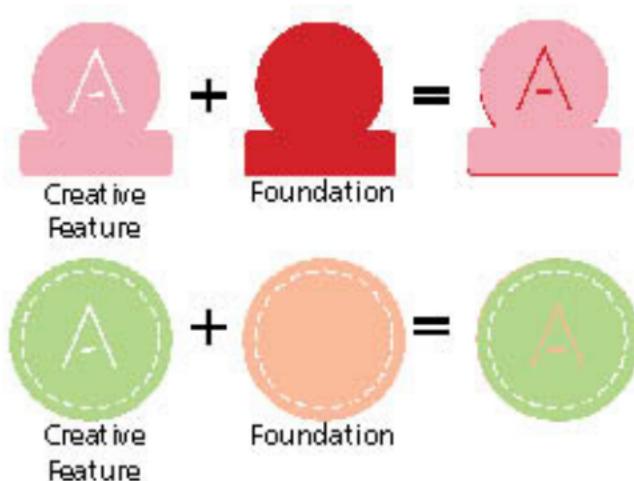

Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!



Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag Karte

Feiern Sie ein neues Leben's Jahr mit dieser sympathischen Karte!

Materialien:

Kartonpapier: hellpfirsich, pfirsich, grün, Lachsfarbe

Verschiedene gemusterte Papier

Geschenkband: 8" (20.32 cm) satinine Creme, 14" (35.56 cm) durchsichtig

Schmuck

Schere

Klebstoff

Schaumstoffband



Schritt Eins:

Stanzen Sie ein 6" x 12" (15.24 cm x 30.48 cm) großes hellpfirsich Rechteck aus. Falten Sie in der Hälfte, um die Grundkarte zuschaffen. Stanzen Sie einen 6" x 1" (15.24 cm x 6.35 cm) großen Streifen vom gemusterten Papier aus. Stanzen Sie einen 6" x 2 ½" (15.24 cm x 6.35 cm) großen Streifen vom gemusterten Papier aus. Kleben Sie das gemusterte Papier an die Karte wie auf der Abbildung.



Schritt Zwei:

Stanzen Sie *happy birthday* (Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag) aus. Mit der Benutzung des Kartonspapier aus Lachsfarbe, stanzen Sie die 1" (2.54 cm) großen Buchstaben aus, um HAPPY (GLÜCKLICH) zubuchstabieren. Wiederholen Sie der Schnitt mit der Benutzung des pfirsichen Kartonspapier und der Funktion Shadow (Abschattung). Ordnen Sie an Schichten und kleben Sie an die Oberseite der Karte wie auf der Abbildung. Mit der Benutzung des grünen Kartonspapier, stanzen Sie ein 3" (7.62 cm) großes <birthday>. Wiederholen Sie der Schnitt mit der Benutzung des Kartonspapier aus Lachsfarbe. Ordnen Sie an leichten exzentrischen Schichten und kleben Sie an die rechte Unterseite der Karte.



Schritt Drei:

Stanzen Sie Kreisen aus. Mit der Benutzung des Kartonspapier aus Lachsfarbe, wählen Sie die Funktion Stitched (Stricken) aus, drücken Sie Shift (Wechseln), und stanzen Sie einen 3" (7.62 cm) großen <circle> aus. Fädeln Sie das Geschenkband durch Stichen ein. Mit der Benutzung des Schaumstoffbands, kleben Sie den Kreis an die linke Unterseite der Karte.




Schritt Vier:

Stanzen Sie blumen aus. Mit der Benutzung des grünen Kartonspapier, stanzen Sie ein 2 ½" (6.35 cm) großes <flower> aus. Behalten Sie die Mitte. Mit der Benutzung des hellpfirsichen Kartonspapier, stanzen Sie ein 1 ½" (3.81 cm) großes <flower> aus. Behalten Sie die Mitte. Mit der Benutzung des Schaumstoffbands, ordnen Sie an Schichten und kleben Sie die Blumen und die Mitten an den Kreis. Kleben Sie Schmuck an die hellpfirsiche Blume. Binden Sie das Geschenkband ringsherum der Karte wie auf der Abbildung.

In the Icon Gallery, you will find a diagram for every character on your cartridge. The color change indicates that the image on the upper right is created using the Shift key and the image on the lower left is created without Shift. Using the Icon Gallery, you can see at a glance which Creative Features are available to use with the character that you have selected. You will find that some characters are very detailed and cut better at a larger dial size.

Simply Sweet Creative Features:

- Tab
- Blocked
- Stitched
- Heart
- Shadow
- Blockout

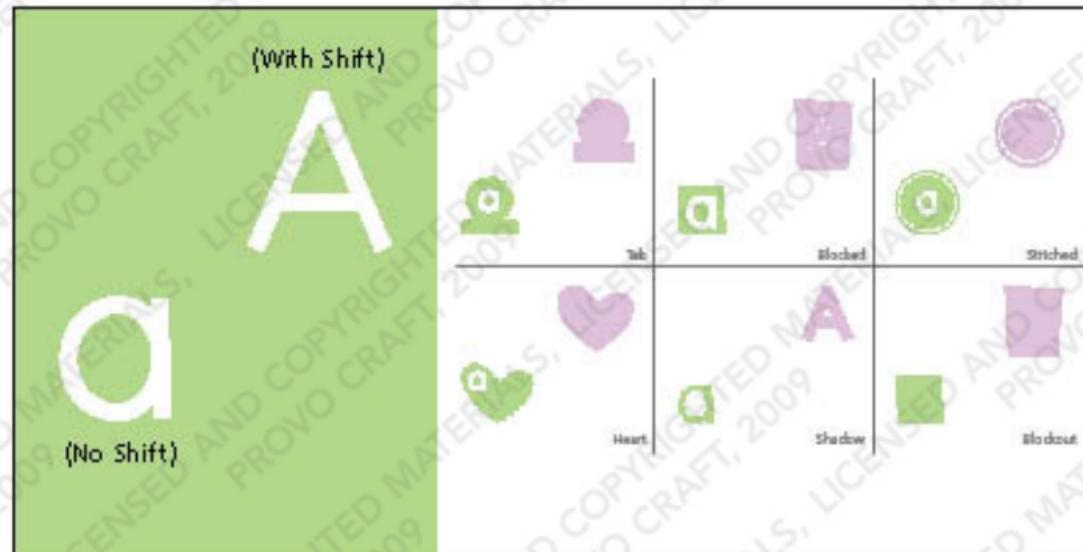


Dans la Galerie d'icônes vous trouverez un diagramme pour chaque caractère de votre cartouche. Le changement de couleur indique que l'image qui se trouve dans l'extrémité supérieure droite a été créé en utilisant la touche Shift (Touche de Majuscule) et l'image située dans l'extrémité inférieur gauche a été créée sans utiliser la touche Shift (Touche de Majuscule). Au moyen de la Galerie d'icônes, vous pouvez immédiatement voir quelles Fonctions Créatives sont disponibles pour les utiliser avec le caractère que vous avez choisi. Vous découvrirez que quelques caractères sont très détaillées et qui résultent mieux en fixant le disque de définition de la taille dans une dimension plus grande.

Fonctions Créatives de la Cartouche
Simply Sweet (Simplement Adorable):

- Tab (Étiquette)
- Blocked (En Bloc)
- Stitched (Cousu)
- Heart (Cœur)
- Shadow (Ombrage)
- Blockout (Bloqué)

*Not Available (Pas Disponible)

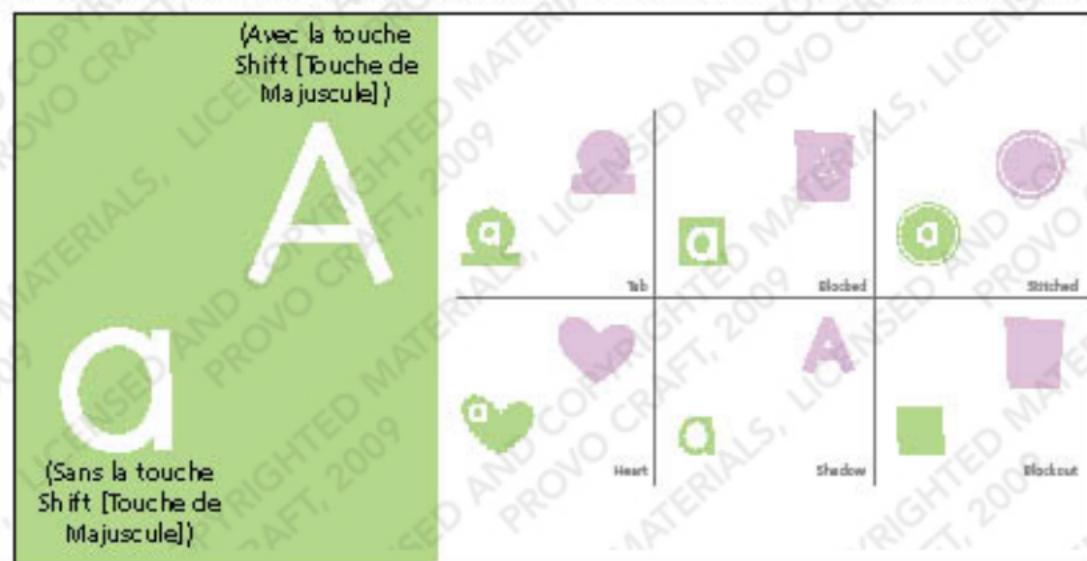


En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada carácter de su cartucho. El cambio de color indica que la imagen que se encuentra en el extremo superior derecho se crea utilizando la tecla Shift (Alternar) y la imagen ubicada en el extremo inferior izquierdo se crea sin usar la tecla Shift (Alternar). Mediante la Galería de Iconos, usted puede ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para usarlas con el carácter que usted ha seleccionado. Descubrirá que algunos caracteres son muy detallados y que resultan mejor fijando el disco de definición de tamaño en una dimensión mayor.

Simply Sweet (Simplemente Adorable)
Funciones Creativas:

- Tab (Etiqueta)
- Blocked (En bloque)
- Stitched (Pespunteado)
- Heart (Corazón)
- Shadow (Sombreado)
- Blockout (Bloqueada)

*Not Available (No Disponible)

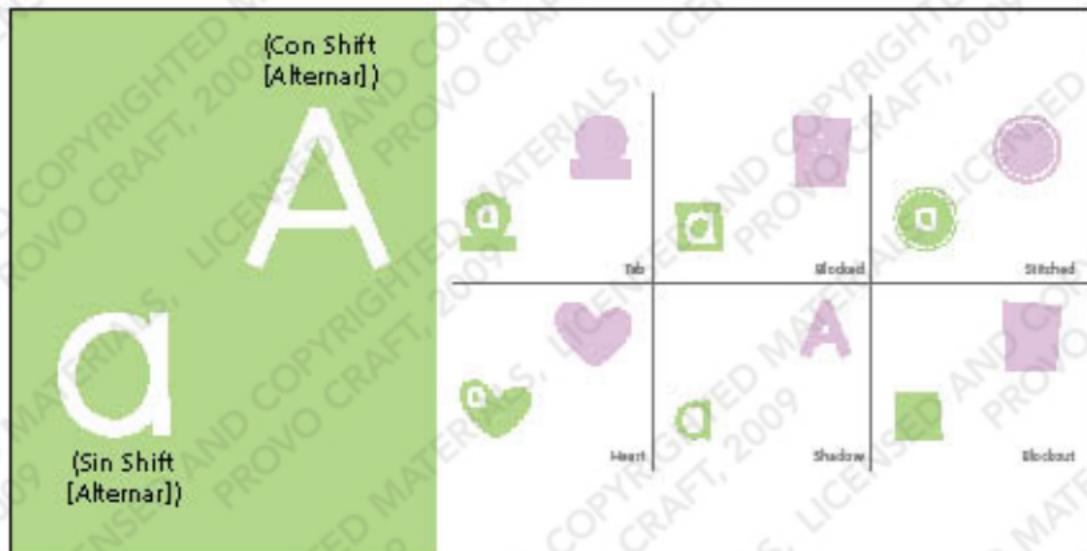


In der Bildergalerie werden Sie ein Diagramm für jedes Zeichen auf Ihrer Kassette finden. Die Veränderung der Farbe zeigt an, dass das Bild oben rechts unter Benutzung der Shift Umschalttaste und das Bild unten links ohne Shift gestaltet werden. Wenn Sie die Bildergalerie benutzen, können Sie auf einen Blick sehen, welche Creative Features für die Verwendung mit dem von Ihnen gewählten Zeichen zur Verfügung stehen. Sie werden herausfinden, dass einige Zeichen sehr detailliert sind und in einer höheren Wählgröße besser geschnitten werden.

Simply Sweet (Einfach Süß) Creative Features:

- Tab (Etikett)
- Blocked (im Klotz)
- Stitched (Stricken)
- Heart (Herz)
- Shadow (Abschattung)
- Blockout (Blockierten)

*Not Available (Nicht vorhanden)

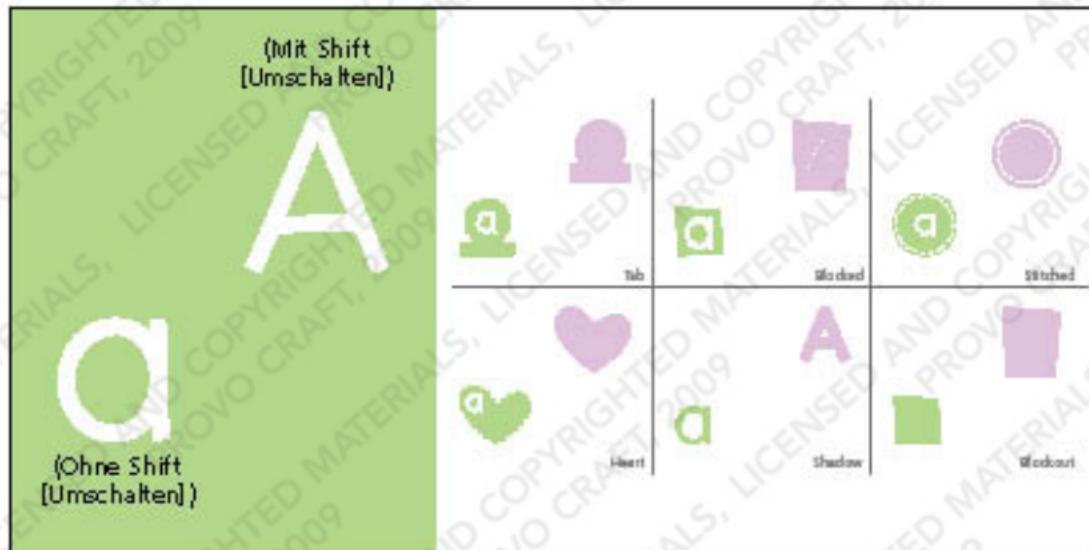

a

A

Tab	Blocked	Stitched
		
Heart	Shadow	Blockout
		

b

B

Tab	Blocked	Stitched
		
		
		

C
2009

C

Tab					
Heart					

d

D

 Tab	 Blocked	 Stitched
 Heart	 Shadow	 Blockout



Tab	Blocked	Stitched
A green rounded square icon with a white outline and a small white tab-like protrusion at the top center.	A pink rounded square icon with a white outline and a small white tab-like protrusion at the top center.	A green circular icon with a white outline and a white letter 'E' in the center, surrounded by a decorative stitched pattern.
A green heart-shaped icon with a white outline and a small white tab-like protrusion at the top center.	A pink rounded square icon with a white outline and a white letter 'e' in the center.	A green rounded square icon with a white outline.



f


F

			
Heart	Tab	Blocked	Stitched
			
Shadow		Blockout	

g

G

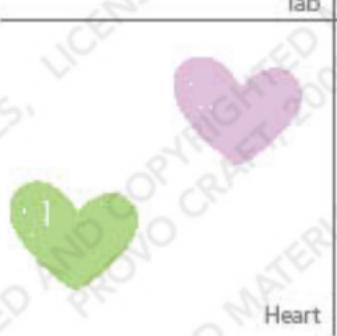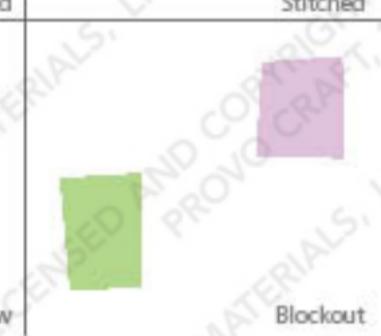 Tab	 Blocked	 Stitched
 Heart	 Shadow	 Blockout

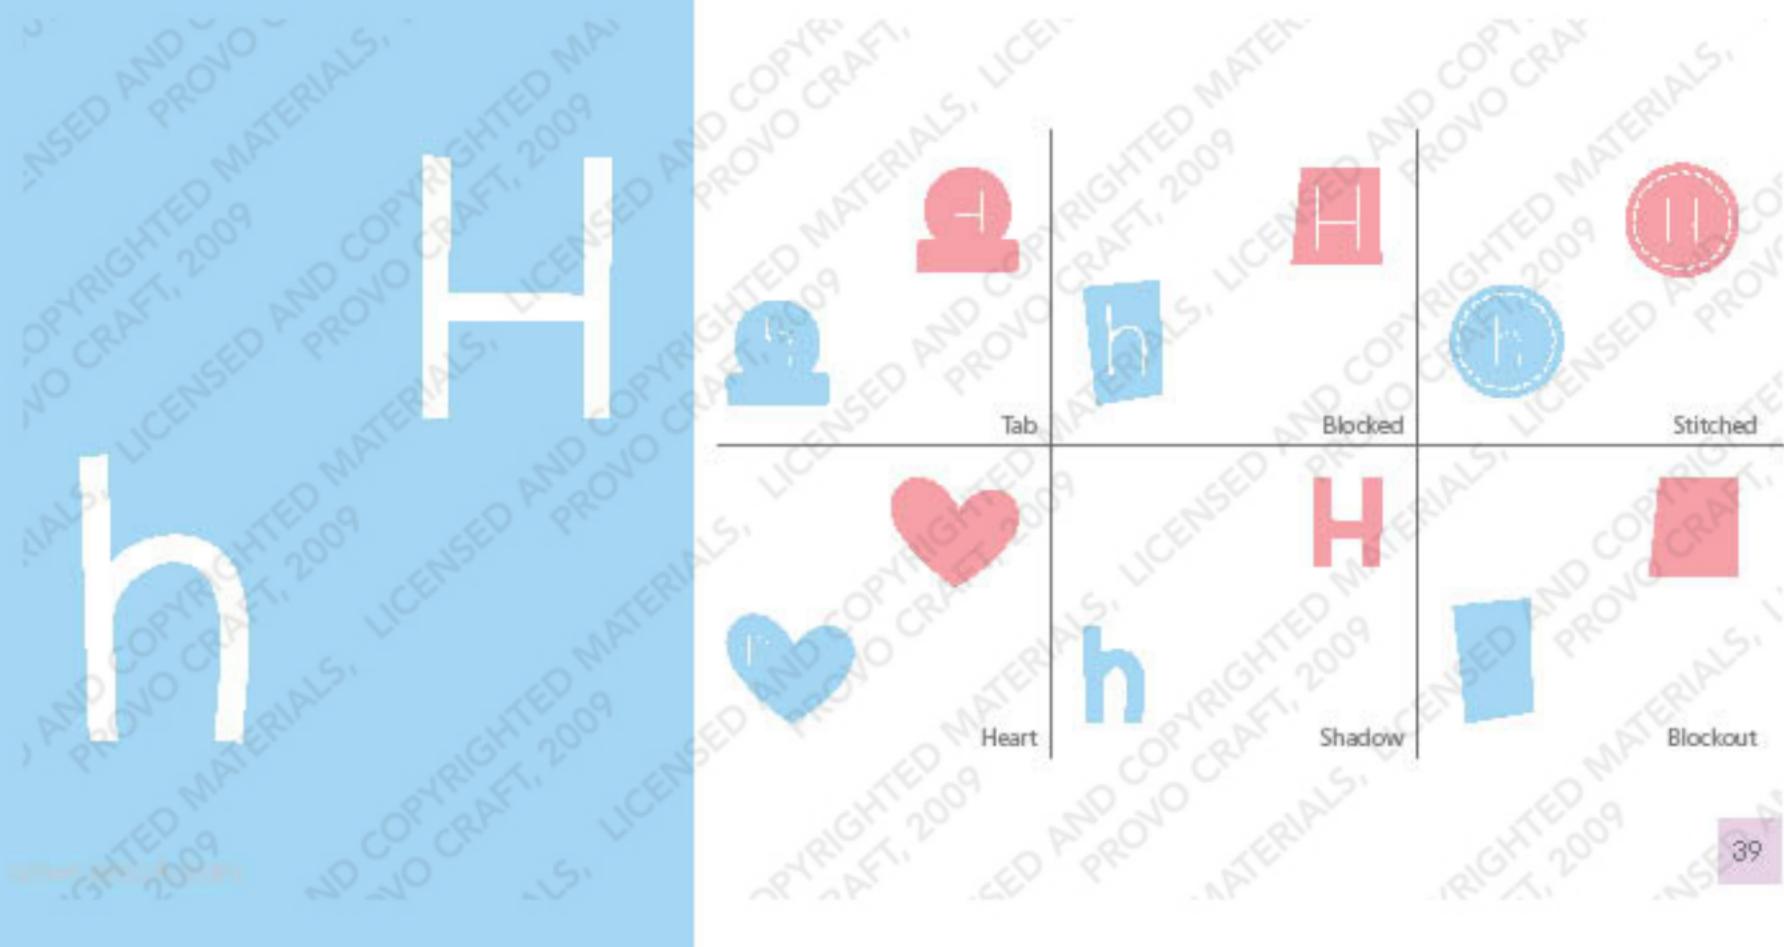



	An orange icon shaped like a small tab or button.	A green icon shaped like a small tab or button.	A green icon shaped like a small letter 'I' or T-element.	A large orange circle with a decorative stitched or scalloped edge.
Tab	An orange icon shaped like a heart.	A green icon shaped like a heart.	A small orange vertical bar icon.	A large green rectangular shape with a notch at the bottom right corner.
Heart			A small orange vertical bar icon.	A large orange shape with a jagged, irregular bottom edge.
Shadow				A large green rectangular shape with a notch at the bottom right corner.


j

J

 Tab	 Blocked	 Stitched
 Heart	 Shadow	 Blockout




A stylized letter 'K' with a horizontal white tab cutout from the top bar.	A stylized letter 'K' with a central orange square blockout.	A stylized letter 'K' with a circular purple stitched border.
A stylized letter 'K' with a heart-shaped white cutout from the bottom left side.	A stylized letter 'K' with a vertical purple shadow effect on its right side.	A stylized letter 'K' with a central orange square blockout.

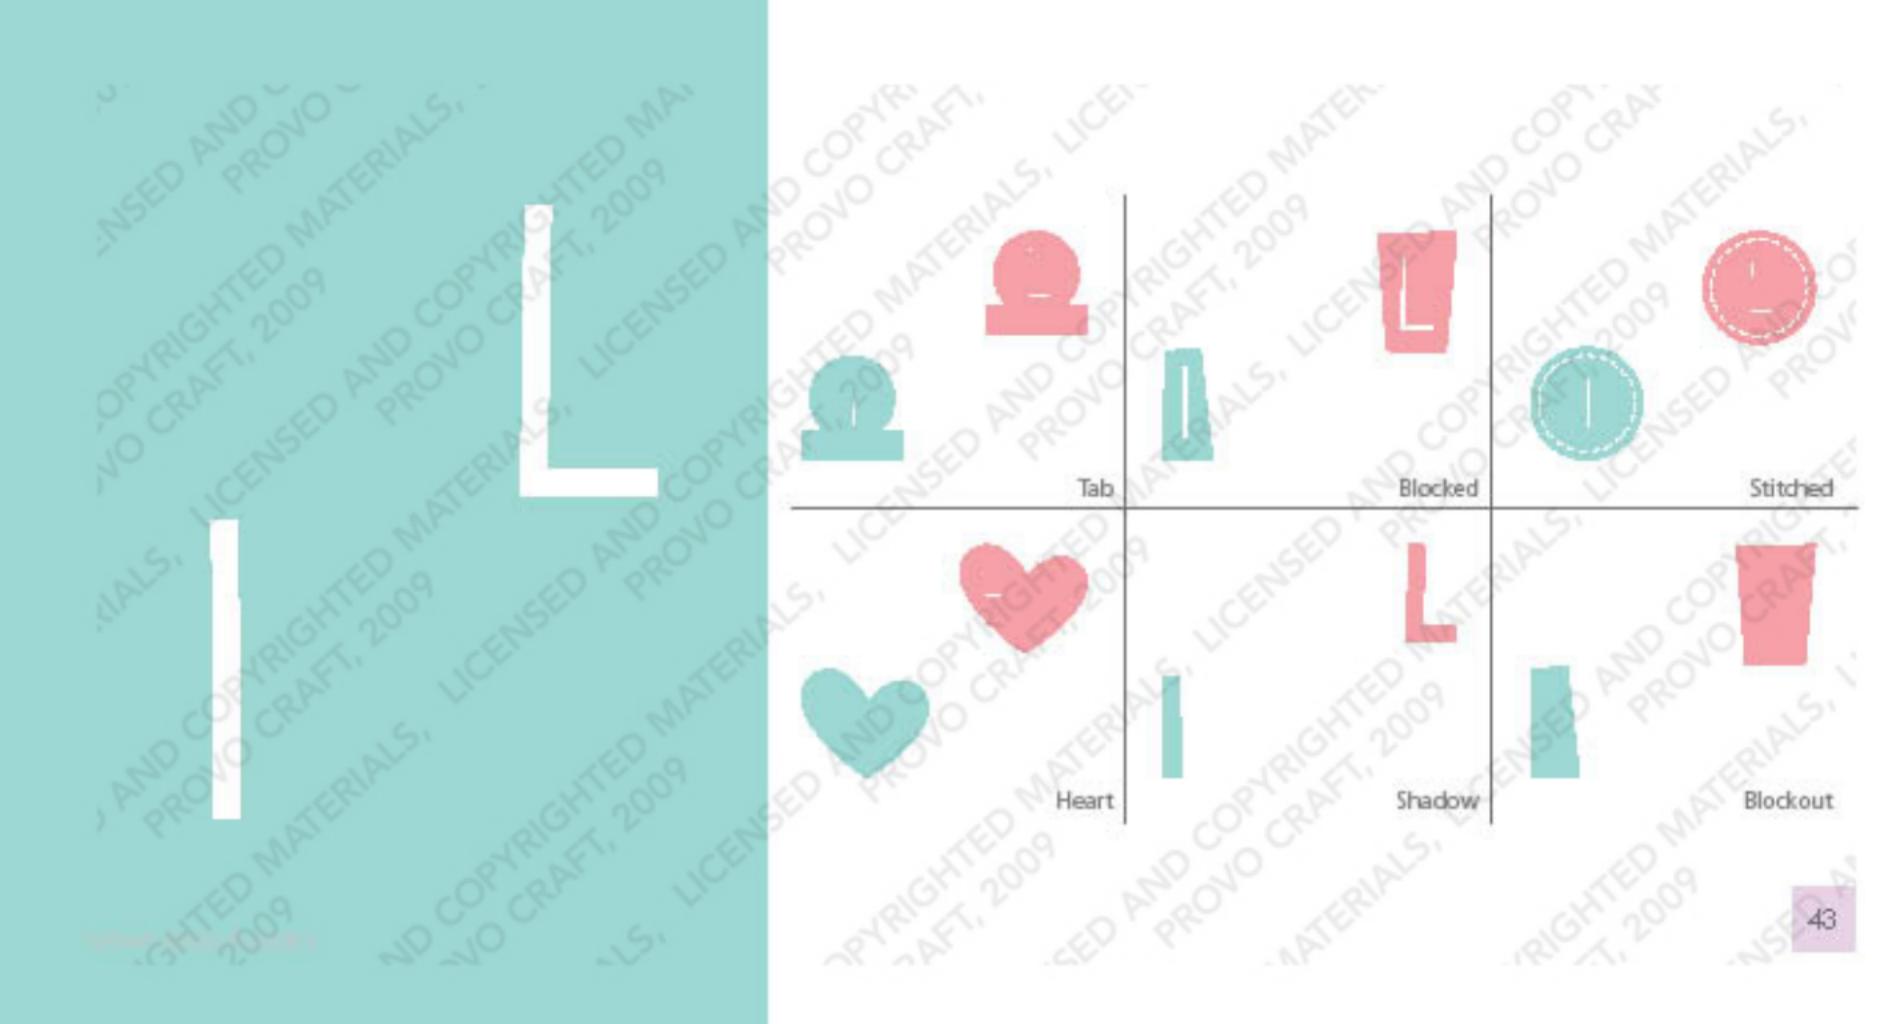

m M




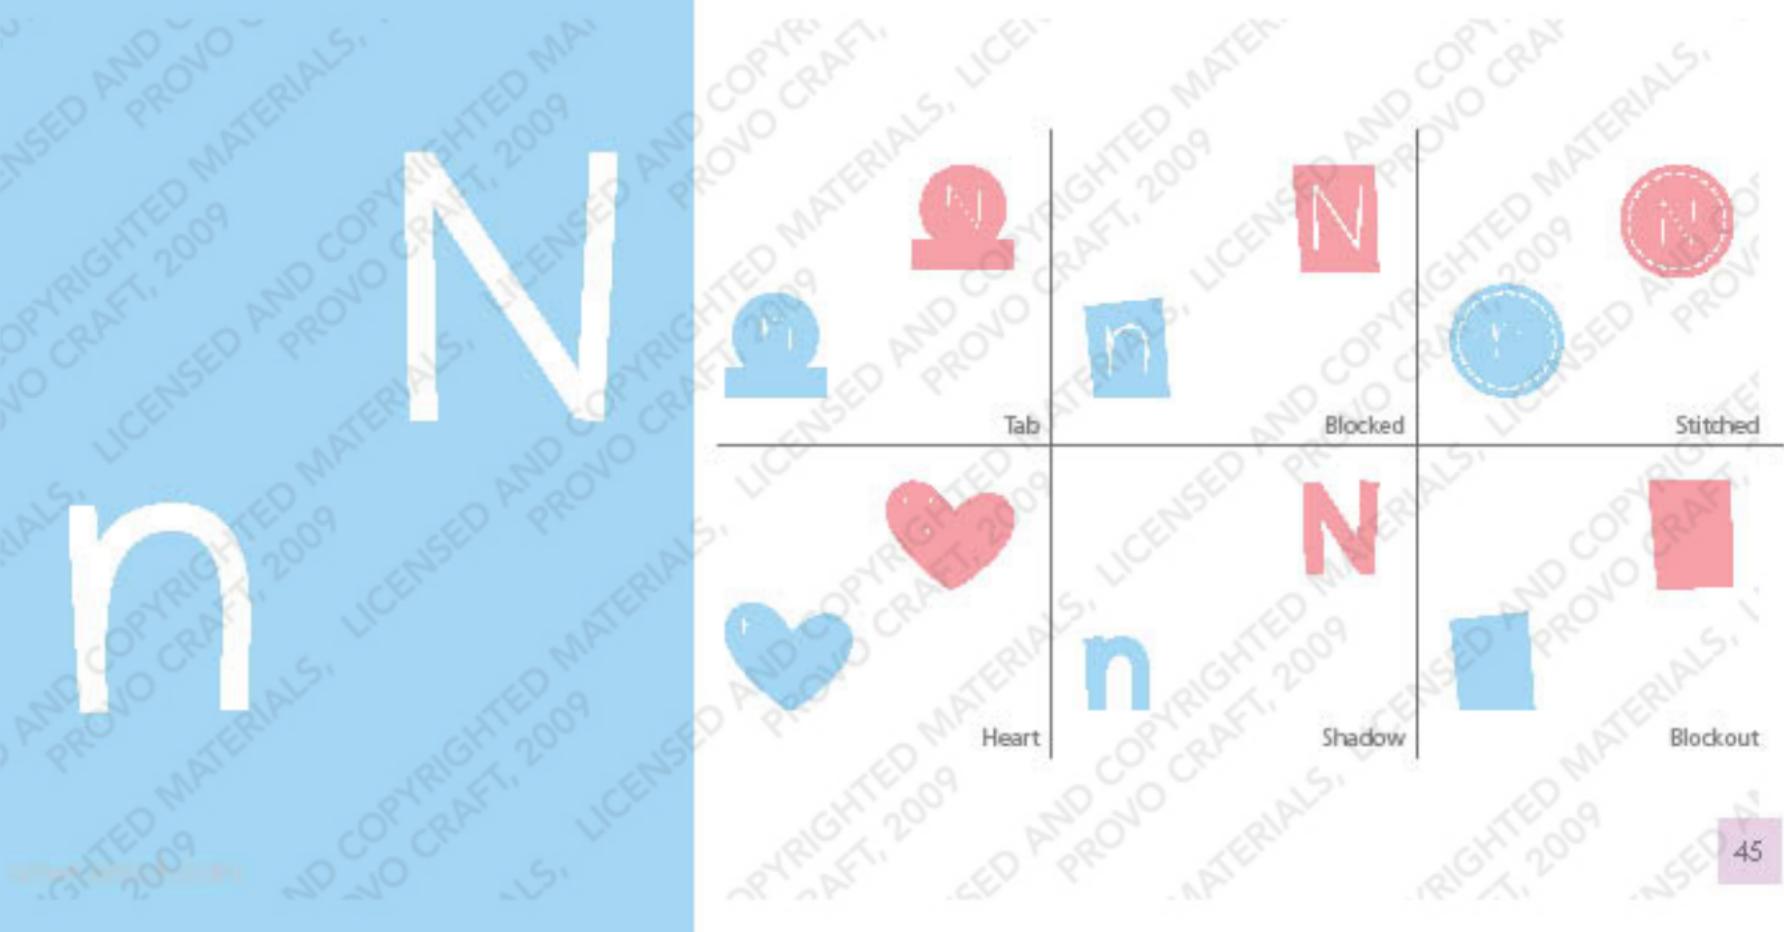

	Tab	Blocked	Stitched
Heart			
Shadow			
Blockout			

p

P

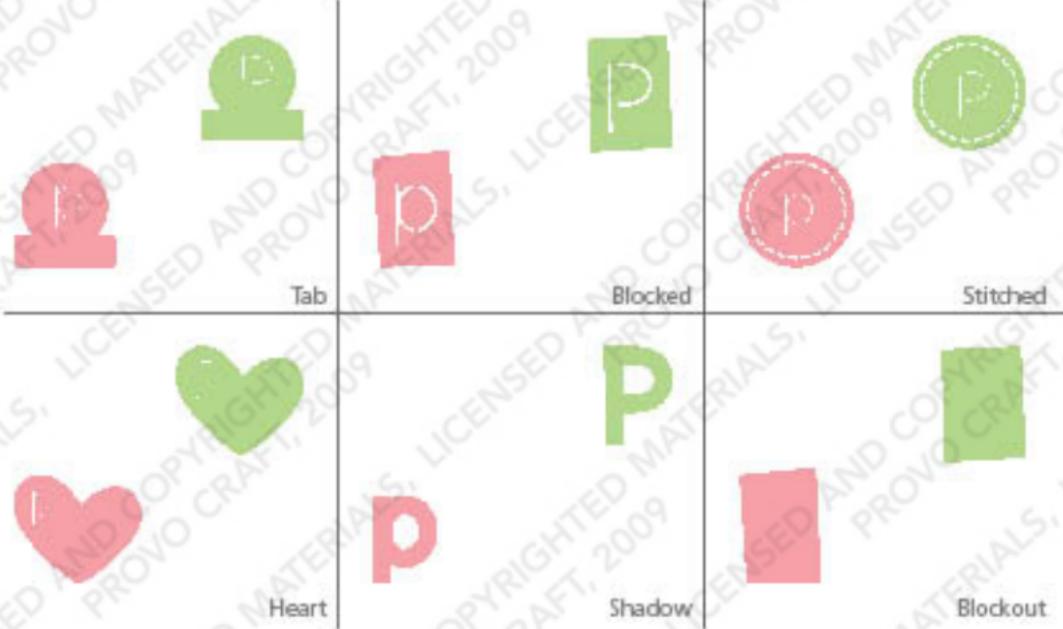

q

Q

Tab	 	 	 
Heart	 	 	 

h R

			
Tab	r	Blocked	Stitched
			
Heart	r	Shadow	Blockout

S

S

A red letter S with a small green tab attached to its top left side.	A red letter S with a green rectangular block covering its middle section.	A red letter S with a green circular patch with a stitched border attached to its top right side.
A red letter S with a large green heart shape attached to its bottom left side.	A red letter S with a green shadow effect underneath it.	A red letter S with a green rectangular block covering its bottom section.
Tab	Blocked	Stitched



Heart

Shadow

Blockout



Tab	Blocked	Stitched
 A small blue tab shape with a white minus sign in the center.	 A small blue tab shape with a white plus sign in the center.	 A small blue circle with a white plus sign in the center.
 Two heart shapes, one blue and one pink, positioned side-by-side.	 A small blue plus sign shape.	 A small pink tab shape with a white plus sign in the center.

		 	 	 
		Tab	Blocked	Stitched
		 	 	 
		Heart	Shadow	Blockout



Tab	A red square with a white 'V' shape inside, representing a tab closure.
Blocked	A blue square with a white 'V' shape inside, representing a blocked closure.
Stitched	A red circle with a white 'V' shape inside, representing a stitched closure.
Heart	A blue heart shape with a white 'V' shape inside, representing a heart closure.
Shadow	A blue square with a white 'V' shape inside, rotated 90 degrees counter-clockwise, representing a shadow closure.
Blockout	A blue square with a white 'V' shape inside, rotated 90 degrees clockwise, representing a blockout closure.

Uu

Ww

Tab			
Heart			
Shadow			



Tab			

y

Y

 Tab	 Blocked	 Stitched
 Heart	 Shadow	 Blockout



A red heart shape with a white outline.	A blue square with a white outline.	A red square with a white outline.
A blue heart shape with a white outline.	A blue square with a white outline.	A red square with a white outline.
A red heart shape with a white outline.	A red square with a white outline.	A blue square with a white outline.

1



Tab	Blocked	Stitched
Heart	Shadow	Blockout
1	1	1

2



Tab			
Heart			
Shadow			
Blockout			

3



Tab	Blocked	Stitched
A green rounded square icon with a white number '3' in the center.	A pink square icon with a white plus sign (#) in the center.	A pink circular icon with a white plus sign (#) in the center.
Heart	Shadow	Blockout
A green heart-shaped icon with a white outline.	A pink square icon with a white plus sign (#) in the center.	A pink square icon with a white outline.



Tab	Blocked	Stitched
Heart	Shadow	Blockout

5



Tab	 5	 5	 5
Heart	 5	 5	 5
Shadow		 5	 5
Blockout			 5

6



Tab	Blocked	Heart	Shadow	Blockout
Stitched	Circle	6	Squares	Square

7

&

			
Heart	Tab	7	Blocked
			
Shadow		7	Blockout



	Tab	Blocked	Stitched
Heart	An orange heart icon.	An orange asterisk icon.	An orange circle icon.
	A teal tab icon.	A teal square icon.	A teal circle icon.
	A teal shadow icon.	An orange asterisk icon.	An orange square icon.
	Shadow		Blockout

9



Tab	 9	 ?	 9	 ?
Heart	 9	 ?	 ?	 9


Blockout



Tab			
Heart			
Blocked			




Two orange circles with dashed outlines.	Two orange rectangles with dashed outlines.	Two orange circles with solid outlines.
Two purple circles with dashed outlines.	Two purple rectangles with dashed outlines.	Two purple circles with solid outlines.
Tab	Blocked	Stitched
An orange heart shape.	An orange circle with a dashed outline.	Two orange rectangles with solid outlines.
Heart	Shadow	Blockout

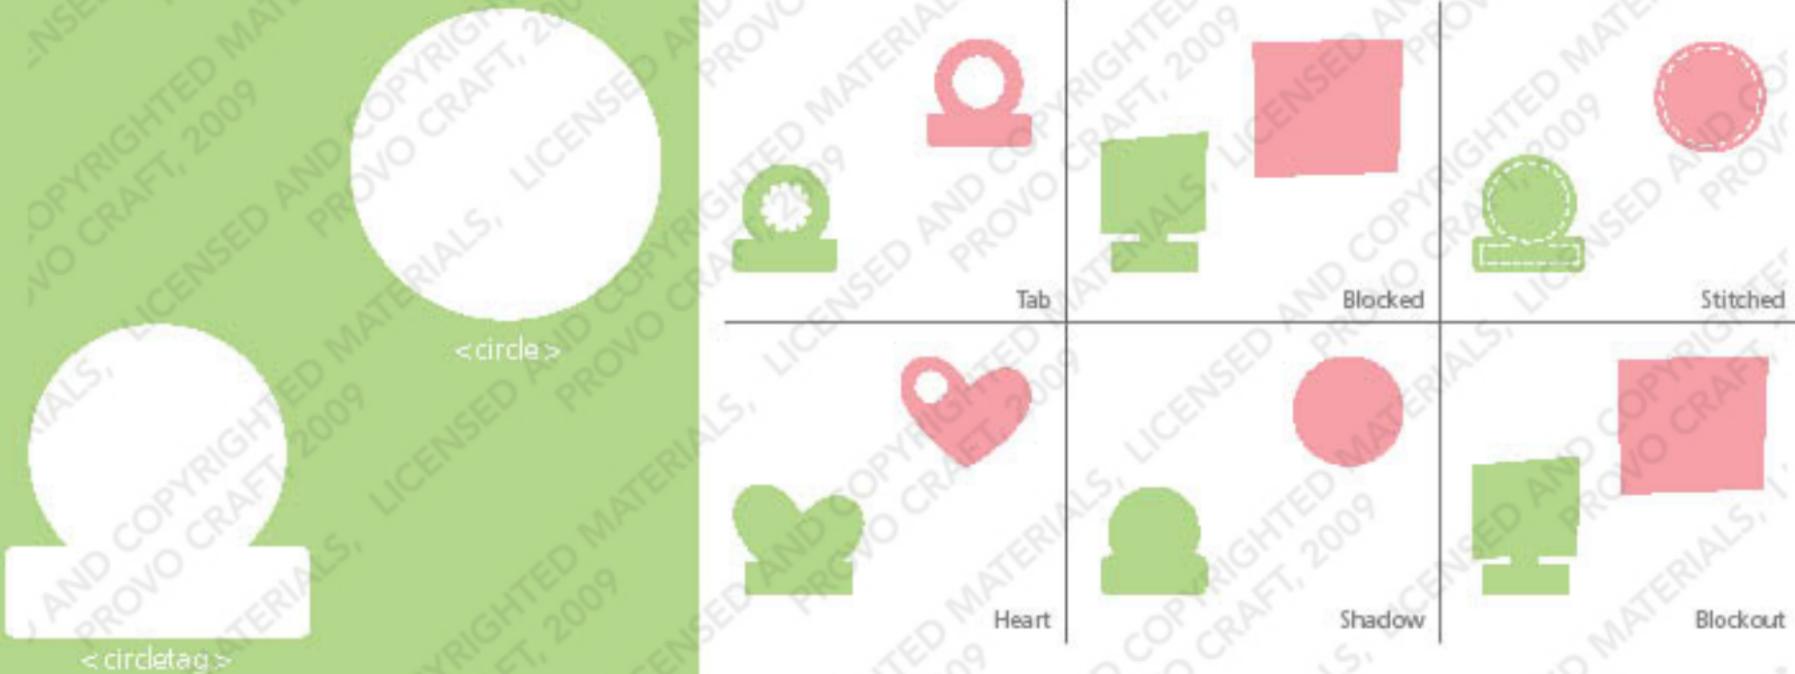



Tab	Blocked	Stitched
		
Heart	Shadow	Blockout
		

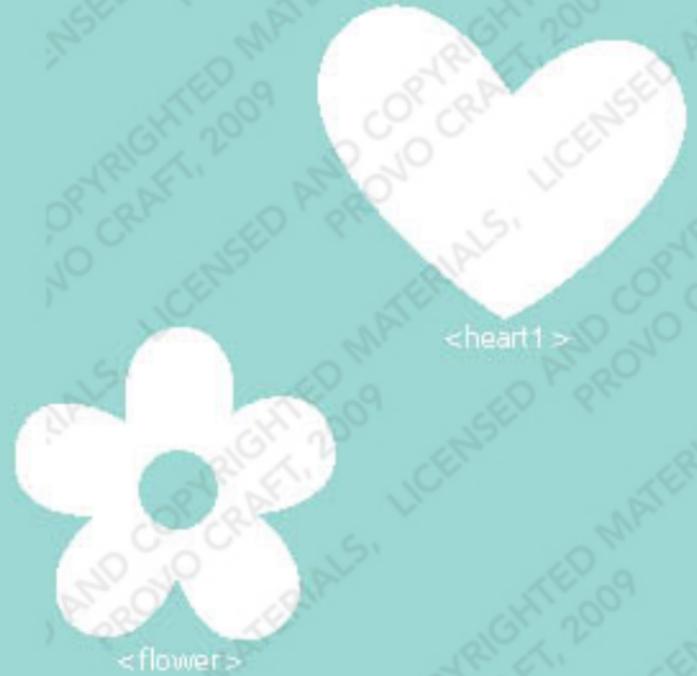


Tab			
Blocked			
Heart			
Shadow			
Blockout			




<love>



<heart2>

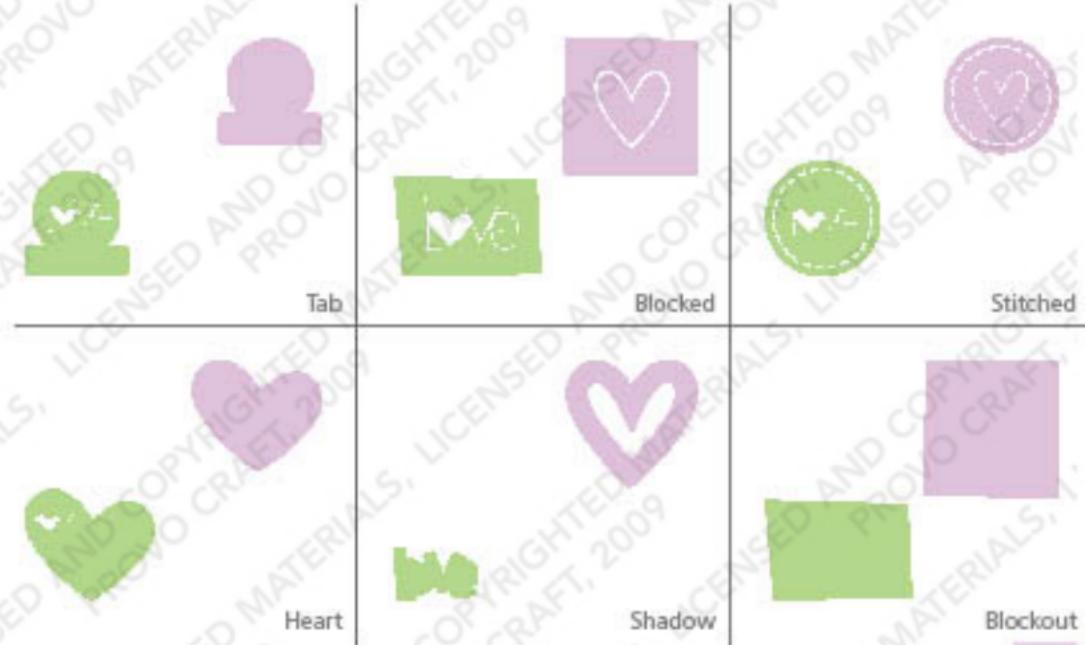

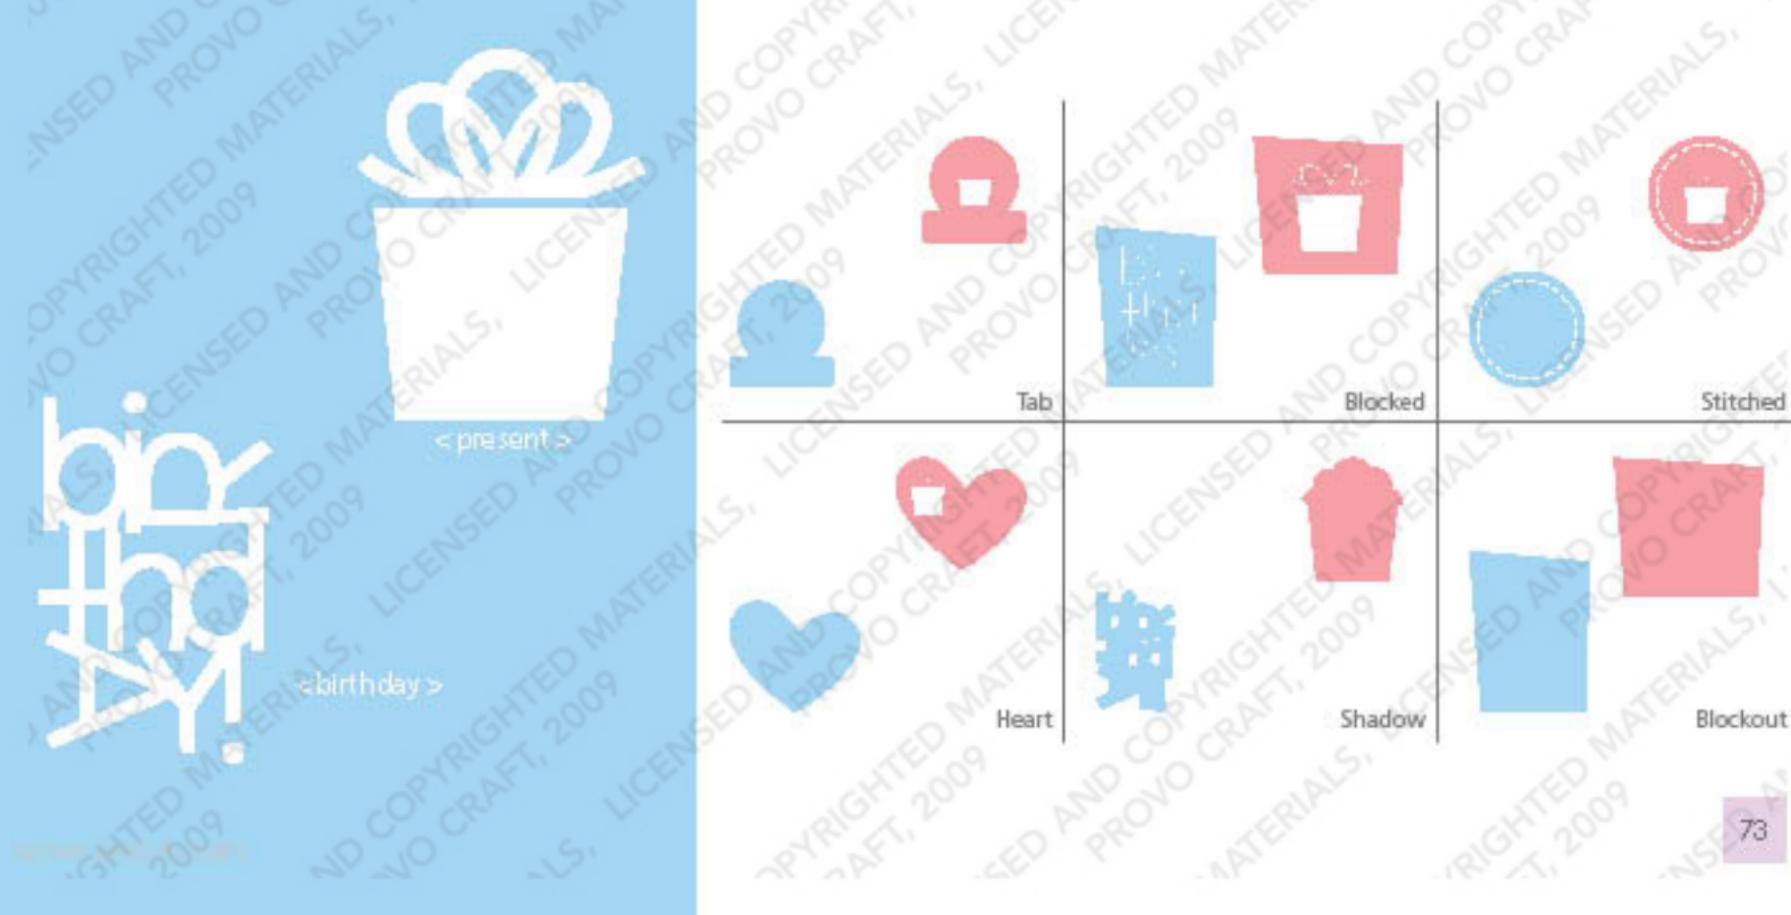

**thank
you**
<thankyou>



 Tab	 Blocked	 Stitched
 Heart	 Shadow	 Blockout
 +	 +	

baby

<baby>



<sttylepin>

The table contains two rows of icons. The first row includes a red heart icon, a green heart icon with a small white 'n' inside, a red tab icon, a green tab icon, a red blocked icon, a green blocked icon with a lock symbol, a red stitched icon, and a green stitched icon with a lock symbol. The second row is identical to the first. Labels below the first row identify the icons: 'Heart' under the hearts, 'Tab' under the tabs, 'Blocked' under the blocked icons, and 'Stitched' under the stitched icons. Labels below the second row identify the icons: 'Shadow' under the green heart with 'n', 'Blockout' under the green stitched icon, and 'N' under the green tab.

Heart

Tab

Blocked

Stitched

Shadow

Blockout

Congrats

<congrats>



 Heart	 Tab	 Blocked	 Stitched
 Congrats	 Shadow	 Blockout	

get
well
soon



<getwell>

Tab			
Blocked			
Stitched			
Heart			
Shadow			
Blockout			

aNd

<and>

the

<the>

Tab	 	 	 
Heart	 	 	 
Shadow			

MERRY

<merry>

CHRISTMAS

<christmas>

			
Tab	Blocked	Stitched	
			
Heart	Shadow	Blockout	

from
<from>




Tab	Tab	Blocked	Stitched
Heart	fan	Shadow	Blockout

Because

< because >


just

< just >

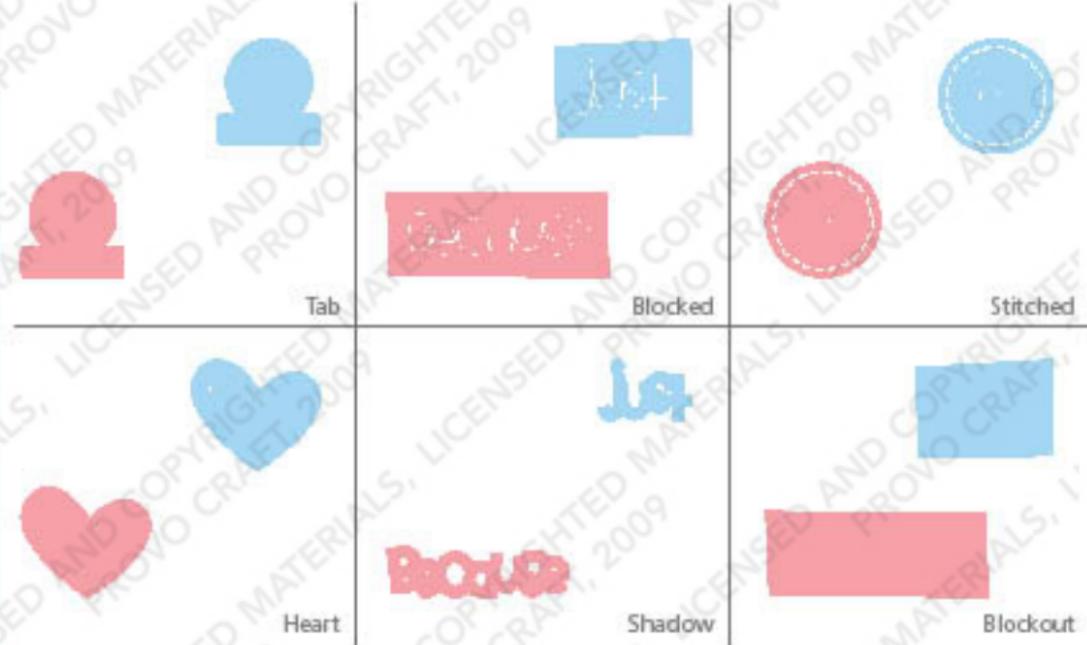





Tab

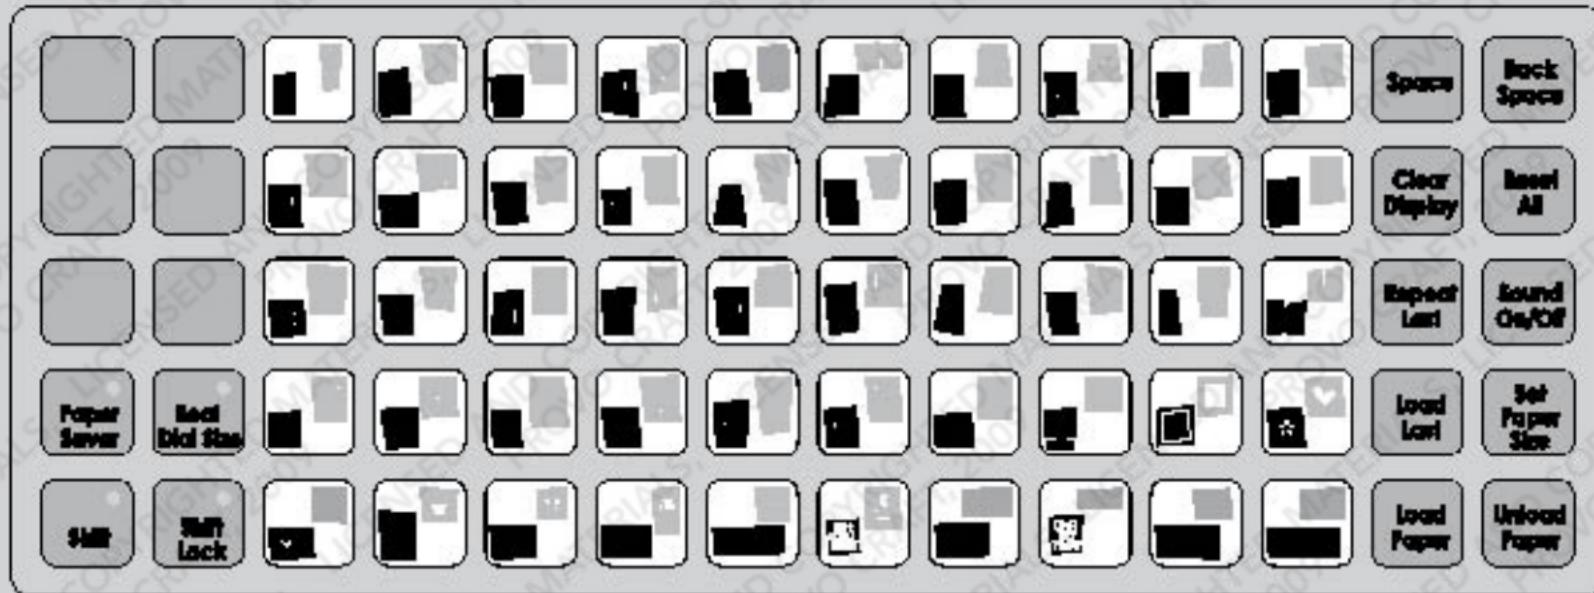


Blocked

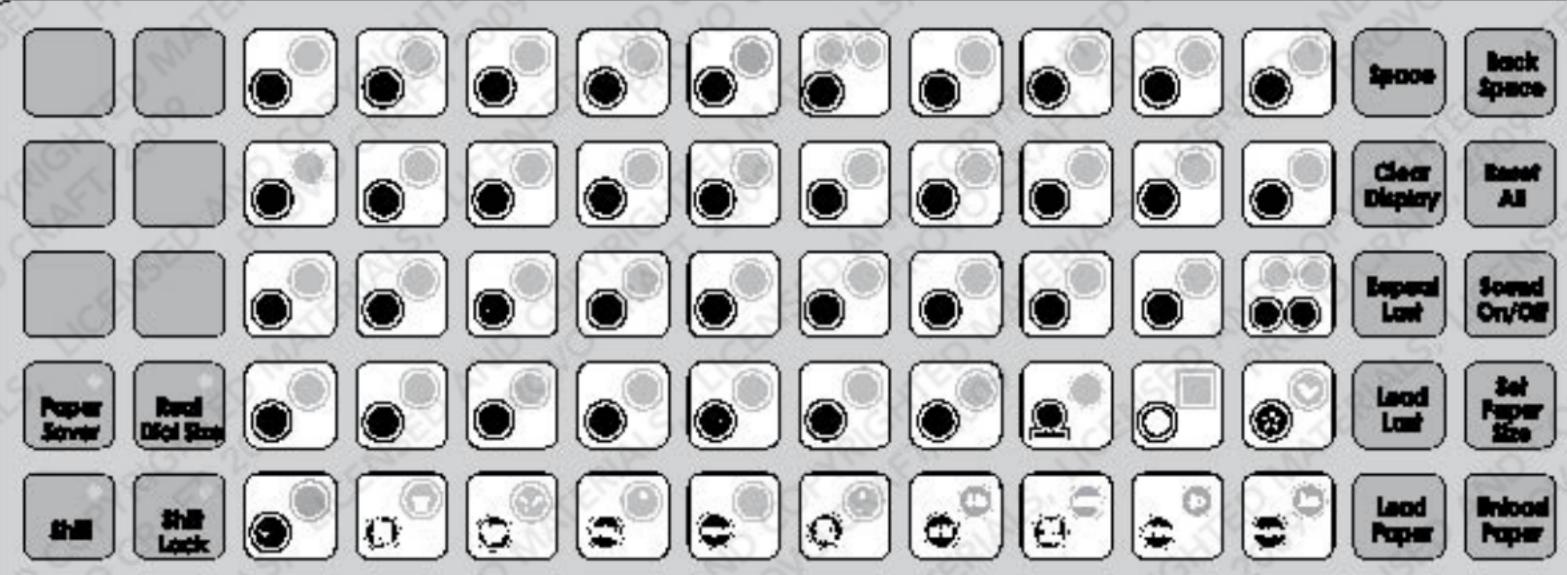


Stitched

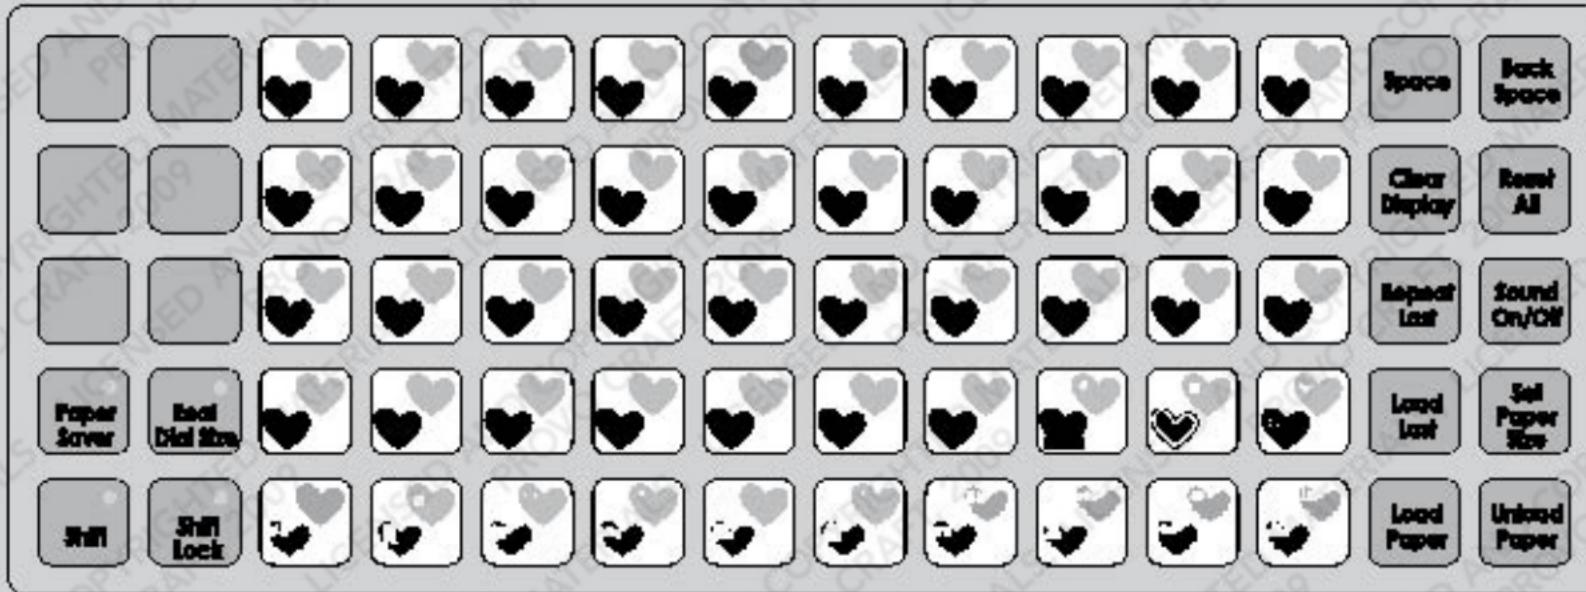

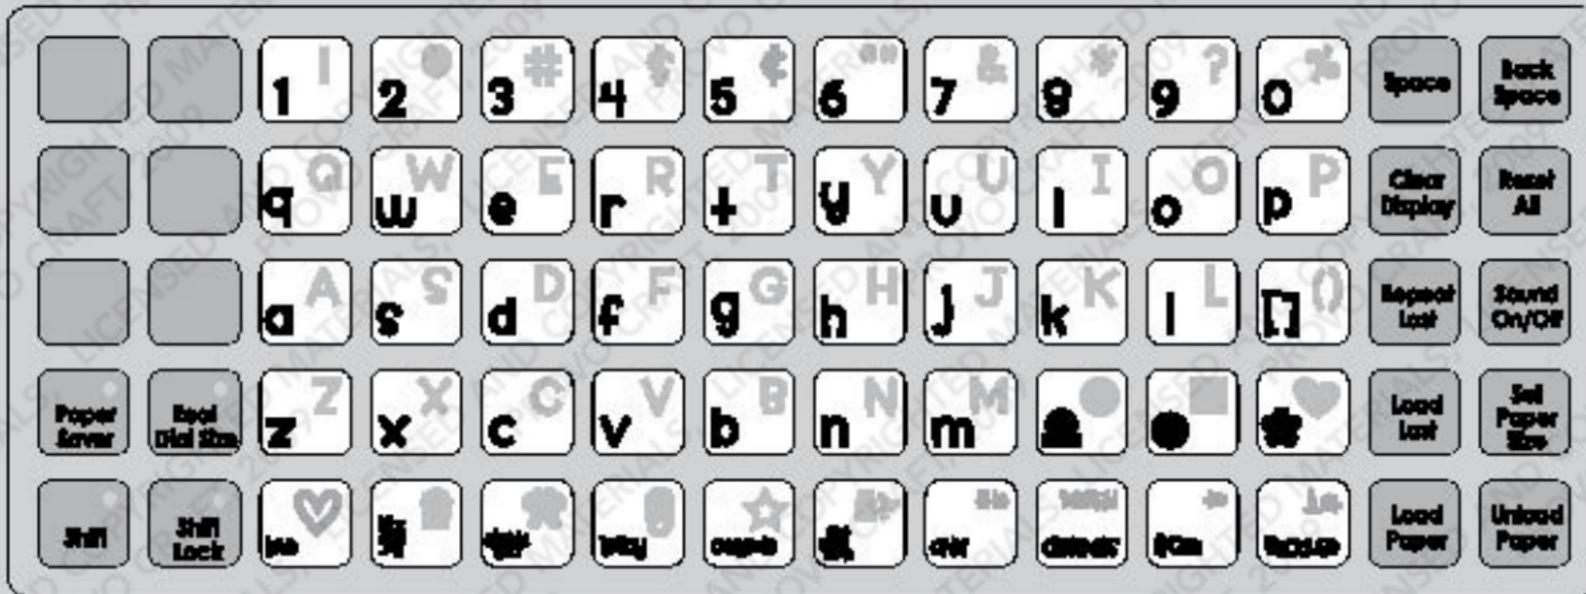

Shadow

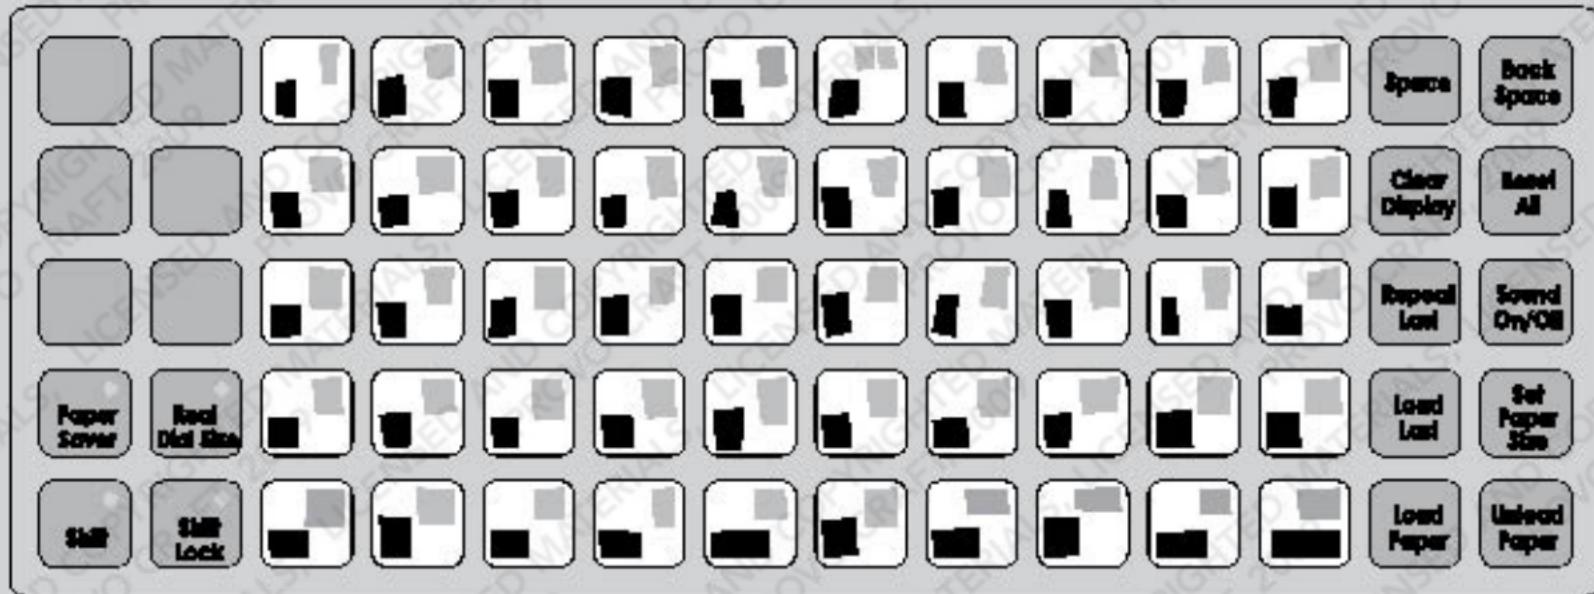

Blockout



For in-depth information about using your Cricut® cutting system refer to the User Manual included with your Cricut® machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the website. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

INTERNET: www.cricut.com

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut® machine(s) or call for Customer Support options at:

PHONE: 1-877-7CRICUT (727-4288) Monday–Friday 7:00 a.m.–6:00 p.m., Mountain Time



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut® veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur inclus avec votre machine Cricut®. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante:

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

INTERNET: www.cricut.com



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut® le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut®. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

INTERNET: www.cricut.com



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut® Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut® Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

INTERNET: www.cricut.com



© 2009 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved/Tous droits réservés
South Jordan, UT 84095
Made in China/Fabriqué en Chine
www.provocraft.com + 031909

29-0704 Simply Sweet Handbook



0 93573 20704 4