



Songbird

AaBbCc



English

About This Cartridge	4
Quick Start Project	6

Français

Au Sujet de Cette Cartouche	8
Projet de Commencement Rapide	10

Español

Información Acerca de Este Cartucho.	12
Proyecto de Iniciación Rápida.	14

Über Diese Kassette	16
Schnellstartprojek.	18

Icon Gallery	20
Galerie d'icônes	21
Contact Us	80
Contactez-nous	81

Galería de Iconos	22
Bildergalerie	23
Contáctenos	82
Verbinden Sie sich mit uns	83

For complete instructions see your Cricut® user manual or visit www.cricut.com

Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur Cricut® ou visiter le site www.cricut.com

Para instrucciones detalladas refiérase a su Manual del Usuario Cricut® o visite la página www.cricut.com

Finden Sie vollständige Anweisungen in Ihrem Cricut® Benutzerhandbuch oder besuchen Sie www.cricut.com

ABOUT THIS CARTRIDGE

What is Real Dial Size?

Qa

Real Dial Size OFF

Qa

Real Dial Size ON

The character shown in red is the Key Height Character, the tallest letter within the font set. All other characters will cut out in proportion to this letter unless Real Dial Size is pressed. If Real Dial Size is pressed, all characters will be sized according to the actual dial size you selected.

1	@	•	8	•	'	2	•	?	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Q	W	E	R	J	Y	U	G	O	P
q	w	e	r	j	y	u	g	o	p
Q	S	D	F	G	X	J	X	E	{ }
w	w	d	f	g	h	j	k	l	□
Z	X	c	U	B	X	X	•	•	•
z	w	w	w	k	w	m	■	■	■


nest face crystal lovebirds lincoln chick the cutter hat kite
 out over ship fly ring tweet peep wings punch kite

What Are Creative Feature Keys?

The top three pairs of keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. These Features vary with each specific cartridge, providing greater versatility and thousands of options!

The Creative Feature keys included on the Songbird cartridge are Bird, Birdhouse, Perch, Flower, Flowertop, and Shadow.

To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the CUT button. The characters displayed on the screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature. Due to their sizes and shapes, a Feature may not work with all shapes. Please refer to the Icon Gallery for Creative Feature details.

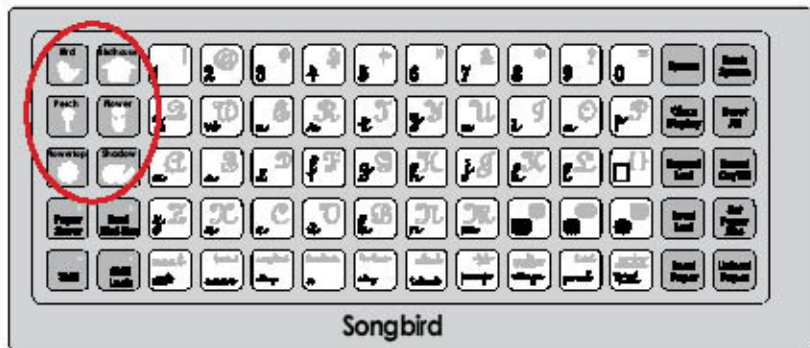

TIP: A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the CUT button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time or the Reset All key is pressed.

Now you're ready to try a project!



Spring Layout

Celebrate the beauty of spring with this cheerful layout!

Materials:

- Cardstock: blue, green, light green, yellow, pink, purple, brown, brown patterned
- Ribbon: 8" purple check
- Photograph: 5" x 7"
- Ink pad: brown
- Dauber
- Paper trimmer
- Scissors
- Foam tape
- Adhesive



Step One:

Use one 12" x 12" sheet of light green cardstock as layout base. Cut one 11 1/2" x 11 1/2" block of blue cardstock. Adhere to layout. Cut one 2" x 11 1/2" block of brown patterned cardstock. Ink edges. Adhere to bottom of layout. Cut one 5 1/4" x 7 1/4" block of green cardstock. Mount photograph on light green block. Adhere to layout as shown.



Step Two:

Cut lamppost. Using brown cardstock, select Perch feature and cut one 3" <perch>. Using yellow cardstock, select Perch feature, press Shift, and cut one 3" <hatch>. Layer together. Tie ribbon around lamppost. Adhere to layout as shown.



Step Three:

Cut branch. Using green cardstock, select Perch feature and cut one 3 1/2" <v>. Using brown cardstock, select Perch feature, press Shift, and cut one 3 1/2" <V>. Ink edges. Layer and adhere to layout as shown.

Step Four:

Cut *Spring*. Using green cardstock, select Flower feature and cut one 3 3/4" *S*, one 2" *P*, one 1 3/4" *R*, one 3" *I*, one 2 1/2" *N*, and one 2 3/4" *G*. Repeat cuts using yellow, pink, and purple cardstock and Flower top feature. Ink edges. Layer and adhere flowers to layout as shown using foam tape on *S*, *R*, and *N*.

AU SUJET DE CETTE CARTOUCHE

Qu'est-ce qui le **Real Dial Size** fait?
(Disque de Définition de la Taille Réelle)

Le caractère indiqué en rouge est le Key Height Character (Caractère de Hauteur Majeur), la lettre d'une plus grande hauteur du jeu de police de caractères. Tous les autres caractères seront coupés proportionnellement à cette lettre à moins que le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle) soit sélectionné. Si vous avez sélectionné le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères auront une dimension en accord avec la sélection du Disque de Définition de la Taille.



rest best night larkbird birdie chick the water land
out scar ship fly ring wheel peep wings pool kite

Qa
Real Dial Size OFF
(Désactivé)


Qa
Real Dial Size ON
(Activé)

Qu'est-ce que les Touches des Fonctions Créatives font?

Les trois paires supérieures de touches au côté gauche du panneau sont réservées pour les effets des Fonctions Créatives incorporées dans chaque set. Ces fonctions varient avec chaque cartouche spécifique en fournissant une plus grande versatilité et mille d'options!

Les touches des Fonctions Créatives Boutons incluses dans la cartouche Songbird (Oiseau Chanteur) sont Bird (Oiseau), Birdhouse (Nichoir), Perch (Perchoir), Flower (Fleur), Flowertop (Bouton de Fleur), et Shadow (Ombrage).

Pour utiliser une touche de Fonction Créative vous n'avez qu'à la sélectionner avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Les caractères indiqués sur l'écran seront découpés en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée. Étant donné leurs tailles et leurs formes, une Fonction pourrait ne fonctionner pas avec toutes les formes. Veuillez vous référer à la Galerie d'icônes pour obtenir une plus grande information sur les Fonctions Créatives.

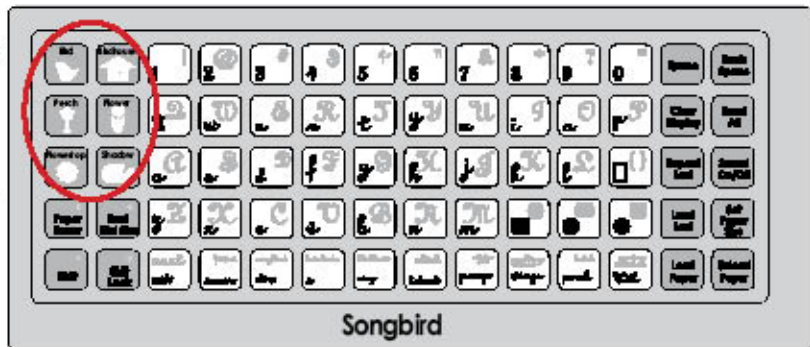

CONSEIL PRATIQUE: On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi des caractères, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de Fonction; en pressant la touche Reset All (Rétablir tout).

Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!



Design du Printemps

Célébrez la beauté du printemps avec ce design joyeux!

Matériaux:

Papier Cartonné: bleu, vert, vert clair, jaune, rose, pourpre, brun, brun imprimé

Ruban: 8" (20.32 cm) pourpre à carreaux

Photographie: de 5" x 7" (12.7 cm x 17.78 cm)

Tampon pour encre: brun

Applicateur d'encre

Massicot Papier

Ciseaux

Ruban mousse

Colle

Étape Un:

Utilisez une feuille de papier cartonné vert clair de 12" x 12" (30.48 cm x 30.48 cm) comme la base du design. Coupez une pièce de papier cartonné bleu de 11 ½" x 11 ½" (29.21 cm x 29.21 cm). Collez-la sur le design. Coupez une pièce de papier cartonné



brun imprimé de 2" x 11 1/2" (5.08 cm x 29.21 cm). Encrez les bords. Collez-la sur la partie inférieure du design. Coupez une pièce de papier cartonné vert de 5 1/4" x 7 1/4" (13.33 cm x 18.41 cm). Disposez la photographie sur la pièce du papier cartonné vert clair. Collez-la sur le design tel qu'il est montré.

Étape Deux:

Pour couper le réverbère. En utilisant du papier cartonné brun, sélectionnez la fonction Perch (Perchoir) et coupez un <perch> de 3" (7.62 cm). En utilisant du papier cartonné jaune, sélectionnez la fonction Perch (Perchoir), pressez Shift (Touche de Majuscule) et coupez un <hatch> de 3" (7.62 cm). Disposez-les en couches. Nouez le ruban autour du réverbère. Collez-le sur le design tel qu'il est montré.



Étape Trois:

Pour couper la branche. En utilisant du papier cartonné vert, sélectionnez la fonction Perch (Perchoir) et coupez un <v> de 3 1/2" (8.89 cm). En utilisant du papier cartonné brun, sélectionnez la fonction Perch (Perchoir), pressez Shift (Touche de Majuscule) et coupez un <V> de 3 1/2" (8.89 cm). Encrez les bords. Disposez en couches et collez-la sur le design tel qu'il est montré.



Étape Quatre:

Pour couper *Spring* (Printemps). En utilisant du papier cartonné vert, sélectionnez la fonction Flower (Fleur) et coupez une *S* de 3 3/4" (9.52 cm), une *P* de 2" (5.08 cm), une *R* de 1 3/4" (4.44 cm), une *I* de 3" (7.62 cm), une *N* de 2 1/2" (6.35 cm), et une *G* de 2 3/4" (6.98 cm). Répétez les coupes en utilisant du papier cartonné jaune, rose et pourpre, et la fonction Flower top (Bouton de Fleur). Encrez les bords. Disposez en couches et collez les fleurs sur le design tel qu'il est montré en utilisant du ruban mousse pour la *S*, *R*, et *N*.

INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE CARTUCHO

¿Qué hace el Real Dial Size?
(Disco de Definición de Tamaño Real)



Real Dial Size OFF
(Desactivado)



Real Dial Size ON
(Activado)

El carácter señalado en rojo es el Key Height Character (Carácter de Altura Clave), la letra de mayor altura dentro del juego de tipos de letras. Todos los demás caracteres se cortarán en proporción a esta letra a menos que se presione el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real). Si presiona el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real), todos los caracteres se dimensionarán de acuerdo con el disco de definición de tamaño real que usted seleccionó.




rest here english lovebirds hickory chick the water hot mix
out over stop by sing tweet peep wings park bird

¿Cuáles son las Teclas de Funciones Creativas?

Los tres pares superiores de teclas en el panel izquierdo están reservados para los efectos de las Funciones Creativas incorporadas en cada set. Estas Funciones varían con cada cartucho específico proporcionando una mayor versatilidad y miles de opciones!

Las teclas de Funciones Creativas incluidas en el cartucho Songbird (Pájaro Cantor) son Bird (Pájaro), Birdhouse (Pajarera), Perch (Percha), Flower (Flor), Flowertop (Botón de Flor) y Shadow (Sombrear).

Para usar una tecla de Función Creativa simplemente selecciónela antes de presionar el botón de CUT (Corte). Los caracteres que aparecen en la pantalla se cortarán entonces siguiendo el estilo de la Función Creativa seleccionada. Debido a sus tamaños y formas, puede que una Función no funcione con todas las formas. Le rogamos referirse a la Galería de Iconos para obtener mayor información sobre las Funciones Creativas.

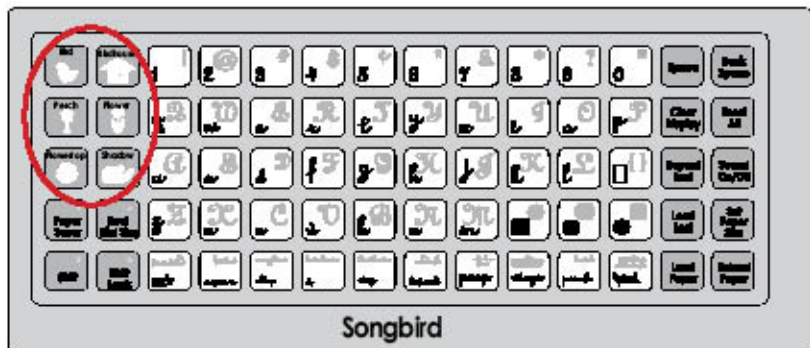

DATO PRACTICO: Se puede seleccionar una tecla de Función antes o después de haber seleccionado una carácter, pero debe realizarse antes de presionar el botón de CUT (Corte). Una vez que se ha presionado una tecla de Función, ésta permanecerá iluminada hasta desactivarla de una de las siguientes maneras: se presiona por segunda vez la tecla de Función o se presiona la tecla Reset All (Restablecer Todo).

¡Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto!



Escena de Primavera

¡Celebre la belleza de la primavera con este alegre diseño!

Materiales:

- Papel Cardstock: azul, verde, verde claro, amarillo, rosado, morado, café, café con diseños
- Cinta: de 8" (20.32 cm) morada a cuadros
- Fotografía: de 5" x 7" (12.7 cm x 17.78 cm)
- Tampón de tinta: café
- Aplicador de tinta
- Guillotina
- Tijeras
- Cinta de espuma
- Pegamento

Paso Uno:

Utilice una hoja de color verde claro de 12" x 12" (30.48 cm x 30.48 cm) como la base para el diseño. Corte un trozo de papel cardstock color azul de 11 ½" x 11 ½" (29.21 cm x 29.21 cm). Péguelo en el diseño. Corte un trozo de papel cardstock color café con diseños de 2" x 11 ½" (5.08 cm x 29.21 cm). Pase tinta por los bordes. Péguelo en la parte inferior del diseño. Corte un trozo



de papel cardstock color verde de 5 ¼" x 7 ¼" (13.33 cm x 18.41 cm). Disponga la fotografía sobre el trozo de papel color verde claro. Péguela en el diseño tal como se muestra.

Paso Dos:

Para cortar el farol. Utilizando papel cardstock color café, seleccione la función Perch (Percha) y corte un <perch> de 3" (7.62 cm). Utilizando papel cardstock color amarillo, seleccione la función Perch (Percha), presione Shift (Alternar), y corte un <hatch> de 3" (7.62 cm). Dispóngalos juntos en capas. Anude la cinta alrededor del farol. Péguelo en el diseño tal como se muestra.



Paso Tres:

Para cortar la rama. Utilizando papel cardstock color verde, seleccione la función Perch (Percha) y corte un <v> de 3 ½" (8.89 cm). Utilizando papel cardstock color café, seleccione la función Perch (Percha), presione Shift (Alternar) y corte un <V> de 3 ½" (8.89 cm). Pase tinta por los bordes. Disponga en capas y pegue en el diseño tal como se muestra.



Paso Cuatro:

Para cortar *Spring* (Primavera). Utilizando papel cardstock color verde, seleccione la función Flower (Flor) y corte una *S* de 3 ¾" (9.52 cm), una *P* de 2" (5.08 cm), una *R* de 1 ¾" (4.44 cm), una *i* de 3" (7.62 cm), una *N* de 2 ½" (6.35 cm), y una *G* de 2 ¾" (6.98 cm). Repita los cortes utilizando papel cardstock color amarillo, rosado y morado y la función Flower (Flor). Pase tinta por los bordes. Disponga en capas y pegue las flores en el diseño tal como se muestra utilizando cinta de espuma en la *S*, *R* y *N*.

ÜBER DIESE KASSETTE

Was ist **Real Dial Size**?
(Realgrößenwähler)



Real Dial Size OFF
(Aus)



Real Dial Size ON
(Ein)

Das rot angezeigte Zeichen ist das Tastenhöhezeichen, der höchste Buchstabe innerhalb des Schriftsatz-Sets. Alle anderen Zeichen werden proportional zu diesem Buchstaben ausgestanzt, sofern nicht Real Dial Size (Realgrößenwähler) gedrückt ist. Wenn Real Dial Size (Realgrößenwähler) gedrückt ist, wird die Größe aller Zeichen durch die von Ihnen gewählte Größeneinstellung festgelegt.

!	@	#	\$	%	^	&	*	?	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Q	W	B	R	J	Y	U	G	O	P
T	W	N	N	E	Z	W	I	U	P
Q	B	D	F	G	K	J	K	L	{}
W	N	L	F	G	H	J	K	L	□
Z	X	C	V	B	N	N	■	■	■
Z	N	N	N	L	N	N	■	■	■


next hair tonight lovebirds linkwin afick th water hat 3333
out soon ship fly sing travel peep wings park list

Was sind Creative-Features-Tasten?

Die oberen drei Paare Tasten auf dem linken Bedienungsfeld sind für die Effekte der Creative Features jedes jeweiligen Satzes vorbehalten. Diese Features sind für jede einzelne Kassette unterschiedlich und bieten größere Vielfalt und Tausende von Auswahlmöglichkeiten!

Die Creative Features Tasten die Songbird (Singvogel)-Kartusche sind Bird (Vogel), Birdhouse (Vogelhäuschen), Perch (Sitzstange), Flower (Blume), Flowertop (Blütenkrone), und Shadow (Abschattung).

Um eine Creative Feature Taste zu benutzen, betätigen Sie sie gerade, bevor Sie den CUT (Schneiden) Knopf drücken. Die Buchstaben, die auf der Flüssigkristallanzeige erscheinen, werden dann im Stil des gewählten Creative Features geschnitten. Infolge ihrer Größen und Formen kann ein Feature nicht mit allen Buchstaben funktionieren. Finden Sie mehr über Creative Features in der Symbolgalerie.

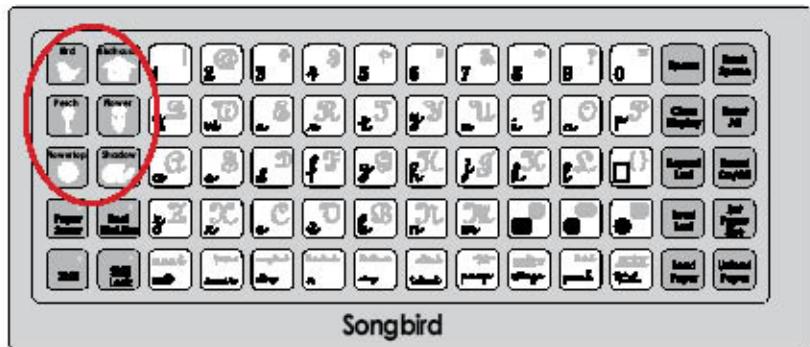

TIPP: Ein Feature kann gewählt werden, bevor oder nachdem eine Buchstabe gewählt sind, jedoch bevor der CUT (Schneiden) Knopf betätigt wird. Nachdem eine Feature-Taste betätigt ist, bleibt sie beleuchtet, bis sie auf eine der folgenden Weisen ausgeschaltet wird: die Feature-Taste wird zum zweiten Mal betätigt oder die Reset All („Alles rücksetzen“) Taste wird betätigt.

Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!



Frühlings-Design

Feiern Sie die Schönheit des Frühlings mit diesem fröhlichen Design!

Materialien:

Kartonpapier: blau, grün, hellgrün, gelb, rosa, lila, braun, braun-gemustert

Geschenkband: 8" (20.32 cm) lang, lila-kariert

Foto: 5" x 7" (12.7 cm x 17.78 cm) groß

Tintenpatrone: braun

Stift zum Auftragen der Tinte

Papierschneidemaschine

Schere

Schaumstoffband

Klebstoff

Erste Schritt:

Nehmen Sie ein 12" x 12" (30.48 cm x 30.48 cm) großes Blatt hellgrünen Karton als Hintergrund für Ihr Design. Schneiden Sie ein 11 1/2" x 11 1/2" (29.21 cm x 29.21 cm) großes Quadrat aus blauem Karton aus und kleben Sie es auf Ihr Design. Schneiden Sie ein 2" x 11 1/2" (5.08 cm x 29.21 cm) großes Rechteck aus braun-



gemustertem Karton aus und färben Sie die Ränder mit Tinte ein. Kleben Sie das Rechteck an den unteren Rand des Designs. Schneiden Sie ein 5 1/4" x 7 1/4" (13.33 cm x 18.41 cm) großes Rechteck aus grünem Karton aus. Befestigen Sie das Foto auf dem grünen Rechteck und kleben Sie es auf das Design.

Zweite Schritt:

Für den Laternenpfahl: Wählen Sie die Funktion Perch (Sitzstange) aus und stanzen Sie aus braunem Karton ein 3" (7.62 cm) großes <perch> aus. Wählen Sie die Funktion Perch (Sitzstange) aus, drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus gelbem Karton ein 3" (7.62 cm) großes <hatch> aus. Legen Sie beide Schichten aufeinander. Binden Sie das Geschenkband um den Laternenpfahl. Kleben Sie die Laterne wie in der Abbildung gezeigt auf das Design.



Dritte Schritt:

Für den Ast: Wählen Sie die Funktion Perch (Sitzstange) aus und stanzen Sie aus grünem Karton ein 3 1/2" (8.89 cm) großes <v> aus. Wählen Sie die Funktion Perch (Sitzstange) aus, drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus braunem Karton ein 3 1/2" (8.89 cm) großes <V> aus. Färben Sie die Ränder mit Tinte ein. Legen Sie die Schichten aufeinander und kleben Sie den Ast wie in der Abbildung gezeigt auf das Design.



Vier Schritt:


Für das *Spring*: Wählen Sie die Funktion Flower (Blume) aus und stanzen Sie aus grünem Karton ein 3 3/4" (9.52 cm) großes *S*, ein 2" (5.08 cm) großes *P*, ein 1 3/4" (4.44 cm) großes *R*, ein 3" (7.62 cm) großes *i*, ein 2 1/2" (6.35 cm) großes *N* und ein 2 3/4" (6.98 cm) großes *G* aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit der Funktion Flower top (Blütenkrone) und gelbem, rosa und lila Karton. Färben Sie die Ränder mit Tinte ein. Legen Sie die Schichten aufeinander und kleben Sie die Blumen wie in der Abbildung gezeigt auf das Design. Benutzen Sie für das *S*, für das *R* und für das *N* Schaumstoffband.

In the Icon Gallery, you will find a diagram for every character on your cartridge. The color change indicates that the image on the upper right is created using the Shift key and the image on the lower left is created without Shift. Using the Icon Gallery, you can see at a glance which Creative Features are available to use with the character that you have selected. Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.

Songbird Creative Features:

Bird
 Birdhouse
 Perch
 Flower
 Flowertop
 Shadow

*Not Available

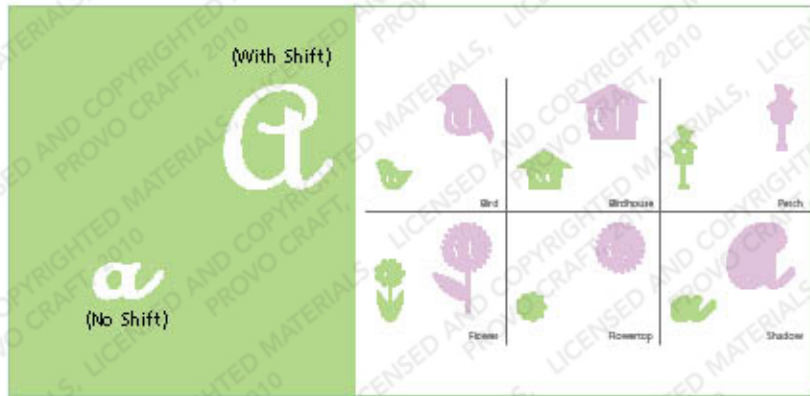


Dans la Galerie d'icônes vous trouverez un diagramme pour chaque caractère de votre cartouche. Le changement de couleur indique que l'image qui se trouve dans l'extrémité supérieure droite a été créé en utilisant la touche Shift (Touche de Majuscule) et l'image située dans l'extrémité inférieur gauche a été créée sans utiliser la touche Shift (Touche de Majuscule). Au moyen de la Galerie d'icônes, vous pouvez immédiatement voir quelles Fonctions Créatives sont disponibles pour les utiliser avec la caractère que vous avez choisie. Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.

Fonctions Créatives de la Cartouche Songbird (Oiseau Chanteur) :

Bird (Oiseau)
 Birdhouse (Nichoir)
 Perch (Perchoir)
 Flower (Fleur)
 Flowertop (Bouton de Fleur)
 Shadow (Ombrage)

*Not Available (Pas Disponible)

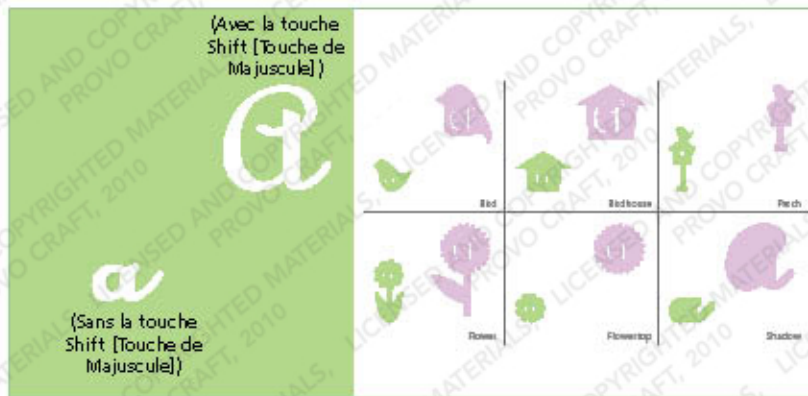

En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada carácter de su cartucho. El cambio de color indica que la imagen que se encuentra en el extremo superior derecho se crea utilizando la tecla Shift (Alternar) y la imagen ubicada en el extremo inferior izquierdo se crea sin usar la tecla Shift (Alternar). Mediante la Galería de Iconos, usted puede ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para usarlas con el carácter que usted ha seleccionado. Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

Songbird (Pájaro Cantor) Funciones Creativas:

Bird (Pájaro)

Birdhouse (Pajarera)


Perch (Percha)

Flower (Flor)

Flowertop (Botón de Flor)

Shadow (Sombrear)

*Not Available (No Disponible)

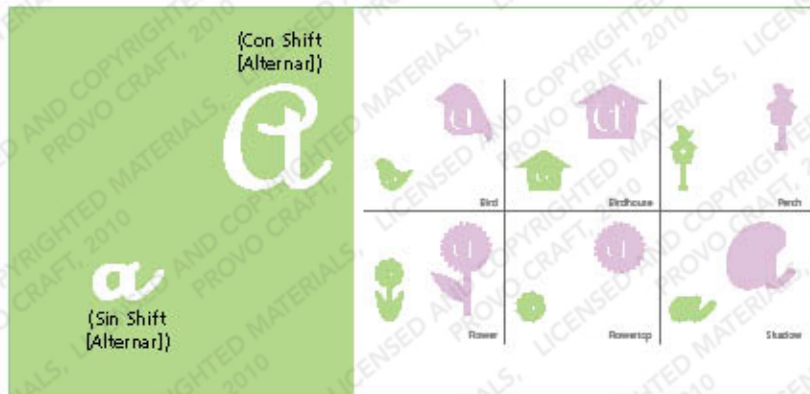


In der Bildergalerie werden Sie ein Diagramm für jedes Zeichen auf Ihrer Kassette finden. Die Veränderung der Farbe zeigt an, dass das Bild oben rechts unter Benutzung der Shift Umschalttaste und das Bild unten links ohne Shift gestaltet werden. Wenn Sie die Bildergalerie benutzen, können Sie auf einen Blick sehen, welche Creative Features für die Verwendung mit dem von Ihnen gewählten Zeichen zur Verfügung stehen. Einige Formen sind sehr komplex; bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.

Songbird (Singvogel) Creative Features:

Bird (Vogel)
 Birdhouse (Vogelhäuschen)
 Perch (Sitzstange)
 Flower (Blume)
 Flower top (Blütenkrone)
 Shadow (Abschattung)

*Not Available (Nicht vorhanden)

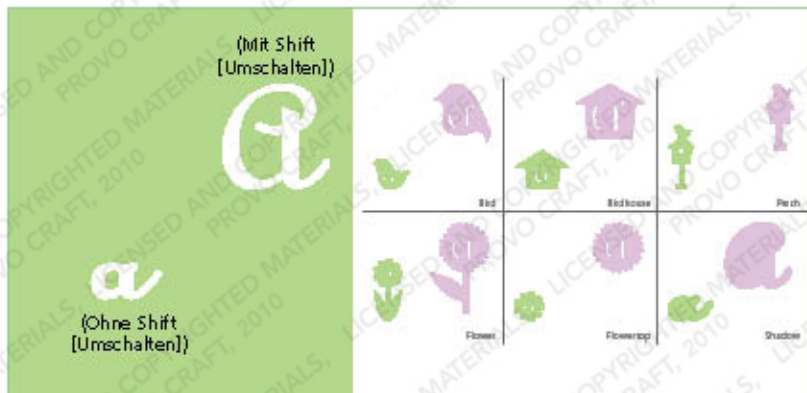

a

@



Bird



Birdhouse



Perch



Flower



Flowertop



Shadow



h

B




Bird



Birdhouse



Perch

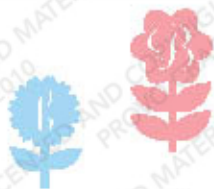

Flower



Flower top



Shadow



Bird



Birdhouse



Perch



Flower



Flowertop



Shadow

d

D



Bird



Birdhouse



Perch



Flower



Flowertop



Shadow





Bird



Birdhouse



Perch



Flower



Flowertop



Shadow

f

F



Bird



Birdhouse



Perch



Flower



Flowertop



Shadow

g

G



Bird



Birdhouse



Perch



Flower



Flowertop



Shadow

h

H



Bird



Birdhouse



Perch



Flower



Flowertop



Shadow

i

J



Bird



Birdhouse



Perch



Flower



Flowertop



Shadow

j

J



Bird



Birdhouse



Perch



Flower



Flower top



Shadow

ED MATE,
2010

AND COPYRIGHTED MATERIALS, LICENSED AND COPYRIG
PROVO CRAFT, 2010

RIGHTED MATERIALS, LICENSED AND COPYRIG
PROVO CRAFT, 2010

MATERIALS, LICENSED AND COPYRIG
PROVO CRAFT, 2010

K

k



Bird



Birdhouse



Perch



Flower



Flower top



Shadow

e

ℰ



Bird



Birdhouse



Perch



Flower



Flowertop



Shadow

m

M



Bird



Birdhouse



Perch



Flower



Flowertop



Shadow

ED MATE
2010

AND COPYRIGHTED MATERIALS, LICENSED AND COPYRIG
PROVO CRAFT, 2010



n



Bird



Birdhouse



Perch



Flower



Flower top



Shadow



Bird



Birdhouse



Perch



Flower



Flowertop



Shadow



p

P



Bird



Birdhouse



Perch



Flower



Flowertop



Shadow



Bird



Flower



Birdhouse



Flowertop



Perch



Shadow





Bird



Birdhouse



Perch



Flower



Flowertop



Shadow

ED MATE,
2010

AND COPYRIGHTED MATERIALS, LICENSED AND COPYRIG
PROVO CRAFT, 2010

AND COPYRIGHTED MATERIALS, LICENSED AND COPYRIG
PROVO CRAFT, 2010



AND COPYRIGHTED MATERIALS, LICENSED AND COPYRIG
PROVO CRAFT, 2010

AND COPYRIGHTED MATERIALS, LICENSED AND COPYRIG
PROVO CRAFT, 2010



Bird



Birdhouse



Perch



Flower



Flowertop



Shadow

t

T



Bird



Birdhouse



Perch



Flower



Flowertop



Shadow

u

u



Bird



Birdhouse



Perch



Flower



Flower top



Shadow

ED MATE
2010

AND COPYRIGHTED MATERIALS, LICENSED AND COPYR
PROVO CRAFT, 2010



www.provocraft.com



Bird



Birdhouse



Perch



Flower



Flowertop



Shadow

w

W



Bird



Birdhouse



Perch



Flower



Flowertop



Shadow



Bird



Birdhouse



Perch



Flower



Flowertop



Shadow

y

y



Bird



Birdhouse



Perch



Flower



Flower top



Shadow

Handwritten letter 'Z' in white on a blue background.

Handwritten letter 'Z' in white on a blue background.



Bird



Birdhouse



Perch



Flower



Flowertop



Shadow

1



Bird



Birdhouse



Perch



Flower



Flowertop



Shadow

2

@



Bird



Birdhouse



Perch



Flower



Flowertop



Shadow

3

#



Bird



Birdhouse



Perch



Flower



Flowertop



Shadow



Bird



Birdhouse



Perch



Flower



Flowertop



Shadow

5



Bird



Birdhouse



Perch



Flower



Flowertop



Shadow



6



Bird



Birdhouse



Perch



Flower



Flowertop



Shadow

7

&



Bird



Birdhouse



Perch



Flower



Flowertop



Shadow

8



Bird



Birdhouse



Perch



Flower



Flower top



Shadow



9



Bird



Birdhouse



Perch



Flower



Flowertop



Shadow





Bird



Birdhouse



Perch



Flower



Flower top



Shadow



<Braces>





<Frame1-s>



<Frame1>



Bird



Birdhouse



Perch



Flower



Flowertop



Shadow





<Frame2>



<Frame2>



Bird



Birdhouse



Perch



Flower



Flower top



Shadow



<Frame3>



<Frame3>



Bird



Birdhouse



Perch



Flower



Flowertop



Shadow

nest

<nest>

early
bird

<earlybrd>

nest

early
bird

Bird

nest

early
bird

Birdhouse



Perch

nest

early
bird

Flower

nest

early
bird

Flowertop

nest

early
bird

Shadow

he
pecked

<hpecked>

soar

<soar>

he
pecked

soar

Bird

he
pecked

soar

Birdhouse



Perch



he
pecked

soar

Flower

he
pecked

soar

Flowerpot

he
pecked

soar

Shadow

songbird

<songbird>

chirp

<chirp>

songbird

chirp

Bird

songbird

chirp

Birdhouse



Perch

songbird

chirp

Flower

songbird

chirp

Flowertop

songbird

chirp

Shadow

lovebirds

<lovebrds>

fly

<fly>

lovebirds

fly

Bird

lovebirds

fly

Birdhouse



Perch

lovebirds

fly

Flower

lovebirds

fly

Flowertop

lovebirds

fly

Shadow

birdbrain

<birdbrain>

sing

<sing>

birdbrain

sing

Bird

birdbrain

sing

Birdhouse



Perch

birdbrain

sing

Flower

birdbrain

sing

Flowertop

birdbrain

sing

Shadow

chick

<chick>

tweet

<tweet>

chick

tweet

Bird

chick

tweet

Birdhouse



Perch

chick

tweet

Flower

chick

tweet

Flowertop

chick

tweet

Shadow

chicken
feed

<chknfeed>

peep

<peep>

chicken
feed

peep

Bird

chicken
feed

peep

Birdhouse

chicken
feed

peep

Perch

chicken
feed

peep

Flower

chicken
feed

peep

Flowerpot

chicken
feed

peep

Shadow

pecking
order

<peckingorder>

wings

<wings>

pecking
order
wings

Bird

pecking
order
wings

Birdhouse

pecking
order
wings

Perch

pecking
order
wings

Flower

pecking
order
wings

Flowertop

pecking
order
wings

Shadow

hatch

<hatch>

perch

<perch>

hatch

perch

Bird

hatch

perch

Birdhouse

hatch

perch

Perch

hatch

perch

Flower

hatch

perch

Flowertop

hatch

perch

Shadow

spring
chicken

<springchk>

birds of
feather

<brdsfthr>

spring
chicken

birds of
feather

Bird

spring
chicken

birds of
feather

Birdhouse



Perch

spring
chicken

birds of
feather

Flower


spring
chicken


birds of
feather


Flowerpot




Shadow

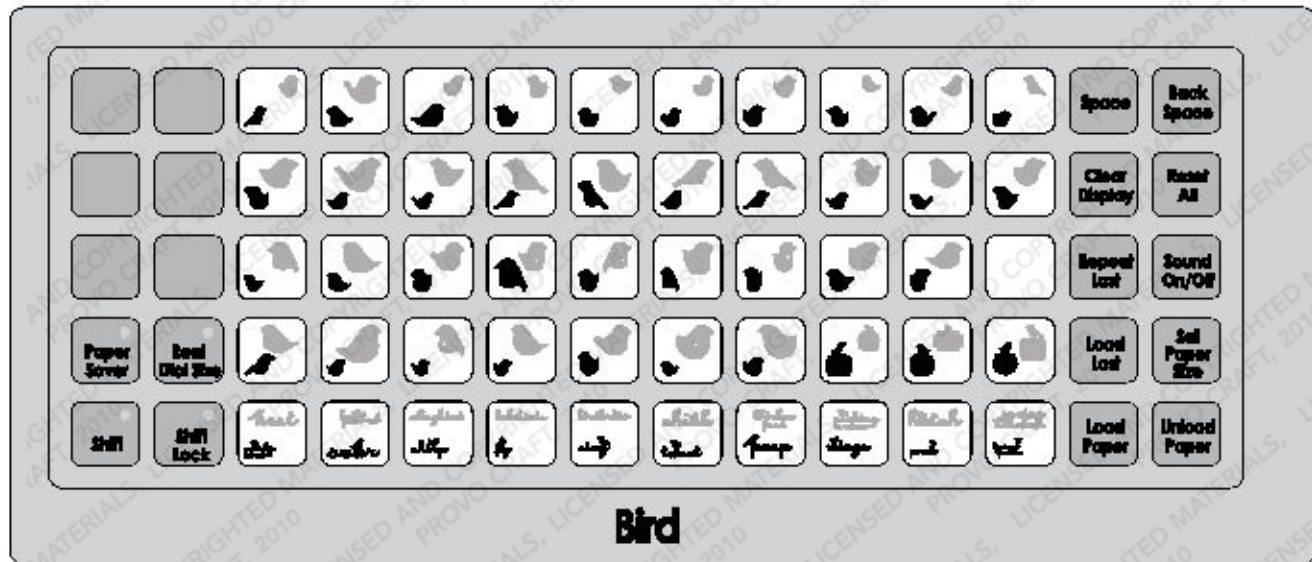


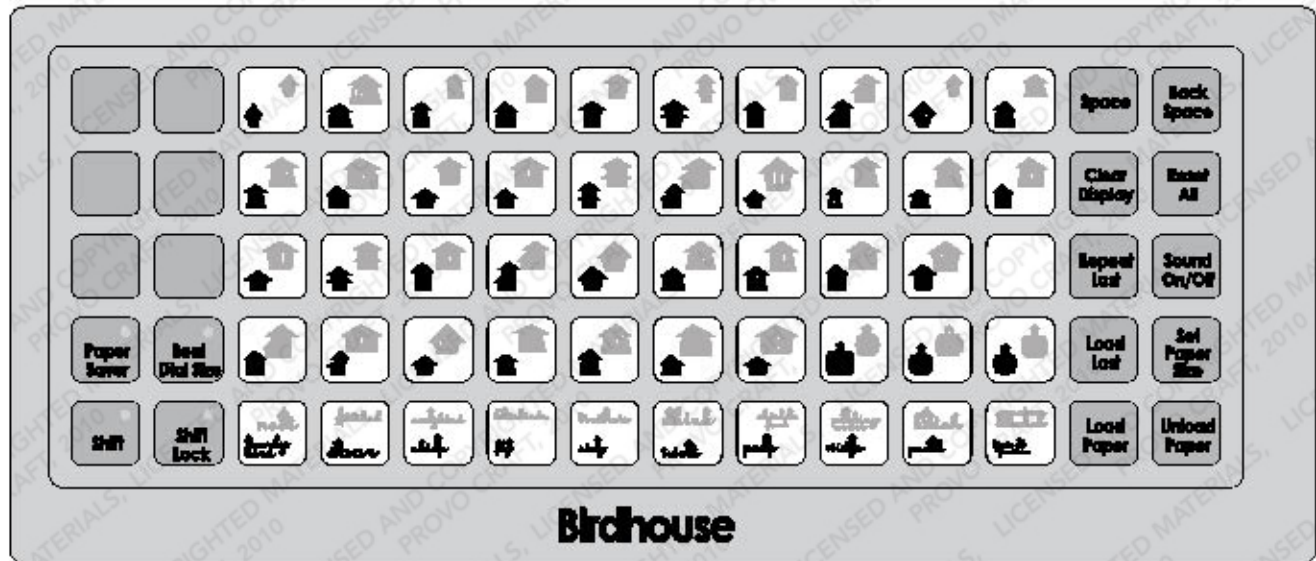


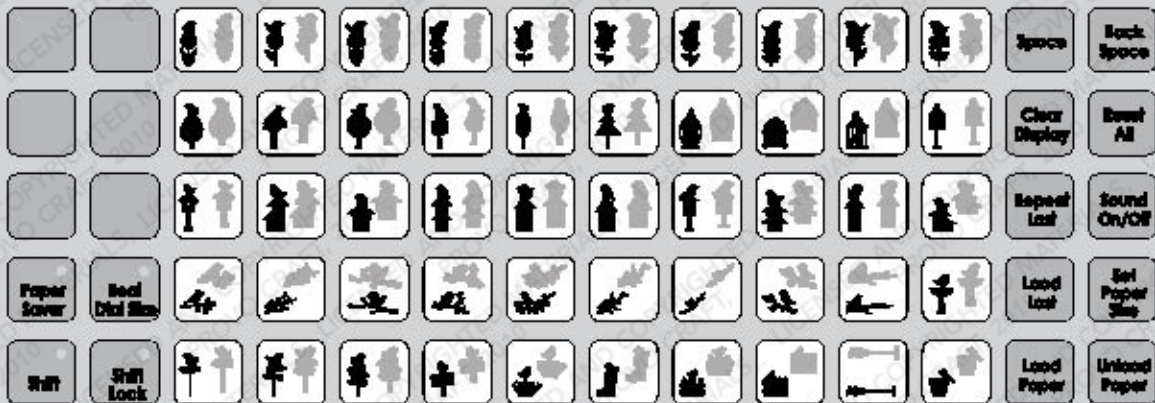

Perch

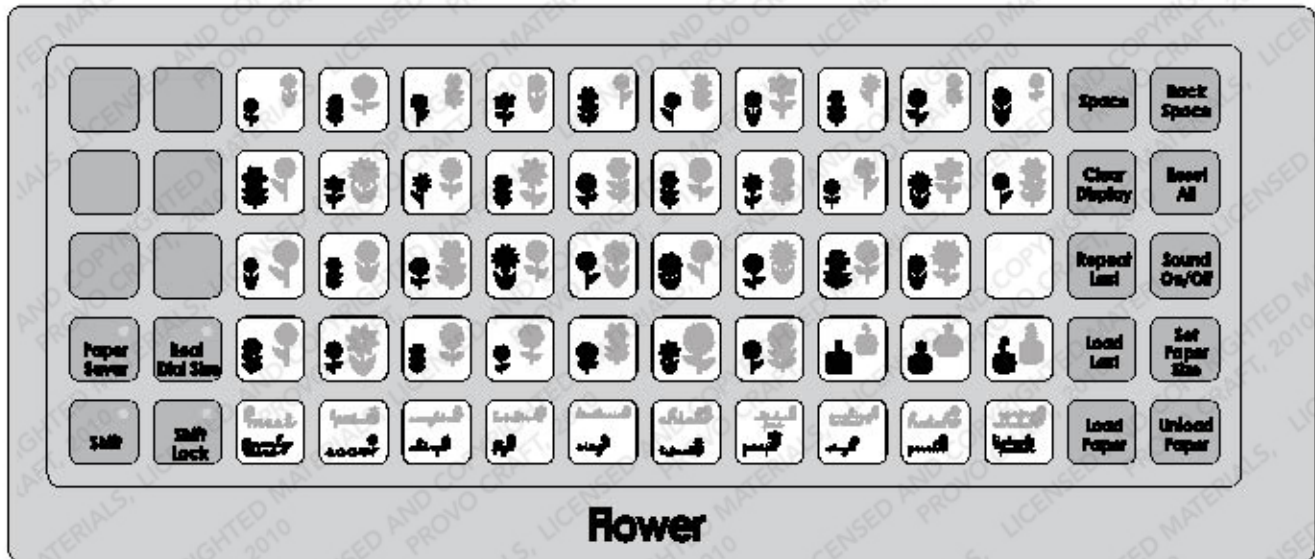

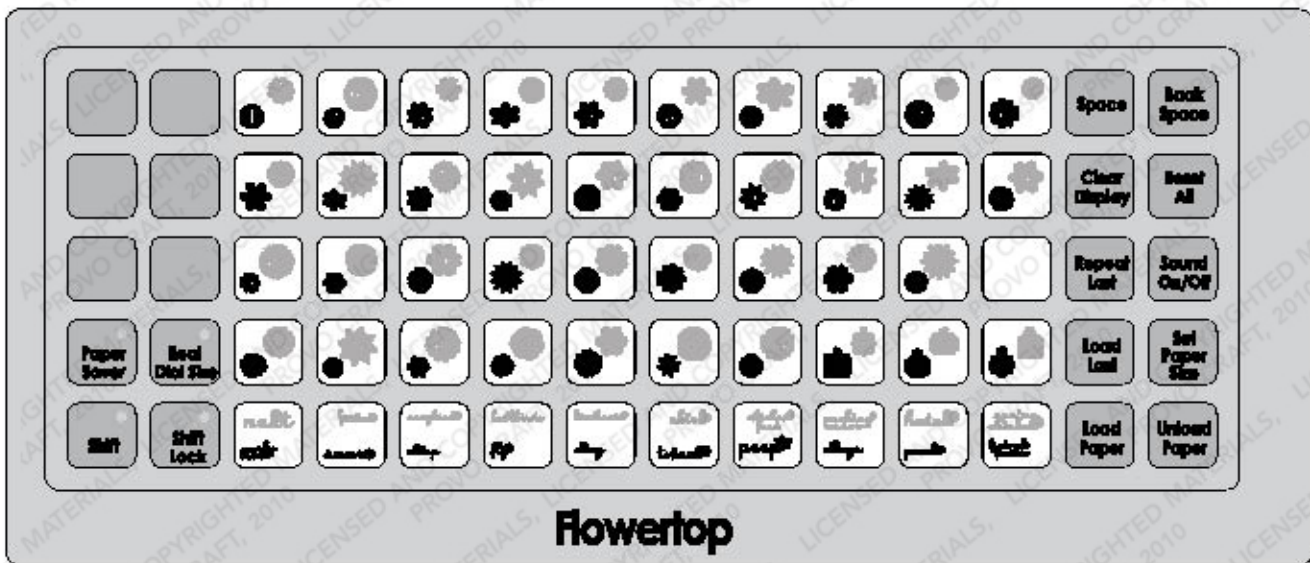

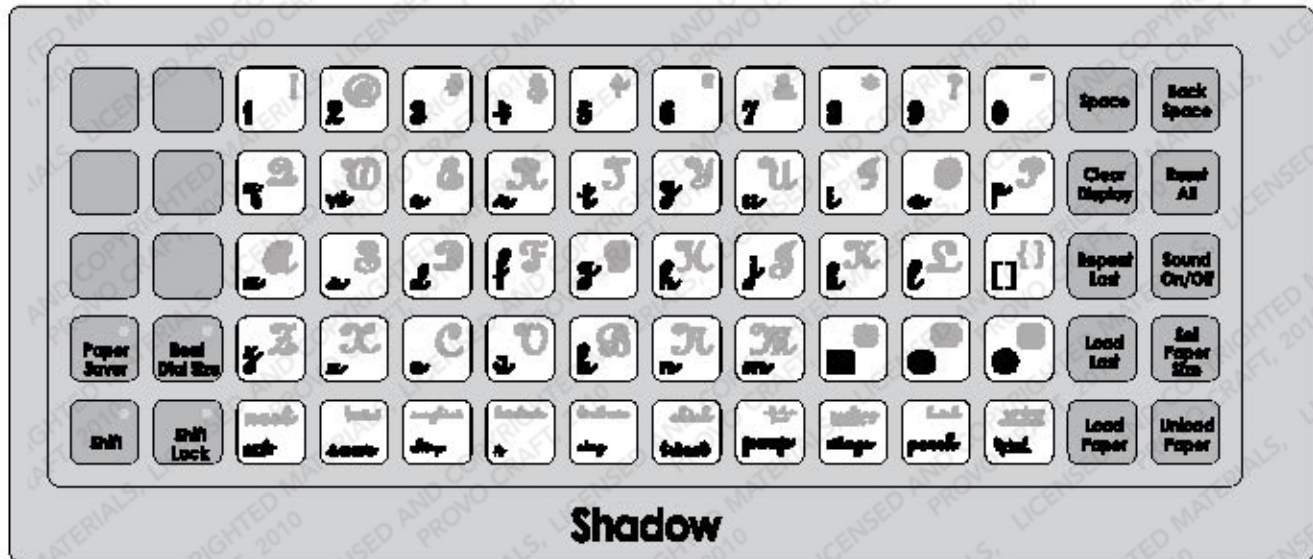



For in-depth information about using your Cricut® cutting system refer to the User Manual included with your Cricut® machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the web site. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

INTERNET: www.cricut.com

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut® machine(s) or call for Customer Support options at:

PHONE: 1-877-7CRICUT (727-4288) Monday–Friday 7:00 a.m.–6:00 p.m., Mountain Time



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut® veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur inclus avec votre machine Cricut®. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante :

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

INTERNET: www.cricut.com



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut® le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut®. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

INTERNET: www.cricut.com



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut® Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut® Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

INTERNET: www.cricut.com



© 2009 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved/Tous droits réservés
South Jordan, UT 84095
Made in China/Fabriqu  en Chine
www.provocraft.com + 09/09-7875

2000063 Songbird
Handbook

