



# Straight from the Nest

By/Par :



# Gypsy™ is the Handheld Design Studio for Cricut®



- Now you can design anywhere!
- Load all your Cricut cartridges onto Gypsy.
- Store thousands of Cricut cartridges.
- With Gypsy you can search, design, group, flip, slant, rotate, weld, and more!
- Instantly expand your cartridge library with two exclusive pre-loaded cartridges.

LEARN MORE AT  
[www.cricut.com/gypsy](http://www.cricut.com/gypsy)

## Contents • Table des Matières • Índice • Inhalt

### English

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| About This Cartridge . . . . . | 5 |
| Quick Start Project . . . . .  | 7 |

### Français

|   |    |
|---|----|
| Au Sujet de Cette Cartouche . . . . .   | 10 |
| Projet de Commencement Rapide . . . . . | 12 |

### Español

|  |    |
|--|----|
| Información Acerca de Este Cartucho. . . . . | 15 |
| Proyecto de Iniciación Rápida. . . . .       | 17 |

|                               |    |                                      |    |
|-------------------------------|----|--------------------------------------|----|
| Über Diese Kassette . . . . . | 20 |                                      |    |
| Schnellstartprojek. . . . .   | 22 |                                      |    |
|                               |    |                                      |    |
| Icon Gallery . . . . .        | 24 | Galería de Iconos . . . . .          | 26 |
| Galerie d'icônes . . . . .    | 25 | Bildergalerie . . . . .              | 27 |
|                               |    |                                      |    |
| Contact Us . . . . .          | 84 | Contáctenos . . . . .                | 86 |
| Contactez-nous . . . . .      | 85 | Verbinden Sie sich mit uns . . . . . | 87 |

For complete instructions see your Cricut® user manual or visit [www.cricut.com](http://www.cricut.com)

Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur Cricut® ou visiter le site [www.cricut.com](http://www.cricut.com)

Para instrucciones detalladas refiérase a su Manual del Usuario Cricut® o visite la página [www.cricut.com](http://www.cricut.com)

Finden Sie vollständige Anweisungen in Ihrem Cricut® Benutzerhandbuch oder besuchen Sie [www.cricut.com](http://www.cricut.com)

## ABOUT THIS CARTRIDGE

### What is Real Dial Size?

All characters are measured from the lowest possible point to the highest. In Straight from the Nest, the Base characters are all the same height and the Layer and Shadow are designed to fit them proportionately. If Real Dial Size is selected, all characters will be cut according to the size specified.



Real Dial Size OFF



Real Dial Size ON




## What Are Creative Feature Keys?

The top three pairs of keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. These Features vary with each specific cartridge, providing greater versatility and thousands of options!

The Creative Feature keys included on the Straight from the Nest cartridge are Layer/Shadow, Corner, Slider, Border, Phrase, and Phrase Shadow.

To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the CUT button. The characters displayed on the screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature. Due to their sizes and shapes, a Feature may not work with all shapes. Please refer to the Icon Gallery for Creative Feature details.

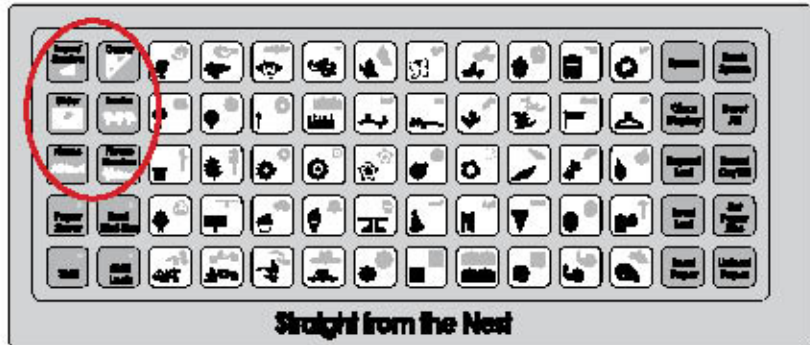

TIP: A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the CUT button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time or the Reset All key is pressed.

Now you're ready to try a project!



## "Tweetheart" Card

This card is sure to delight any "Tweetheart" in your life.

### Materials:

- Cardstock: green, green spotted, cream, cream spotted, yellow, pink, striped
- Ribbon: 8" green spotted
- Paper trimmer
- Scissors
- Foam squares
- Adhesive



**Step One:**

Cut one 12" x 7" block of cream cardstock. Fold card to form a tri-fold. Cut two 2 ¾" x 6 ¾" blocks of cream spotted cardstock. Cut two 2 ¾" x 4 ¾" blocks of green spotted cardstock. Layer and adhere to card front as shown. Cut one 4 ½" x 4 ½" block of yellow cardstock. Cut one 4" x 4" block of striped cardstock. Set aside.



**Step Two:**

Cut *tweethart*. Using pink cardstock, select Phrase feature and cut one 1" <HrtFlrsh>. Adhere to right side of card.



**Step Three:**

Cut birds. Using green cardstock, select Corner feature and cut two 2" <Bird2 >. Adhere to top corners of card.

**Step Four:**

Cut slider. Using green cardstock, select Slider feature and cut one 2" <Tree3 >. Adhere yellow block to left side of card. Adhere slider to striped block using foam squares. Adhere ribbon to each side of slider and wrap underneath striped block. Adhere striped block to yellow block using foam squares.



## Gypsy™ est le Dispositif de Création Personnel Portatif Cricut®



- Maintenant vous pouvez créer vos designs là où vous voulez!
- Chargez toutes vos cartouches Cricut dans le dispositif Gypsy.
- Gardez des milliers de cartouches Cricut.
- Avec le dispositif Gypsy vous pouvez faire de recherches, créer, grouper, renverser, incliner, pivoter, fusionner, et bien plus encore!
- Élargissez instantanément votre bibliothèque de cartouches avec deux cartouches selectes pré-chargées.

**POUR EN SAVOIR PLUS VISITEZ**  
[www.cricut.com/gypsy](http://www.cricut.com/gypsy)

## AU SUJET DE CETTE CARTOUCHE

### Qu'est-ce qui le Real Dial Size fait?

(Disque de Définition de la Taille Réelle)



Real Dial Size OFF  
(Désactivé)



Real Dial Size ON  
(Activé)

Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut. Dans la cartouche Straight from the Nest (Direct du Nid), les caractères de Base ont tous la même hauteur et les Layers (Couches) et Shadows (Ombrage) ont été conçus pour s'ajuster à ceux-ci proportionnellement. Si vous avez sélectionné le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la taille spécifiée.




## Qu'est-ce que les Touches des Fonctions Créatives font?

Les trois paires supérieures de touches au côté gauche du panneau sont réservées pour les effets des Fonctions Créatives incorporées dans chaque set. Ces fonctions varient avec chaque cartouche spécifique en fournissant une plus grande versatilité et mille d'options!

Les touches des Fonctions Créatives incluses dans la cartouche Straight from the Nest (Direct du Nid) sont Layer/Shadow (Couche/Ombre), Corner (Coin), Sider (Boucle Coulissante), Border (Bordure), Phrase, et Phrase Shadow (Phrase Ombre).

Pour utiliser une touche de Fonction Créative vous n'avez qu'à la sélectionner avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Les caractères indiqués sur l'écran seront découpés en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée. Étant donné leurs tailles et leurs formes, une Fonction pourrait ne fonctionner pas avec toutes les formes. Veuillez vous référer à la Galerie d'icônes pour obtenir une plus grande information sur les Fonctions Créatives.

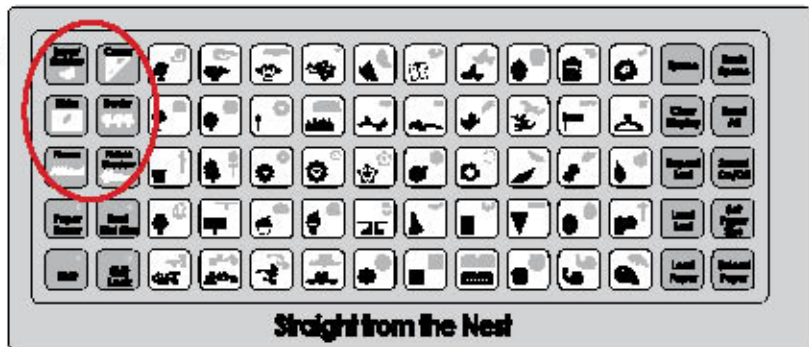

**CONSEIL PRATIQUE:** On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi des caractères, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de Fonction; en pressant la touche Reset All (Rétablir tout).

Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!



## Carte "Tweetheart"

Cette carte fera sûrement les délices de tout "Tweetheart" dans votre vie.

Matériaux:

- Papier Cartonné: vert, vert à points, crème, crème à points, jaune, rose, à rayures
- Ruban: 8" (20.32 cm) vert à points
- Massicot Papier
- Ciseaux
- Carrés de mousse
- Colle



#### Étape Un:

Coupez une pièce de papier cartonné crème de 12" x 7" (30.48 cm x 17.78 cm). Pliez-la en trois pour former une carte à trois volets. Coupez deux pièces de papier cartonné crème à points de 2 ¾" x 6 ¾" (6.98 cm x 17.14 cm). Coupez deux pièces de papier cartonné vert à points de 2 ¾" x 4 ¾" (6.98 cm x 12.06 cm). Disposez en couches et collez-les sur la partie avant de la carte tel qu'il est montré. Coupez une pièce de papier cartonné jaune de 4 ½" x 4 ½" (11.43 cm x 11.43 cm). Coupez une pièce de papier cartonné à rayures de 4" x 4" (10.16 cm x 10.16 cm). Mettez de côté.



#### Étape Deux:

Pour couper "tweethert". En utilisant du papier cartonné rose, sélectionnez la fonction Phrase et coupez un <HrtFlrsh> de 1" (2.54 cm). Collez-le sur la partie droite de la carte.



#### Étape Trois:

Pour couper les oiseaux. En utilisant du papier cartonné vert, sélectionnez la fonction Corner (Coin) et coupez deux <Bird2> de 2" (5.08 cm). Collez-les sur les coins supérieurs de la carte.

#### Étape Quatre:

Pour couper la boucle coulissante. En utilisant du papier cartonné vert, sélectionnez la fonction Slider (Boucle Coulissante) et coupez un <Tree3> de 2" (5.08 cm). Collez la pièce jaune sur la partie gauche de la carte. Collez la boucle coulissante sur la pièce à rayures en utilisant les carrés de mousse. Collez le ruban de chaque côté de la boucle coulissante et passez-le en dessous la pièce à rayures. Collez la pièce à rayures sur la pièce jaune en utilisant les carrés de mousse.

# Gypsy™ es el Dispositivo Portátil de Diseño Personal Cricut®



- ¡Ahora usted puede crear sus diseños en cualquier lugar!
- Cargue todos sus cartuchos Cricut en el dispositivo Gypsy.
- Guarde cientos de cartuchos Cricut.
- ¡Con su dispositivo Gypsy usted podrá buscar, diseñar, agrupar, dar vuelta al revés, inclinar, rotar, fusionar, y mucho más!
- Amplíe instantáneamente su biblioteca de cartuchos con dos cartuchos pre-cargados exclusivos.

CONOZCA MÁS DETALLES EN  
[www.cricut.com/gypsy](http://www.cricut.com/gypsy)

## INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE CARTUCHO

### ¿Qué hace el Real Dial Size? (Disco de Definición de Tamaño Real)




Real Dial Size OFF  
(Desactivado)



Real Dial Size ON  
(Activado)

Todos los caracteres se miden desde el punto más bajo posible al punto más alto. En el cartucho Straight from the Nest (Desde el Nido), los caracteres Base son todos de la misma altura, y las funciones Layer (Capa) y Shadow (Sombrear) se han diseñado para ajustarse a ellos proporcionalmente. Si se selecciona el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real), todos los caracteres se cortarán de acuerdo con el tamaño especificado.

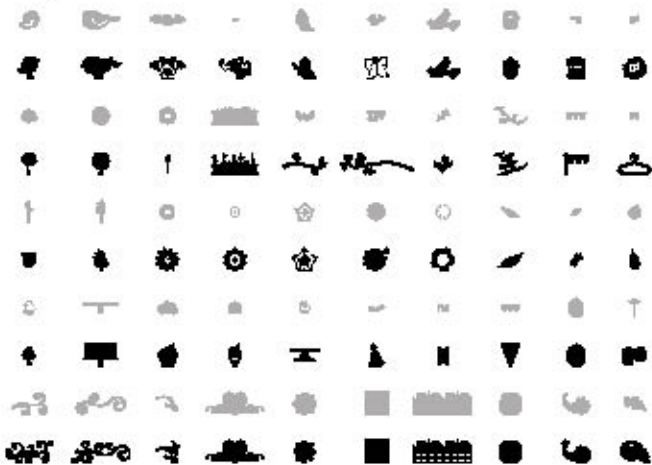


## ¿Cuáles son las Teclas de Funciones Creativas?

Los tres pares superiores de teclas en el panel izquierdo están reservados para los efectos de las Funciones Creativas incorporadas en cada set. Estas Funciones varían con cada cartucho específico proporcionando una mayor versatilidad y miles de opciones!

Las teclas de Funciones Creativas incluidas en el cartucho Straight from the Nest (Desde el Nido) son Layer/Shadow (Capa/Sombrear), Corner (Diseño de Esquina), Slider (Hebilla), Border (Borde), Phrase (Frase) y Phrase Shadow (Frase Sombreada).

Para usar una tecla de Función Creativa simplemente selecciónela antes de presionar el botón de CUT (Corte). Los caracteres que aparecen en la pantalla se cortarán entonces siguiendo el estilo de la Función Creativa seleccionada. Debido a sus tamaños y formas, puede que una Función no funcione con todas las formas. Le rogamos referirse a la Galería de Iconos para obtener mayor información sobre las Funciones Creativas.

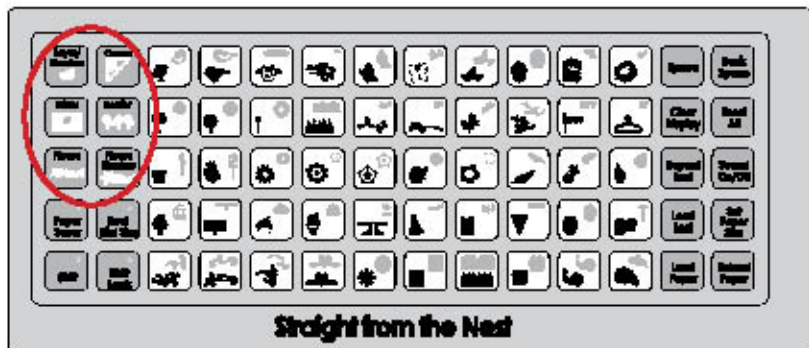

**DATO PRACTICO:** Se puede seleccionar una tecla de Función antes o después de haber seleccionado una carácter, pero debe realizarse antes de presionar el botón de CUT (Corte). Una vez que se ha presionado una tecla de Función, ésta permanecerá iluminada hasta desactivarla de una de las siguientes maneras: se presiona por segunda vez la tecla de Función o se presiona la tecla Reset All (Restablecer Todo).



¡Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto!



## Tarjeta "Tweetheart"

Esta tarjeta seguramente encantará a cualquier "Tweetheart" en tu vida.

### Materiales:

Papel Cardstock: verde, verde a lunares, crema, crema a lunares, amarillo, rosado, a rayas

Cinta: 8" (20.32 cm) verde a lunares

Guillotina

Tijeras

Cuadrados de espuma

Pegamento



#### Paso Uno:

Corte un trozo de papel cardstock color crema de 12" x 7" (30.48 cm x 17.78 cm). Dóblelo para formar una tarjeta de tres caras. Corte dos trozos de papel cardstock color crema a lunares de 2 ¾" x 6 ¾" (6.98 cm x 17.14 cm). Corte dos trozos de papel cardstock color verde a lunares de 2 ¾" x 4 ¾" (6.98 cm x 12.06 cm). Disponga en capas y pegue en la parte delantera de la tarjeta tal como se muestra. Corte un trozo de papel cardstock color amarillo de 4 ½" x 4 ½" (11.43 cm x 11.43 cm). Corte un trozo de papel cardstock a rayas de 4" x 4" (10.16 cm x 10.16 cm). Déjelos aparte.



#### Paso Dos:

Para cortar "tweetheart". Utilizando papel cardstock color rosado, seleccione la función Phrase (Frase) y corte un <HrtFlrsh> de 1" (2.54 cm). Pegue en la cara derecha de la tarjeta.

#### Paso Tres:

Para cortar las aves. Utilizando papel cardstock color verde, seleccione la función Corner (Esquina) y corte dos <Bird2> de 2" (5.08 cm). Pegue en las esquinas superiores de la tarjeta.



#### Paso Cuatro:

Para cortar la hebilla. Utilizando papel cardstock color verde, seleccione la función Slider (Hebilla) y corte un <Tree3> de 2" (5.08 cm). Pegue el trozo color amarillo en la cara izquierda de la tarjeta. Pegue la hebilla en el trozo de papel a rayas utilizando cuadrados de espuma. Pegue la cinta a cada lado de la hebilla y pásela por debajo del trozo de papel a rayas. Pegue el trozo de papel a rayas en el trozo de color amarillo utilizando cuadrados de espuma.

## Gypsy™ - das Designstudio im Handtaschenformat für Cricut®



- Jetzt können Sie überall Ihre Entwürfe erstellen!
- Laden Sie all Ihre Cricut-Kassetten auf Ihr Gypsy.
- Speichern Sie tausende von Cricut Kassetten.
- Mit Gypsy können Sie Entwürfe suchen, erstellen, gruppieren, wenden, schräg stellen, drehen, zusammenfügen und vieles mehr!
- Erweitern Sie sofort Ihre Kassetten-Bibliothek um zwei exklusive, bereits auf Ihr Gerät geladene Kassetten.

ERFAHREN SIE MEHR UNTER  
[www.cricut.com/gypsy](http://www.cricut.com/gypsy)

## ÜBER DIESE KASSETTE

### Was ist Real Dial Size?

(Realgrößenwähler)



Real Dial Size OFF  
(Aus)



Real Dial Size ON  
(Ein)

Alle Zeichen werden vom untersten möglichen Punkt bis zum höchsten möglichen Punkt gemessen. In Straight from the Nest (Frisch aus dem Nest) werden die Grundzeichen alle auf der gleichen Höhe erstellt und die Funktionen Layer (Schicht) und Shadow (Abschattung) wurden proportional zu ihnen geschaffen. Wenn Real Dial Size (Realgrößenwähler) gedrückt ist, werden alle Zeichen entsprechend der gewählten Größe ausgestanzt.




## Was sind Creative-Features-Tasten?

Die oberen drei Paare Tasten auf dem linken Bedienungsfeld sind für die Effekte der Creative Features jedes jeweiligen Satzes vorbehalten. Diese Features sind für jede einzelne Kassette unterschiedlich und bieten größere Vielfalt und Tausende von Auswahlmöglichkeiten!

Die Creative Features Tasten die Straight from the Nest (Frisch aus dem Nest)-Kartusche sind Layer/Shadow (Schicht/Abschattung), Corner (Ecke), Slider (Schiebekärtchen), Border (Rand), Phrase (Satz), und Phrase Shadow (Satz Schattiert).

Um eine Creative Feature Taste zu benutzen, betätigen Sie sie gerade, bevor Sie den CUT (Schneiden) Knopf drücken. Die Buchstaben, die auf der Flüssigkristallanzeige erscheinen, werden dann im Stil des gewählten Creative Features geschnitten. Infolge ihrer Größen und Formen kann ein Feature nicht mit allen Buchstaben funktionieren. Finden Sie mehr über Creative Features in der Symbolgalerie.

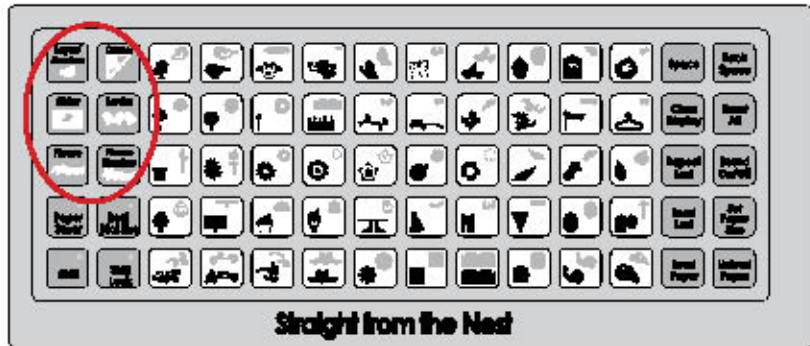

TIPP: Ein Feature kann gewählt werden, bevor oder nachdem eine Buchstabe gewählt sind, jedoch bevor der CUT (Schneiden) Knopf betätigt wird. Nachdem eine Feature-Taste betätigt ist, bleibt sie beleuchtet, bis sie auf eine der folgenden Weisen ausgeschaltet wird: die Feature-Taste wird zum zweiten Mal betätigt oder die Reset All („Alles rücksetzen“) Taste wird betätigt.

Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!



## Karte „Tweetheart“

Machen Sie dem „Tweetheart“ in Ihrem Leben eine Freude!

Materialien:

Kartonpapier: grün, grün gepunktet, cremefarben, cremefarben gepunktet,  
gelb, rosa, gestreift

Geschenkband: 8" (20.32 cm) langes Stück grün gepunktet

Papierschneidemaschine

Schere

Schaumstoffklebequadrate

Klebstoff



#### Erster Schritt:

Schneiden Sie ein 12" x 7" (30.48 cm x 17.78 cm) großes Rechteck aus cremefarbenem Karton aus und falten Sie die Karte in drei Lagen zusammen. Schneiden Sie zwei 2 3/4" x 6 3/4" (6.98 cm x 17.14 cm) große Rechtecke aus cremefarben gepunktetem Karton aus. Schneiden Sie zwei 2 3/4" x 4 3/4" (6.98 cm x 12.06 cm) große Rechtecke aus grün gepunktetem Karton aus. Legen Sie die Rechtecke aufeinander und kleben Sie diese wie auf der Abbildung gezeigt auf die Kartenvorderseite. Schneiden Sie ein 4 1/2" x 4 1/2" (11.43 cm x 11.43 cm) großes Quadrat aus gelbem Karton aus. Schneiden Sie ein 4" x 4" (10.16 cm x 10.16 cm) großes Quadrat aus gestreiftem Karton aus und legen Sie die Quadrate zur Seite.



#### Zweiter Schritt:

Für das *tweetheart*: Wählen Sie die Funktion Phrase (Satz) aus und stanzen Sie aus rosa Karton ein 1" (2.54 cm) großes <HrtFlrsh> aus. Kleben Sie dieses auf die rechte Seite der Karte.

#### Dritter Schritt:

Für die Vögel: Wählen Sie die Funktion Corner (Ecke) aus und stanzen Sie aus grünem Karton zwei 2" (5.08 cm) große <Bird2> aus. Kleben Sie diese an die oberen Ecken der Karte.



#### Vierter Schritt:


Für das Schiebekärtchen: Wählen Sie die Funktion Slider (Schiebekärtchen) aus und stanzen Sie aus grünem Karton ein 2" (5.08 cm) großes <Tree3> aus. Kleben Sie das gelbe Quadrat auf die linke Seite der Karte. Kleben Sie das Schiebekärtchen mithilfe der Schaumstoffquadrate auf das gestreifte Quadrat. Kleben Sie das Geschenkband an beide Seiten des Schiebekärtchens und binden Sie es unter das gestreifte Quadrat. Kleben Sie das gestreifte Quadrat mithilfe der Schaumstoffquadrate auf das gelbe Quadrat.

In the Icon Gallery, you will find a diagram for every character on your cartridge. The color change indicates that the image on the upper right is created using the Shift key and the image on the lower left is created without Shift. Using the Icon Gallery, you can see at a glance which Creative Features are available to use with the character that you have selected. Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.

Straight from the Nest Creative Features:

- Layer/Shadow
- Corner
- Slider
- Border
- Phrase
- Phrase Shadow

\*Not Available

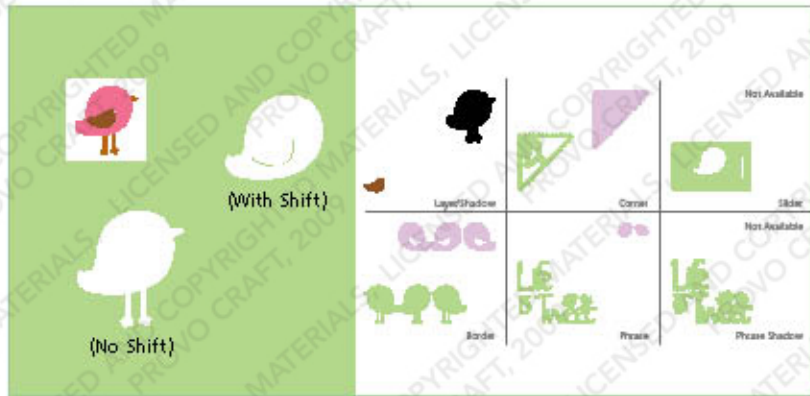



Dans la Galerie d'icônes vous trouverez un diagramme pour chaque caractère de votre cartouche. Le changement de couleur indique que l'image qui se trouve dans l'extrémité supérieure droite a été créé en utilisant la touche Shift (Touche de Majuscule) et l'image située dans l'extrémité inférieur gauche a été créée sans utiliser la touche Shift (Touche de Majuscule). Au moyen de la Galerie d'icônes, vous pouvez immédiatement voir quelles Fonctions Créatives sont disponibles pour les utiliser avec la caractère que vous avez choisie. Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.

Fonctions Créatives de la cartouche  
Straight from the Nest (Direct du Nid) :

Layer/Shadow (Couche/Ombre)

Corner (Coin)


Slider (Boucle Coulissante)

Border (Bordure)

Phrase

Phrase Shadow (Phrase Ombrage)

\*Not Available (Pas Disponible)

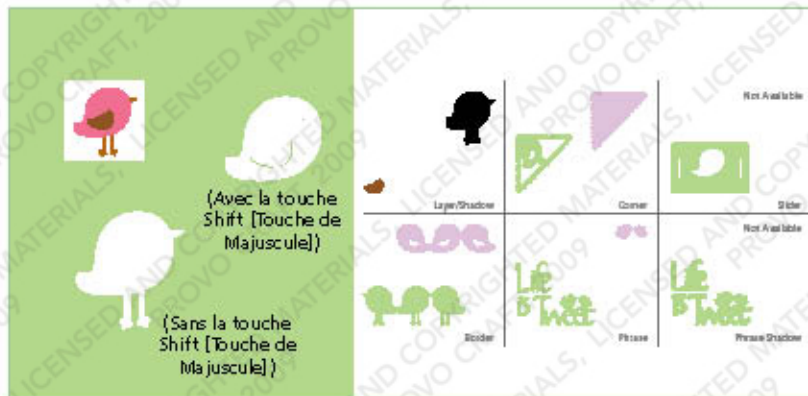

En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada carácter de su cartucho. El cambio de color indica que la imagen que se encuentra en el extremo superior derecho se crea utilizando la tecla Shift (Alternar) y la imagen ubicada en el extremo inferior izquierdo se crea sin usar la tecla Shift (Alternar). Mediante la Galería de Iconos, usted puede ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para usarlas con el carácter que usted ha seleccionado. Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

Straight from the Nest (Desde el Nido)

Funciones Creativas:

Layer/Shadow (Capa/Sombrear)

Corner (Diseño de Esquina)


Slider (Hebilla)

Border (Borde)

Phrase (Frase)

Phrase Shadow (Frase Sombreada)

\*Not Available (No Disponible)

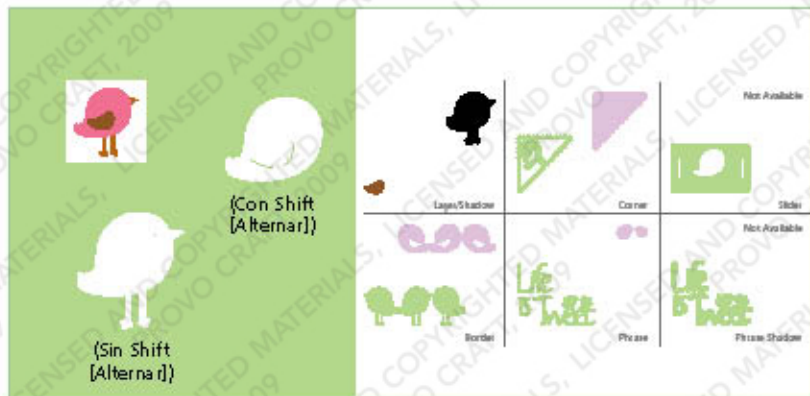

In der Bildergalerie werden Sie ein Diagramm für jedes Zeichen auf Ihrer Kasette finden. Die Veränderung der Farbe zeigt an, dass das Bild oben rechts unter Benutzung der Shift Umschalttaste und das Bild unten links ohne Shift gestaltet werden. Wenn Sie die Bildergalerie benutzen, können Sie auf einen Blick sehen, welche Creative Features für die Verwendung mit dem von Ihnen gewählten Zeichen zur Verfügung stehen. Einige Formen sind sehr komplex, bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.

Straight from the Nest (Frisch aus dem Nest)

Creative Features:

Layer/Shadow (Schicht/Abschattung)

Corner (Ecke)


Slider (Schiebekärtchen)

Border (Rand)

Phrase (Satz)

Phrase Shadow (Satz Schattiert)

\*Not Available (Nicht vorhanden)

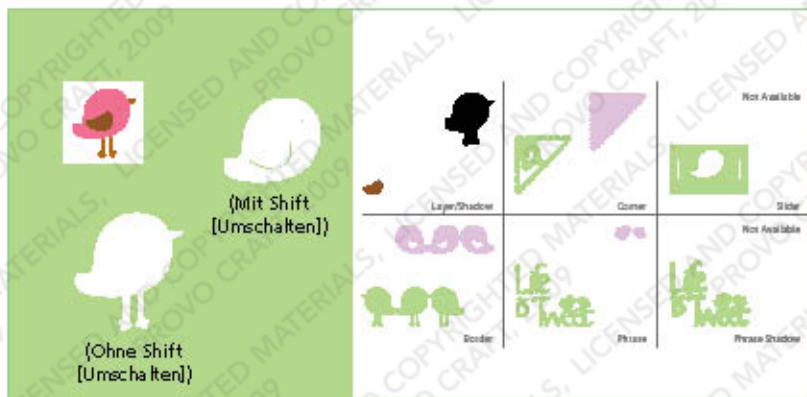



<Bird1-s>



<Bird1>



Layer/Shadow



Corner



Not Available



Slider



Not Available



Border



Phrase



Phrase Shadow



<Bird2-s>



<Bird2>



Layer/Shadow



Corner



Not Available



Slider



Not Available



Border

A little birdie  
told me...

Phrase

A little birdie  
told me...

Phrase Shadow



<Owl>



<Owl>



Layer/Shadow



Corner

Not Available



Slider



Not Available



Phrase



Border

OWL  
SINGS  
LOVES YOU

Phrase Shadow

OWL  
SINGS  
LOVES YOU



<Bird3-s>



<Bird3>



Not Available

Layer/Shadow



Corner

Not Available



Slider



Border



Phrase



Not Available



Phrase Shadow



<Butfly1>



<Butfly1>



Layer/Shadow



Corner



Slider

Not Available



Border



Phrase



Phrase Shadow

Not Available





<Btrfy2>



Layer/Shadow



Corner

Not Available



Slider



Border



Not Available



Phrase



Phrase Shadow



<Bird4>



<Bird1>



Layer/Shadow



Corner



Slider

Not Available



Border



Phrase



Phrase Shadow










Not Available



<Brdcg1-s>



<Brdcge1>

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br>Layer/Shadow   | <br>Corner         | <br>Slider        |
| <br>Border        | <br>Phrase        | <br>Not Available |
| <br>Phrase Shadow | <br>Not Available | <br>Not Available |



<Brdcg2-s>



<Brdcge2>



Layer/Shadow



Corner

Not Available



Slider



Border



From our  
Rock to Yours

Phrase

Not Available



Phrase Shadow



<Nest>



Not Available

Layer/Shadow



Corner



Not Available

Slider



<Nest>



Border



Phrase



Not Available



Phrase Shadow



<Tree 1 ->



<Tree 1 ->



Not Available

Layer/Shadow



Not Available

Corner



Slider



Not Available



Border

WELCOME

Not Available

WELCOME  
TO THE NEST

Phrase

WELCOME  
TO THE NEST

Phrase Shadow



<Tree2-s>



<Tree2>



Not Available

Layer/Shadow



Corner

Not Available



Slider



Border

SOAP

Not Available



Phrase



Phrase Shadow



<Tree3-s>



<Tree3>



Layer/Shadow



Corner



Slider

Not Available



Border

All Natural

Phrase



Not Available

All Natural

Phrase Shadow





<Grass-s>



<Grass>



Not Available

Layer/Shadow



Corner



Slider

Not Available



Border

WILD

Phrase

Not Available

WILD

WILD

Phrase Shadow



<Brnch1-s>



<Branch1>



Not Available

Layer/Shadow



Corner



Not Available

Slider



Not Available



Border



Phrase



Phrase Shadow



<Brnch2-s>



<Branch2>



Not Available

Layer/Shadow



Corner

Not Available



Slider



Border



Phrase

Not Available



Phrase Shadow





<Brnch3-s>



<Branch3>

|  |  |   |
|--|--|---|
| <br>Not Available<br>Layer/Shadow  | <br><br>Corner | Not Available<br><br>Slider        |
| <br><br>Border | <br><br>Phrase | Not Available<br><br>Phrase Shadow |



<Brmch4-s>



<Branch4>



Not Available

Layer/Shadow



Corner



Not Available



Slider



Border



Not Available



Phrase



Phrase Shadow



<ClothIn>



<ClothIn>



Layer/Shadow



Corner



Slider

Not Available



Border

Lucky

Lucky  
Duck!

Phrase

Lucky  
Duck!

Phrase Shadow

Not Available



<Hanger>



<Hangers>



Not Available

Layer/Shadow



Corner



Slider

Not Available



Not Available



Border



Phrase



Phrase Shadow



<Flwrpt>



<Flwrpot>

Not Available



Layer/Shadow



Corner



Not Available



Slider



Border



Not Available



Phrase



Phrase Shadow





<Leaves1-5>



<Leaves1>

Not Available



Layer/Shadow



Corner

Not Available



Slider



Border

PEACE

Not Available



PEACE

Phrase

PEACE

Phrase Shadow



<Flow1-s>



<Flow1>



Layer/Shadow



Border



Corner



Phrase



Slider



Phrase Shadow

Not Available

Not Available



<Flower2-s>



<Flower2>



Layer/Shadow



Corner



Slider

Not Available



Border



Bird

Free as a

Phrase

Free as a  
Bird

Phrase Shadow

Not Available



<Flower3-s>



<Flower3 >



Layer/Shadow



Corner



Not Available



Slider



Border

WHOO

Not Available



WHOO  
LOVES YOU?

Phrase

WHOO  
LOVES YOU?

Phrase Shadow



<Flower4-s>



<Flower4>



Layer/Shadow



Corner



Not Available



Slider



Border



Click

Not Available

Click

Phrase

Click

Phrase Shadow



<flower5-s>



<Flower5>



Layer/Shadow



Corner



Slider

Not Available



Border



CHICKS

Phrase

CHICKS

Not Available

CHICKS


Phrase Shadow



<Feathr ->



<Feathers>

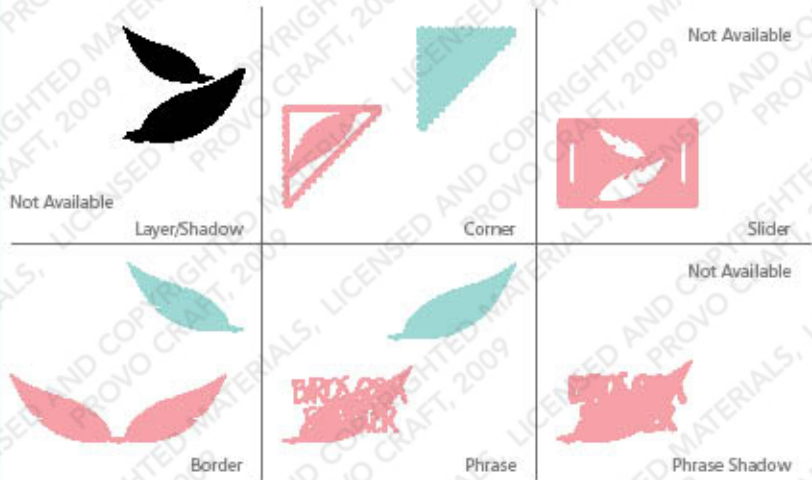



<Leaves2-s>



<Leaves2>



Layer/Shadow



Corner



Slider

Not Available



Border



Phrase



Phrase Shadow

Not Available





<Leaves3-s>



<Leaves3>



Not Available

Layer/Shadow




Corner



Not Available

Slider

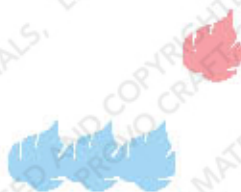

Border



Not Available



Phrase



Phrase Shadow



<BdyBrd-s>



<BdayBird>



Layer/Shadow



Corner



Not Available

Slider



Border



Not Available



Phrase



Phrase Shadow



<Cake-s>



<Cake>



Layer/Shadow



Border



Corner



Phrase



Slider

Not Available

Not Available



Phrase Shadow



<Cupcke-s>



<Cupcake>



Layer/Shadow



Border



Hoot Hoot  
Hooay!

Phrase



Corner



Not Available



Slider

Not Available

Hoot Hoot  
Hooay!

Phrase Shadow



<IceCrm-s>



<IceCream>

[www.provo.com](http://www.provo.com)



Layer/Shadow



Border



Corner



Slider

Not Available

Not Available



Phrase



Phrase Shadow



<CkStrnd-s>



<CakeStrnd>



Layer/Shadow



Corner



Not Available



Slider



Border



Phrase



Phrase Shadow

Not Available



<Hat>



Layer/Shadow



Corner



Not Available



Slider



<Hat>



Border

Hoob!

Not Available

You're a  
Hoob!

Phrase

You're a  
Hoob!

Phrase Shadow



<Candle>



<Candles>



Not Available

Layer/Shadow



Corner

Not Available



Slider



Border



Not Available



Phrase



Phrase Shadow







<Banner-s>



<Banner>



Not Available

Layer/Shadow



Border



Corner



Phrase



Not Available

Slider

Not Available



Phrase Shadow



<Frame-s>



<Frame>



Not Available

Layer/Shadow



Corner

Not Available



Slider



Border



Not Available



Phrase



Phrase Shadow



<Gifts>



Layer/Shadow



Corner



Slider

Not Available



Border



OWL

Phrase

Not Available



Phrase Shadow



<Gifts>



<Flsh1-s>



<Floursh1>



Not Available

Layer/Shadow



Corner



Slider

Not Available



Peacock

Not Available



Border

Peacock as a  
Peacock

Phrase

Peacock  
Peacock

Phrase Shadow



Not Available

Layer/Shadow



Not Available



Corner



Slider



Not Available



Border



Phrase



Phrase Shadow



<Flrsh3>



<Floursh3>



Not Available

Layer/Shadow



Corner



Not Available

Slider



Border



Phrase



Phrase Shadow

Not Available



<HrFish-s>



<HrtFish>



Not Available

Layer/Shadow



Corner

Not Available



Slider



Border

th

Not Available

tweetheart

Phrase

tweetheart

Phrase Shadow



<Figre1 ->



Not Available

Layer/Shadow



Corner



Not Available

Slider



Border



Phrase

Celebrate

Celebrate


Phrase Shadow

Not Available



<Figree1 ->



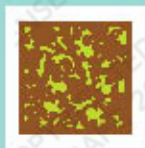

<Flgre2-s>



<Flgree2>





<Fence>



<Fence>



Not Available

Layer/Shadow



Corner



Slider

Not Available



Border



Phrase



Phrase Shadow

Not Available



<Flgre3>



<Flgre3>



Not Available

Layer/Shadow



Corner



Not Available

Slider



Border



Not Available



Phrase



Phrase Shadow



<Paisley1>



<Paisley1>



Layer/Shadow



Corner



Slider

Not Available



Border



Phrase



Phrase Shadow

Not Available



<Paisly2-s>



<Paisley2>



Not Available

Layer/Shadow



Border



Corner



Phrase



WINTER



WINTER

Not Available


Slider


Not Available

Phrase Shadow




**Layer/Shadow**

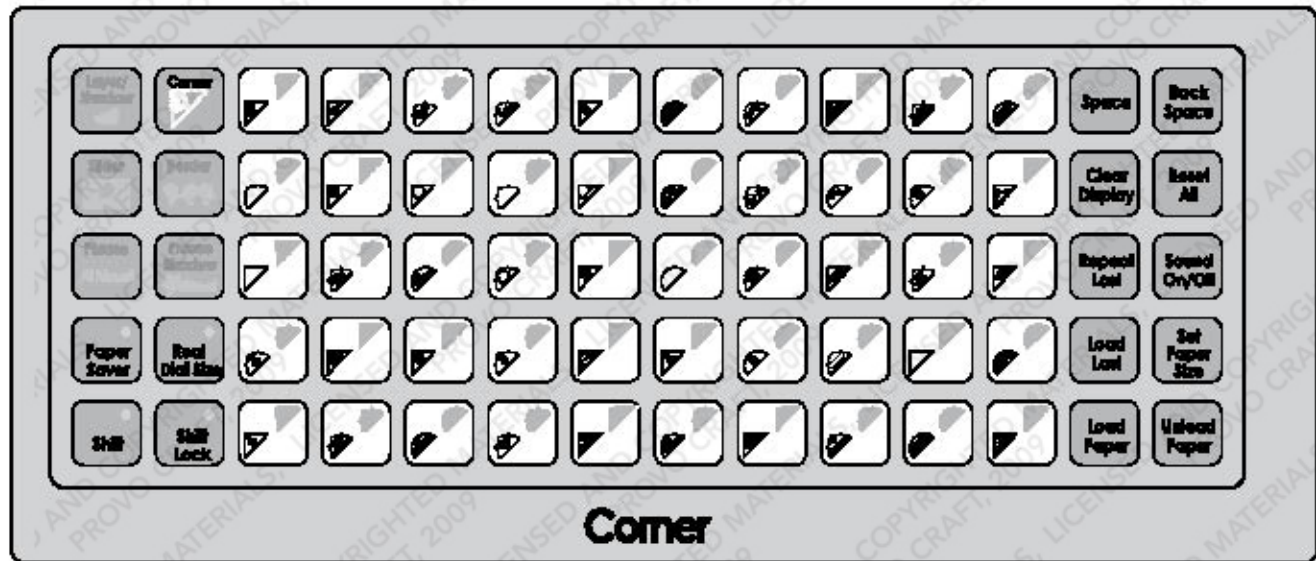

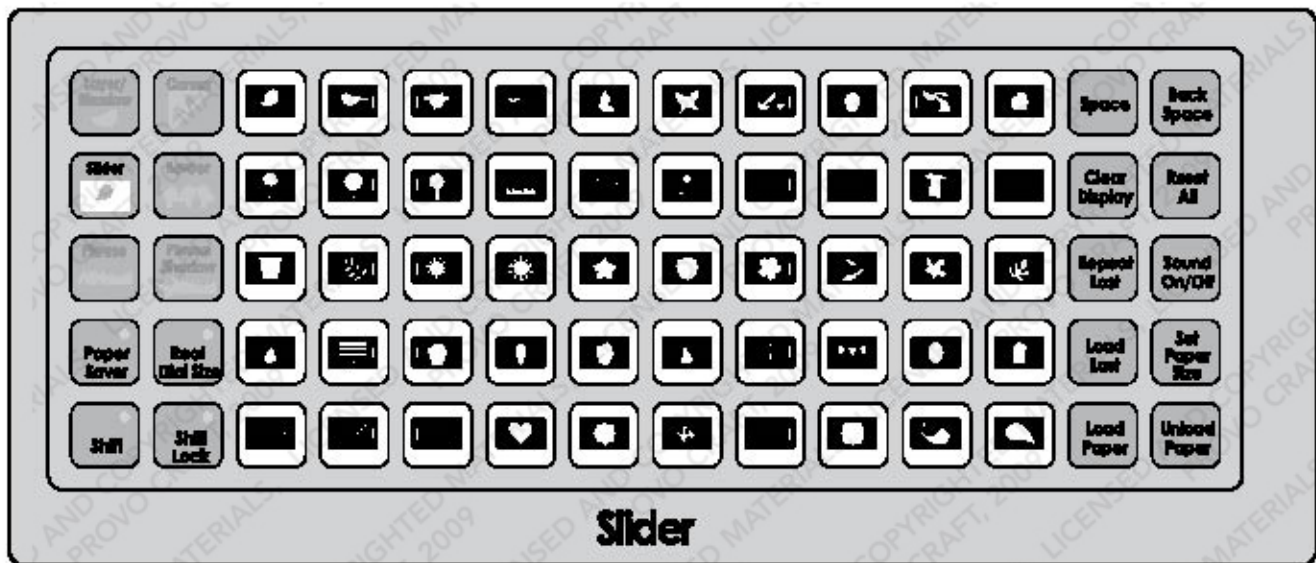



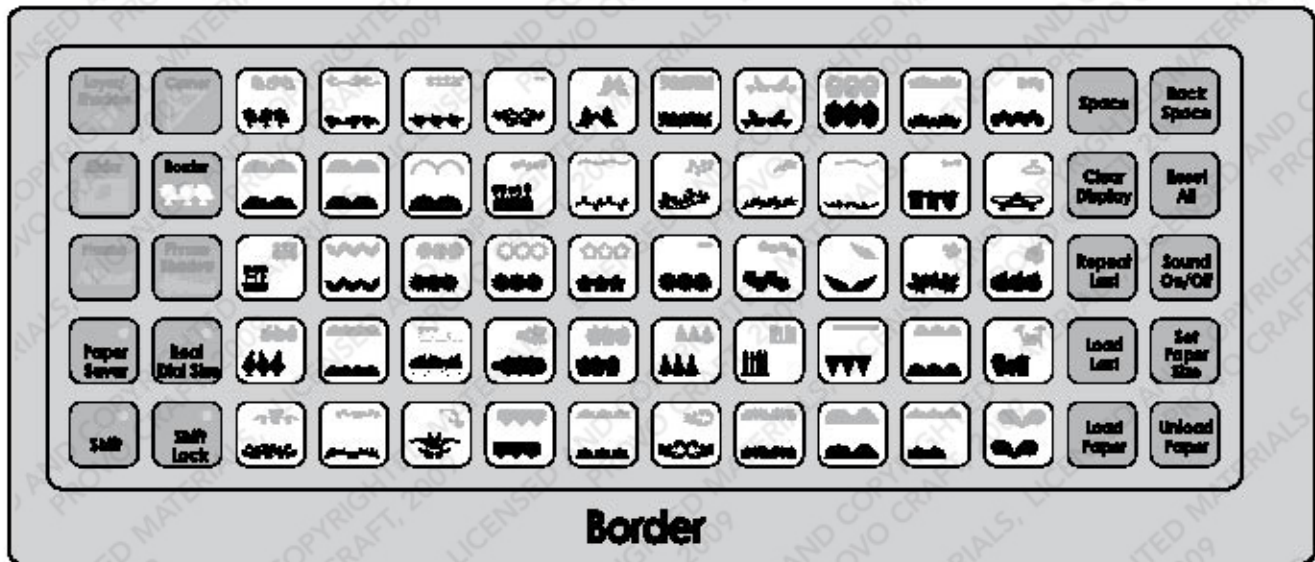



Phrase





For in-depth information about using your Cricut® cutting system refer to the User Manual included with your Cricut® machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the web site. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

**INTERNET:** [www.cricut.com](http://www.cricut.com)

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut® machine(s) or call for Customer Support options at:

**PHONE:** 1-877-7CRICUT (727-4288) Monday–Friday 7:00 a.m.–6:00 p.m., Mountain Time



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut® veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur indus avec votre machine Cricut®. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante :

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

**INTERNET:** [www.cricut.com](http://www.cricut.com)



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut® le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut®. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

**INTERNET:** [www.cricut.com](http://www.cricut.com)



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut® Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut® Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

**INTERNET:** [www.cricut.com](http://www.cricut.com)



© 2009 Provo Craft and Novelty, Inc.  
All rights reserved/Tous droits réservés  
Spanish Fork, UT 84660  
Made in China/Fabriqué en Chine  
[www.provocraft.com](http://www.provocraft.com) + 12/09-8189

2000190 Straight from the Nest  
Handbook

