

Stretch your Imagination™

by/dar: David Walker
STUDIOS



**Provo
Craft**

English

Meet the Designer	4
Advanced Features.....	5
Quick Start Project	8

Français

Se retrouver avec le Dessinateur.....	10
Fonctions Avancées	11
Projet de Commencement Rapide	14

Español

Encuentro con el Diseñador.....	16
Funciones Avanzadas	17
Proyecto de Iniciación Rápida.....	20

Deutsch

Lernen Sie den Designer kennen	22
Erweiterte Features	23
Schnellstartprojek.....	26

Icon Gallery	28	Galería de Iconos	30
Galerie d'Icônes	29	Bildergalerie	31
Contact Us	82	Contáctenos	84
Contactez-nous	83	Verbinden Sie sich mit uns	85

For complete instructions see your Cricut™ user manual or visit www.cricut.com

Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur Cricut™ ou visiter le site www.cricut.com

Para instrucciones detalladas refiérase a su Manual del Usuario Cricut™ o visite la página www.cricut.com

Finden Sie vollständige Anweisungen in Ihrem Cricut™ Benutzerhandbuch oder besuchen Sie www.cricut.com



The characters on the Stretch your Imagination™ cartridge were designed by:

David Walker
STUDIOS

Like most artists, I've been drawing and painting all my life. As a child I was rarely without a sketchbook and pencil—funny how after all these years things haven't changed much.

After graduating from the University of Kansas, my first job was as an art director at Hallmark Cards in Kansas City, Missouri. The experience was invaluable, but eventually I decided it was time to begin licensing my own artwork.

Like many businesses, the first year was a struggle, but I was doing what I loved, so I stuck to it. My days are now spent in my studio in Chapel Hill, North Carolina, working on products ranging from children's books and greeting cards to gift wrap and scrapbook papers. My life is a tangle of dogs and cats and kids, and my art is obviously inspired by all the wonderful chaos that comes with them.

I guess the saying "Be careful what you wish for, you just might get it" applies nicely to my life, and I couldn't be happier about that.

ABOUT THIS CARTRIDGE

What is Real Dial Size?



Real Dial Size OFF



Real Dial Size ON

All characters are measured from the lowest possible point to the highest. In "Stretch your Imagination", all black (non-shifted) characters and all gray (shifted) characters are created at the same height. The characters in the Features: Layers, Silhouette, Shadow, and Blackout, are sized proportionately to the Base characters, making some smaller than the actual dial size. If Real Dial Size is selected, all characters will be cut according to the selected dial size.




What Are Creative Feature Keys?

The top three pairs of keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. These Features vary with each specific cartridge, providing greater versatility and thousands of options!

The Creative Feature keys included on the Stretch your Imagination™ cartridge are Layers, Silhouette, Card, Card Frame, Shadow, and Blackout.



To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the CUT button. The characters displayed on the screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature. Due to their sizes and shapes, a Feature may not work with all shapes. Please refer to the Icon Gallery for Creative Feature details.

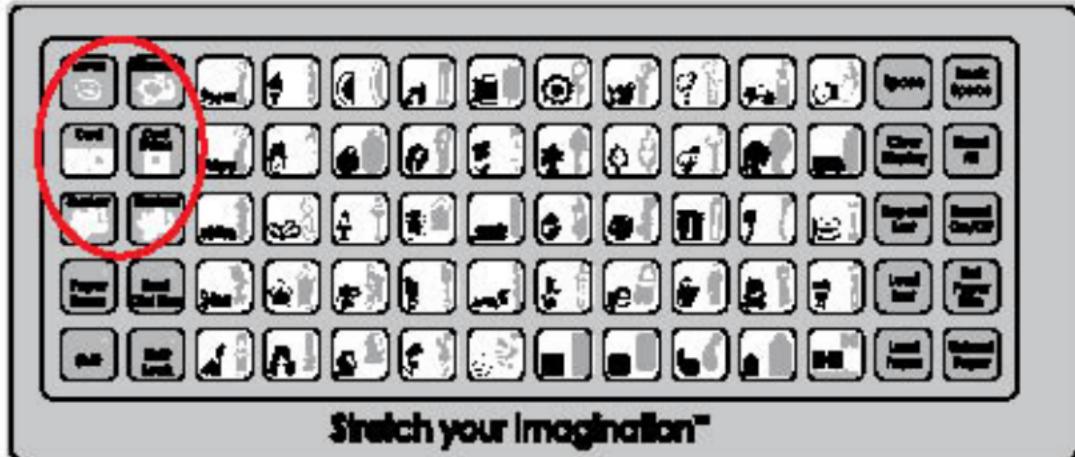

TIP: A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the CUT button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time or the Reset All key is pressed.

What is a Foundation Key?

Your Stretch your Imagination™ cartridge contains one Foundation key with two characters. Foundation shapes are the solid version of images that were used as Creative Features. These can be used alone or as layers using the Creative Feature keys. They can also be enhanced by adding shapes or phrases to them.

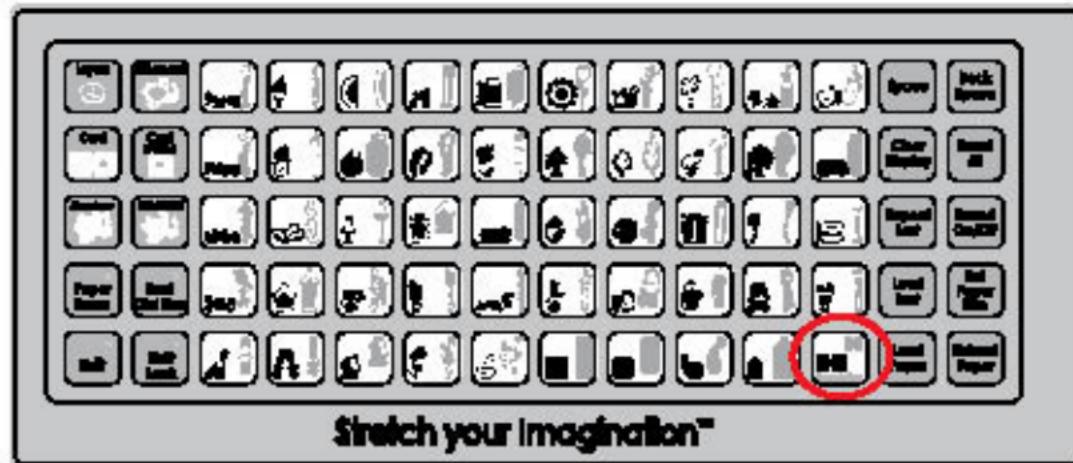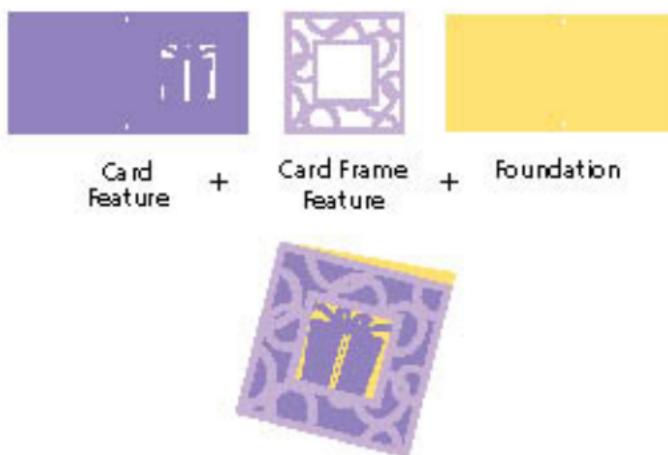

Now you're ready to try a project!



Snowman Card

Warm someone's heart with a cheery snowman card! The Stretch your Imagination™ cartridge gives you all the cuts you need to make this fun layered greeting in minutes.

Materials:

Cricut™ tool kit
Cardstock: bright blue, dark blue, white, black
Ribbon: 1/8" silver, 18" (45.72 cm) long
Glue



Step One:

Cut card elements with Cricut machine. Using bright blue cardstock, press Shadow feature and cut one 4" (10.16 cm) <Card>. Using white cardstock, press Card feature and cut one 4" (10.16 cm) <Snowman>. Using dark blue cardstock, press Card Frame feature and cut one 4" (10.16 cm) <Snowman>.



Step Two:

Cut snowflakes. Using white cardstock, cut one 1" (2.54 cm) <Snowflk>. Press Card feature and cut one 1 1/4" (3.18 cm) and one 1 1/2" (3.81 cm) <Snowflk>. Cut small snowflakes from two snowflake cards.



Step Three:

Assemble card. Adhere white snowman card to bright blue foundation card. Attach dark blue frame to white snowman card. Tie silver ribbon along left front of card, and glue snowflakes to ribbon as shown. Fold card in half.



Les caractères sur votre cartouche Stretch your Imagination™ sont la création de:

David Walker STUDIOS

Comme la plupart des artistes, je suis passé toute ma vie en dessinant et en peignant. Dans mon enfance, il était rare de me voir sans un carnet de croquis et un crayon dans la main—il est drôle de penser comment après toutes ces années les choses n'ont pas beaucoup changé.

Après avoir reçu un diplôme à l'Université du Kansas, mon premier travail était comme directeur artistique chez Hallmark Cards à Kansas City, Missouri. L'expérience était d'une valeur inestimable, mais finalement j'ai décidé qu'il était temps de commencer à obtenir de licence pour mon propre travail artistique. Comme beaucoup d'affaires, la première année a été une véritable lutte, mais comme je faisais ce que j'aimais le mieux, je m'en suis tenu là. Je passe maintenant mes jours dans mon atelier à Chapel Hill, North Carolina, en travaillant dans des produits qui vont des livres infantiles et des cartes de voeux à des papiers pour l'enveloppe de paquet-cadeaux et pour la confection d'albums. Ma vie est un enchevêtrement des chiens et des chats et des enfants et mon art s'inspire évidemment de tout ce chaos merveilleux qui vient avec eux.

Je suppose que l'expression "Faites attention à ce que vous souhaitez, puisque vous juste pourrait l'obtenir" s'applique bien à ma vie, et je ne pourrais pas être plus heureux de ce qu'il ait ainsi été.

AU SUJET DE CETTE CARTOUCHE

Qu'est-ce qui le **Real Dial Size** fait?
(Disque de Définition de la Taille Réelle)




Real Dial Size OFF
(Désactivé)



Real Dial Size ON
(Activé)

Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut. Dans la cartouche **Stretch your Imagination™**, tous les caractères en noir (touche Shift non activée) et tous les caractères en gris (touche Shift activée) sont créés à la même hauteur. Les caractères dans les fonctions **Couches**, **Silhouette**, **Ombrage** et **Noircissement** sont dimensionnés proportionnellement aux caractères de **Base**, et ils seront coupés dans une taille un peu plus petite que celle du disque de définition de la taille. Si vous avez choisi le **Real Dial Size** (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la sélection du disque de définition de la taille.

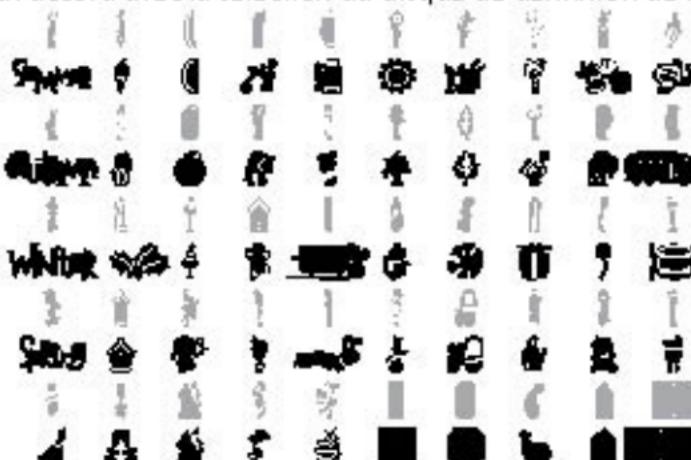


Qu'est-ce qui les Touches des Fonctions Créatives font?

Les trois paires supérieures de touches au côté gauche du panneau sont réservés pour les effets des Fonctions Créatives incorporées dans chaque set. Ces fonctions varient avec chaque cartouche spécifique en fournissant une plus grande versatilité et mille d'options!

Les touches des Fonctions Créatives Boutons incluses dans la cartouche Stretch your Imagination™ sont Layers (Couches), Silhouette, Card (Carte), Card Frame (Cadre de Carte), Shadow (Ombrage) et Blackout (Noircissement).

Pour utiliser une touche de Fonction Créative vous n'avez que la sélectionner avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Les caractères indiqués sur l'écran seront découpés en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée. Étant donné leurs tailles et leurs formes, une Fonction pourrait ne fonctionner pas avec toutes les formes. Veuillez vous référer à la Galerie d'icônes pour obtenir une plus grande information sur les Fonctions Créatives.

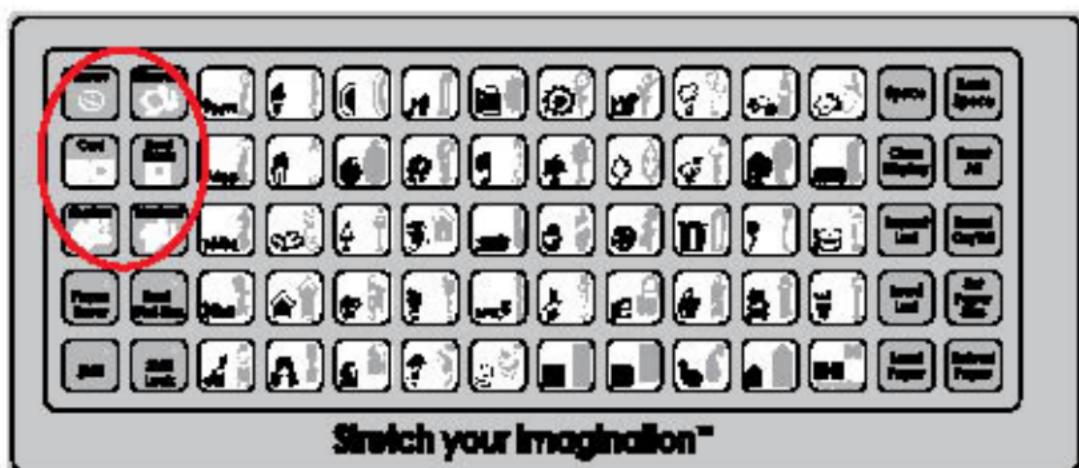

CONSEIL PRATIQUE: On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi des caractères, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de Fonction; en pressant la touche Reset All (Rétablir tout).

Qu'est-ce qu'une Touche de Base?

Votre cartouche Stretch your Imagination™ contient une touche de base avec deux formes. Les formes de base sont les versions solides d'images qui ont été utilisées comme des Fonctions Créatives. Les formes de base peuvent être utilisées seules ou comme couches créées avec les Touches de Fonctions Créatives. Elles peuvent aussi être embellies en leur ajoutant des formes ou des phrases.




Fonction
Carte



+ Fonction Cadre
de Carte +

Base

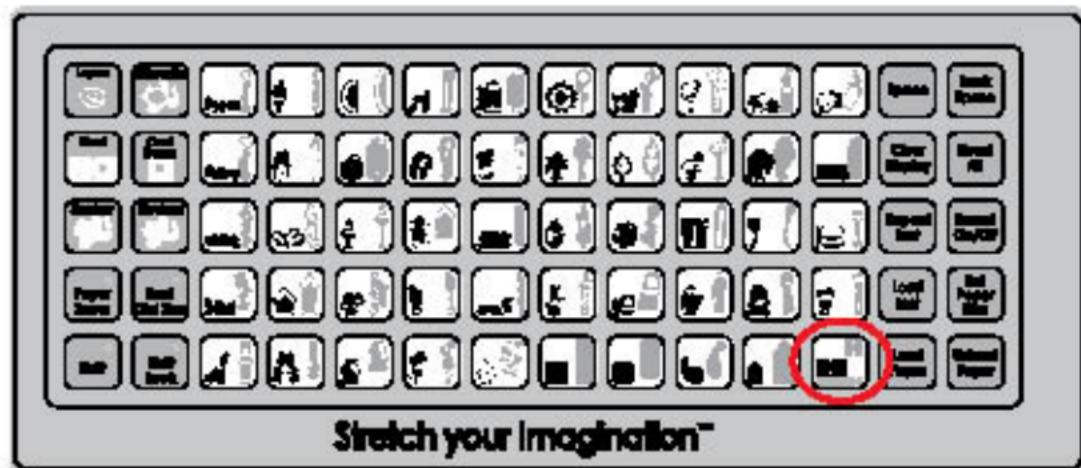

Stretch your Imagination™

Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!



Carte du Bonhomme de Neige

Fondez le cœur de quelqu'un avec une joyeuse carte du bonhomme de neige! La cartouche Stretch your Imagination vous permet de faire toutes les coupes dont vous avez besoin pour confectionner cette salutation frappante en couches dans seulement quelques minutes.

Matériaux:

Kit d'outils Cricut™

Carton: bleu lumineux, bleu foncé, blanc, noir

Ruban: argenté de 1/8" (0.32 cm), 18" (45.72 cm) de long

Colle



Etape Un:

Coupez les éléments de la carte avec la machine Cricut. En utilisant du carton bleu lumineux, pressez la fonction Shadow (Ombrage) et coupez une <Card> (Carte) de 4" (10.16 cm). En utilisant du carton blanc, pressez la fonction Card (Carte) et coupez un <Snowman> (Bonhomme de Neige) de 4" (10.16 cm). En utilisant du carton bleu foncé, pressez la fonction Card Frame (Cadre de Carte) et coupez un <Snowman> (Bonhomme de Neige) de 4" (10.16 cm).



Etape Deux:

Pour Couper les flocons de neige. En utilisant du carton blanc, coupez un <Snowflk> (Flocons de Neige) de 1" (2.54 cm). Pressez la fonction Card (Carte) et coupez un <Snowflk> (Flocons de Neige) de 1 1/4" (3.18 cm) et un autre de 1 1/2" (3.81 cm). Coupez les petits flocons de neige de deux cartes de flocons de neige.



Etape Trois:

Assemblage de la carte: Adhérez la carte du bonhomme de neige blanche à la carte de base bleue lumineuse. Attachez le cadre bleu foncé à la carte du bonhomme blanche. Nouez le ruban argenté le long de la partie avant gauche de la carte, et collez les flocons de neige au ruban comme montré. Pliez la carte en deux.



Los caracteres del cartucho Stretch your Imagination™ fueron diseñados por:

David Walker
STUDIOS

Como la mayor parte de los artistas, he pasado toda mi vida dibujando y pintando. En mi infancia era rara la ocasión en que no tenía una libreta de dibujos y un lápiz en la mano—es divertido pensar cómo después de todos estos años las cosas no han cambiado mucho.

Después de haberme graduado de la Universidad de Kansas, mi primer trabajo fue como Director Artístico en Hallmark Cards en Kansas City, Missouri. La experiencia fue de un valor incalculable, pero finalmente decidí que era hora de comenzar a patentar mi propio trabajo artístico.

Como muchos negocios, el primer año fue una verdadera lucha. Pero como estaba haciendo lo que me gustaba, me aferré a él. Ahora paso mis días en mi taller en Chapel Hill, North Carolina, trabajando en productos que van desde libros infantiles y tarjetas de saludo a papeles para la envoltura de regalos y para la confección de álbumes. Mi vida es una maraña de perros, gatos y niños, y mi arte obviamente se inspira en todo ese maravilloso caos que viene con ellos.

Supongo que el dicho “Ten cuidado con lo que pides, porque puedes obtenerlo” se aplica perfectamente a mi vida, y no podría estar más feliz de que así haya sido.

INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE CARTUCHO

¿Qué hace el Real Dial Size?
(Disco de Definición de Tamaño Real)



Real Dial Size OFF
(Desactivado)



Real Dial Size ON
(Activado)

Todos los caracteres se miden desde el punto más bajo posible al punto más alto. En el cartucho *Stretch your Imagination™*, todos los caracteres en negro (tecla Shift no activada) y todos los caracteres en gris (tecla Shift activada) se crean a la misma altura. En las funciones Capas, Silueta, Sombreado, y Oscurecer, los caracteres son de tamaño proporcional a los caracteres Base, haciéndolos un poco más pequeños que el tamaño indicado por el disco de definición de tamaño. Si se selecciona el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real) todos los caracteres se cortarán de acuerdo con el tamaño seleccionado a través del disco de definición de tamaño.




¿Cuáles son las Teclas de Funciones Creativas?

Los tres pares superiores de teclas en el panel izquierdo están reservados para los efectos de las Funciones Creativas incorporadas en cada set. Estas Funciones varían con cada cartucho específico proporcionando una mayor versatilidad y miles de opciones!

Las teclas de Funciones Creativas incluidas en el cartucho *Stretch your Imagination™* son Layers (Estratos), Silhouette (Silueta), Card (Tarjeta), Card Frame (Marco de Tarjeta), Shadow (Sombrear) y Blackout (Oscurecer).



Para usar una tecla de Función Creativa simplemente selecciónela antes de presionar el botón de CUT (Corte). Los caracteres que aparecen en la pantalla se cortarán entonces siguiendo el estilo de la Función Creativa seleccionada. Debido a sus tamaños y formas, puede que una Función no funcione con todas las formas. Le rogamos referirse a la Galería de Iconos para obtener mayor información sobre las Funciones Creativas.

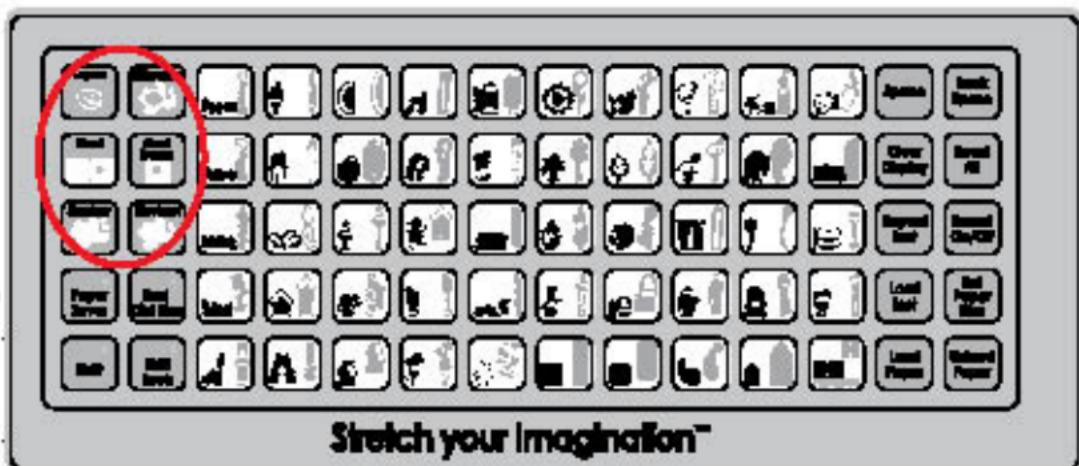

DATO PRACTICO: Se puede seleccionar una tecla de Función antes o después de haber seleccionado un carácter, pero debe realizarse antes de presionar el botón de CUT (Corte). Una vez que se ha presionado una tecla de Función, ésta permanecerá iluminada hasta desactivarla de una de las siguientes maneras: se presiona por segunda vez la tecla de Función o se presiona la tecla Reset All (Restablecer Todo).

¿Qué es una Tecla Base?

Su cartucho Stretch your Imagination™ contiene una tecla Base con dos formas. Las formas base son la versión sólida de imágenes que se utilizaron como Funciones Creativas. Las formas base se pueden usar en forma independiente o como estratos usando las teclas de Funciones Creativas. También pueden ser realizadas añadiéndoles formas o frases.

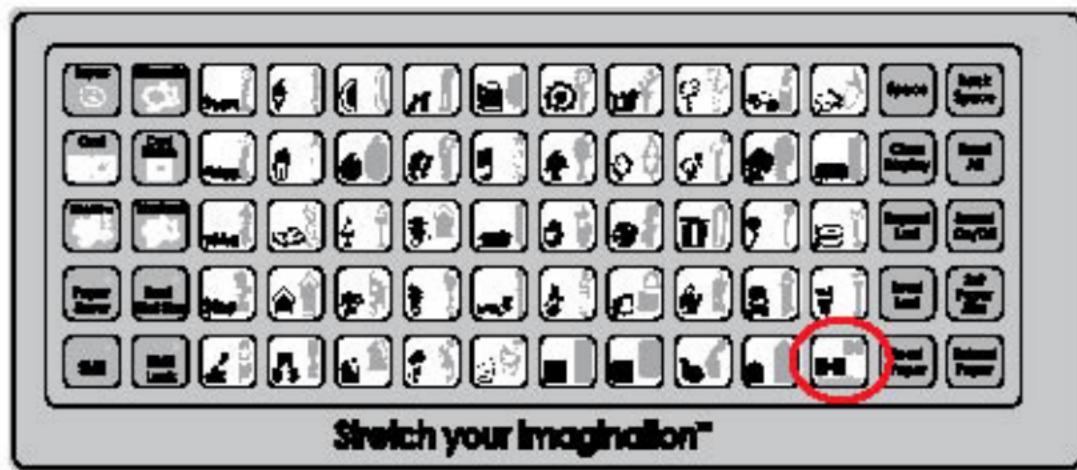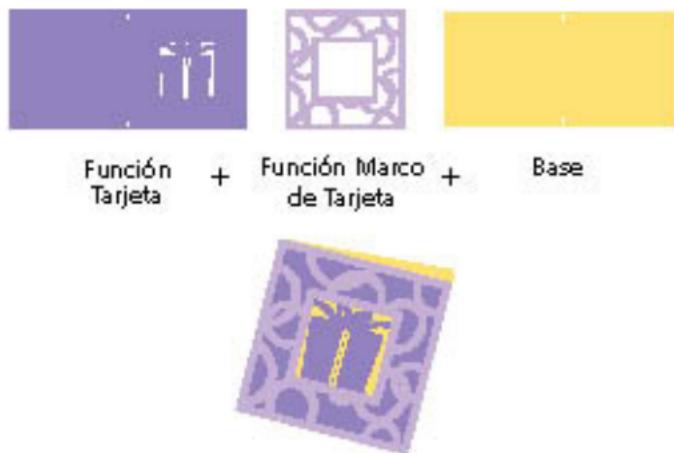

¡Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto!



Tarjeta de Hombre Nieve

iDerrita el corazón de alguien con una alegre tarjeta de hombre nieve! El cartucho Stretch your Imagination le permite realizar todos los cortes necesarios para confeccionar este divertido saludo en capas en solo unos minutos.

Materiales:

Kit de herramientas Cricut™

Cartón: azul brillante, azul oscuro, blanco, negro

Cinta: color plateado de 1/8" (0.32 cm) y 18" (45.72 cm) de largo

Goma de pegar



Paso Uno:

Corte los elementos de la tarjeta con la máquina Cricut. Usando cartón color azul brillante presione la función Shadow (Sombrear) y corte una <Card> (Tarjeta) de 4" (10.16 cm). Usando cartón color blanco presione la función Card (Tarjeta) y corte un <Snwman> (Hombre de nieve) de 4" (10.16 cm). Usando cartón color azul oscuro presione la función Card Frame (Marco de Tarjeta) y corte un <Snwman> (Hombre de nieve) de 4" (10.16 cm).



Paso Dos:

Para cortar los copos de nieve. Usando cartón color blanco, corte un <Snwflk> (Copo de nieve) de 1" (2.54 cm). Presione Card (Tarjeta) y corte un <Snwflk> (Copo de nieve) de 1 1/4" (3.18 cm) y otro de 1 1/2" (3.81 cm). Corte pequeños copos de nieve a partir de dos tarjetas de copos de nieve.



Paso Tres:

Montaje de la tarjeta: Adhiera la tarjeta de hombre de nieve color blanco a la tarjeta base color azul brillante. Una el marco color azul oscuro a la tarjeta hombre de nieve color blanco. Anude la cinta color plateado a lo largo de la parte delantera izquierda de la tarjeta, y pegue los copos de nieve a la cinta tal como se muestra. Doble la tarjeta por la mitad.



Die Buchstaben auf der Stretch your Imagination™-Kassette wurden geschaffen von:

David Walker
STUDIOS

Wie die meisten Künstler, habe ich mein ganzes Leben lang gezeichnet und gemalt. Als Kind sah man mich sehr selten ohne ein Zeichenblock und Zeichenstift—seltsam, dass nach so vielen Jahren sich nicht viel daran geändert hat.

Nachdem ich die University of Kansas absolvierte, arbeitete ich zunächst als künstlerischer Leiter bei Hallmark Cards in Kansas City, Missouri. Die Erfahrung war wertvoll, aber ich beschloss schließlich, dass es Zeit war, mein eigenes Kunstwerk zu lizenziieren.

Wie bei vielen Unternehmen, war das erste Jahr ein Kampf, doch ich machte, was mir lieb war, und ich blieb bei meiner Sache. Jetzt verbringe ich meine Tage in meinem Studio in Chapel Hill, North Carolina, bei der Arbeit an Erzeugnissen, die von Kinderbüchern und Grußkarten bis hin zu Papier für Geschenke und Alben reichen. Mein Leben ist ein Durcheinander von Hunden und Katzen und Kindern, und meine Kunst hat sich offensichtlich von diesem schönen Wirrwarr anregen lassen, den sie mit sich bringen.

Ich glaube, das Motto „Sei vorsichtig mit dem, was du dir wünschst, du könntest es bekommen“ gilt vollkommen für mein Leben und nicht glücklicher darüber sein.

ÜBER DIESE KASSETTE

Was ist Real Dial Size?
(Realgrößenwähler)

Alle Figuren/Zeichen werden vom unterst möglichen Punkt zum Höchsten bemessen. Bei „Stretch your Imagination“ (Erweitern Sie Ihre Phantasie) sind alle schwarzen (kleingeschriebenen) Figuren/Zeichen und alle grauen (großgeschriebenen) Figuren/Zeichen gleich hoch entworfen worden. Die mit den Merkmalen Schicht, Silhouette, Schatten und Verdunkelt versehenen Zeichen/Figuren wurden proportional zur Grundfigur/zum Grundzeichen bemessen. Einige wurden dadurch kleiner als sie es eigentliche durch die Realgrößenwahl wären. Wurde Realgrößenwahl eingestellt, werden alle Figuren/Zeichen entsprechend der eingestellten Größe ausgeschnitten



Real Dial Size OFF
(Aus)



Real Dial Size ON
(Ein)




Was sind Creative-Features-Tasten?

Die oberen drei Paare Tasten auf dem linken Bedienungsfeld sind für die Effekte der Creative Features jedes jeweiligen Satzes vorbehalten. Diese Features sind für jede einzelne Kassette unterschiedlich und bieten größere Vielfalt und Tausende von Auswahlmöglichkeiten!

Die Creative Features Tasten die *Stretch your Imagination™* Kartusche sind Layers (Schichten), Silhouette (Schattenbild), Card (Karte), Card Frame (Kartenrahmen), Shadow (Abschattung), und Blackout (Verdunkelung).

Um eine Creative Feature Taste zu benutzen, betätigen Sie sie gerade, bevor Sie den CUT (Schneiden) Knopf drücken. Die Buchstaben, die auf der Flüssigkristallanzeige erscheinen, werden dann im Stil des gewählten Creative Features geschnitten. Infolge ihrer Größen und Formen kann ein Feature nicht mit allen Buchstaben funktionieren. Finden Sie mehr über Creative Features in der Symbolgalerie.


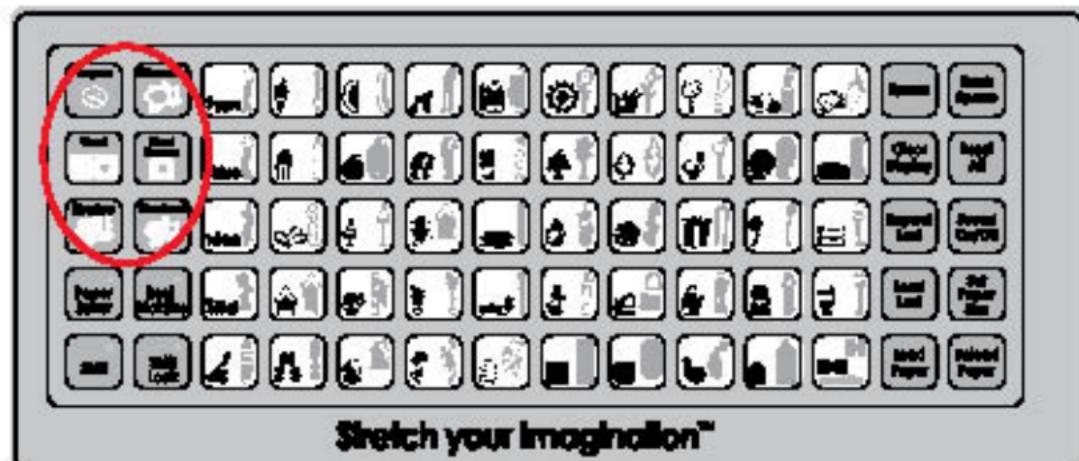


Stretch your Imagination™

TIPP: Ein Feature kann gewählt werden, bevor oder nachdem eine Buchstabe gewählt sind, jedoch bevor der CUT (Schneiden) Knopf betätigt wird. Nachdem eine Feature-Taste betätigt ist, bleibt sie beleuchtet, bis sie auf eine der folgenden Weisen ausgeschaltet wird: die Feature-Taste wird zum zweiten Mal betätigt oder die Reset All („Alles rücksetzen“) Taste wird betätigt.

Was ist eine Foundation-Taste?

Ihre Stretch your Imagination™-Kassette enthält eine Foundation-Taste mit zwei Formen. Foundation-Formen sind feste Versionen der Bilder, die als Creative Features verwendet wurden. Foundation-Formen können einzeln oder als Schichten unter Verwendung der Creative-Feature-Tasten angewendet werden. Sie können auch verstärkt werden, indem an sie Formen oder Phrasen hinzugefügt werden.

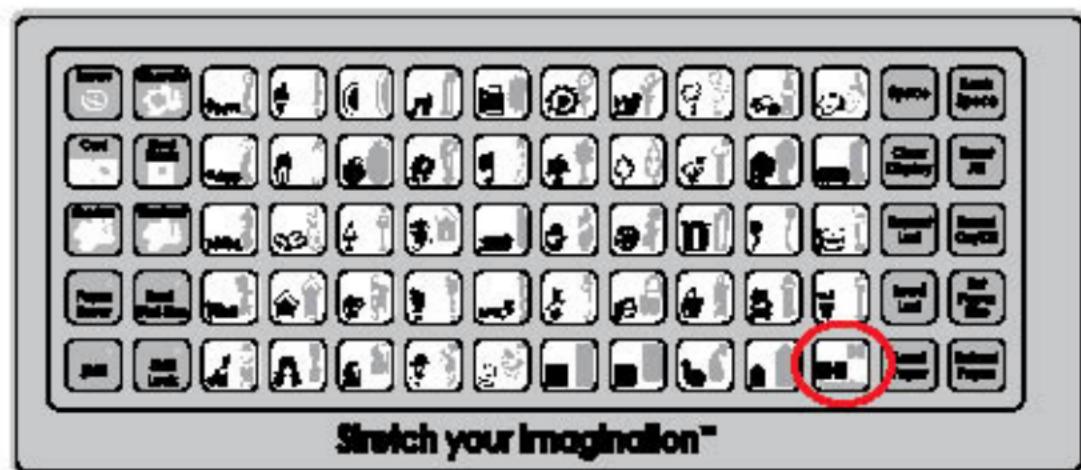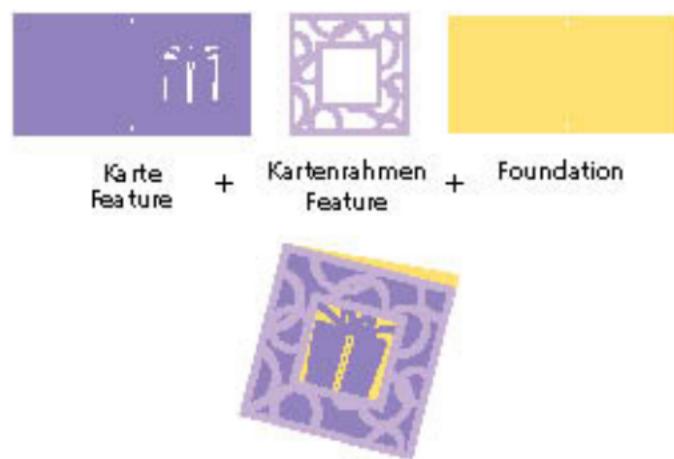

Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!



Schneemann-Karte

Erwärmen Sie jemanden Herzen, durch eine fröhliche Schneemann- Karte! Die Kartusche „Erweitern Sie Ihre Phantasie“ stellt Ihnen alle Schnitte zur Verfügung, um in wenigen Minuten diese lustige Grußkarte zu erstellen.

Materialien:

Cricut™ -Werkzeugsatz

Kartonagepapier: hellblau, dunkelblau, weiß, schwarz

Band: 1/8" (0.32 cm) silbern, 18" (45.72 cm) lang

Kleber



Schritt Eins:

Schneiden Sie die Kartenelemente mit der Cricut Maschine wie folgt aus. Schneiden Sie zuerst das hellblaue Kartonagepapier. Drücken Sie dabei das Merkmal Shadow (Schatten) und schneiden Sie einmal 4" (10.16 cm) <Card>. Nun nehmen Sie das weiße Kartonagepapier, drücken das Merkmal Card (Karte) und schneiden einmal 4" (10.16 cm) <Snwman>. Schließlich schneiden Sie mit dem dunkelblauen Kartonagepapier einmal 4" (10.16 cm) <Snwman> und drücken dabei die Merkmalstaste Card Frame (Kartenrahmen).



Schritt Zwei:


Ausschneiden der Schneeflocken. Benutzen Sie weißes Kartonagepapier und schneiden Sie einmal 1" (2.54 cm) <Snwflk>. Drücken Sie die Merkmalstaste Card (Karte) und schneiden Sie einmal 1 1/4" (3.18 cm) und einmal 1 1/2" (3.81 cm) <Snwflk>. Schneiden Sie kleine Schneeflocken für zwei Schneeflockenkarten aus.



Schritt Drei:

Zusammensetzen der Karte. Kleben Sie zunächst die weiße Schneemannkarte auf die hellblaue Hintergrundkarte. Befestigen Sie nun den dunkelblauen Rahmen auf der weißen Schneemannkarte. Binden Sie das silberne Band um die linke Seite der Karte, und kleben Sie an ihm die Schneeflocken, wie dargestellt, fest. Zum Schluss falten Sie die Karte in der Mitte zusammen.

In the Icon Gallery, you will find a diagram for every character on your cartridge. The color change indicates that the image on the upper right is created using the Shift key and the image on the lower left is created without Shift. Using the Icon Gallery, you can see at a glance which Creative Features are available to use with the character that you have selected. You will find that some characters are very detailed and cut better at a larger dial size.

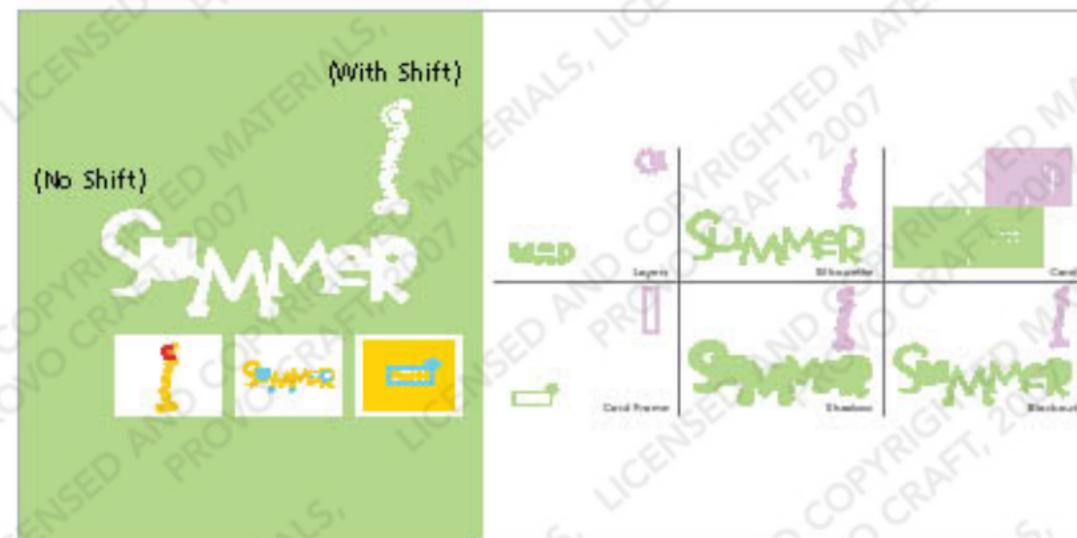

Stretch your Imagination™ Creative Features:


- Layers
- Silhouette
- Card
- Card Frame
- Shadow
- Blackout

Dans la Galerie d'icônes vous trouverez un diagramme pour chaque caractère de votre cartouche. Le changement de couleur indique que l'image qui se trouve dans l'extrémité supérieure droite a été créé en utilisant la touche Shift (Touche de Majuscule) et l'image située dans l'extrémité inférieur gauche a été créée sans utiliser la touche Shift (Touche de Majuscule). Au moyen de la Galerie d'icônes, vous pouvez immédiatement voir quelles Fonctions Créatives sont disponibles pour les utiliser avec le caractère que vous avez choisi. Vous découvrirez que quelques caractères sont très détaillées et qui résultent mieux en fixant le disque de définition de la taille dans une dimension plus grande.

Fonctions Créatives de la Cartouche Stretch your Imagination™:

- Layers (Couches)
- Silhouette
- Card (Carte)
- Card Frame (Cadre de Carte)
- Shadow (Ombrage)
- Blackout (Noircissement)

*Not Available (Pas Disponible)

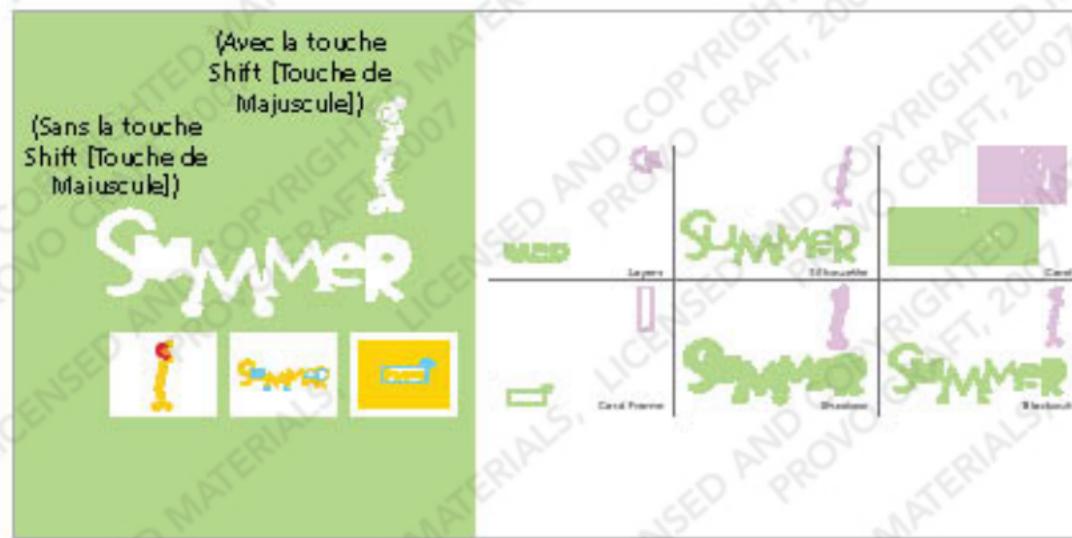


En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada carácter de su cartucho. El cambio de color indica que la imagen que se encuentra en el extremo superior derecho se crea utilizando la tecla Shift (Alternar) y la imagen ubicada en el extremo inferior izquierdo se crea sin usar la tecla Shift (Alternar). Mediante la Galería de Iconos, usted puede ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para usarlas con el carácter que usted ha seleccionado. Descubrirá que algunos caracteres son muy detallados y que resultan mejor fijando el disco de definición de tamaño en una dimensión mayor.

Stretch your Imagination™ Funciones Creativas:

- Layers (Estratos)
- Silhouette (Silueta)
- Card (Tarjeta)
- Card Frame (Marco de Tarjeta)
- Shadow (Sombrear)
- Blackout (Oscurecer)

*Not Available (No Disponible)

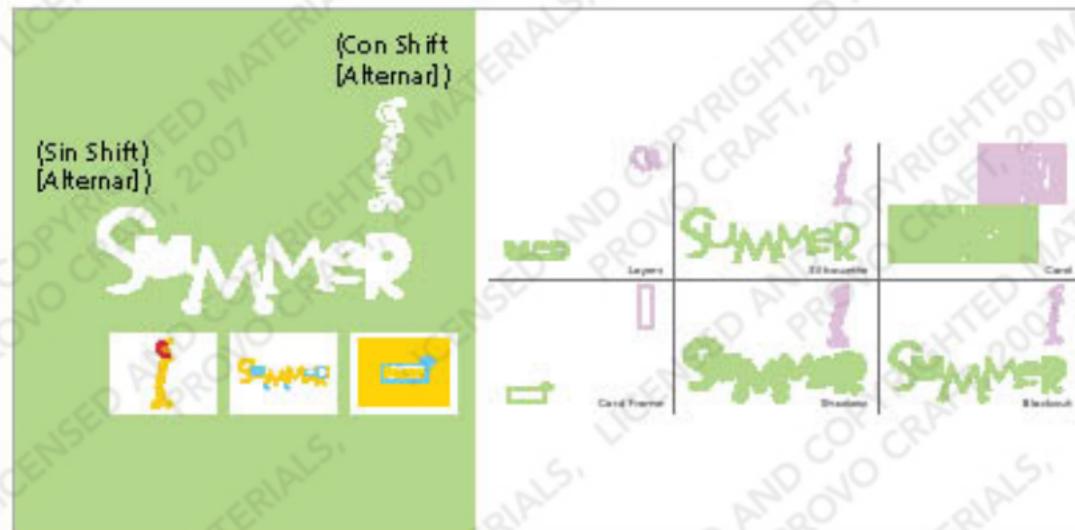



In der Bildergalerie werden Sie ein Diagramm für jedes Zeichen auf Ihrer Kassette finden. Die Veränderung der Farbe zeigt an, dass das Bild oben rechts unter Benutzung der Shift Umschalttaste und das Bild unten links ohne Shift gestaltet werden. Wenn Sie die Bildergalerie benutzen, können Sie auf einen Blick sehen, welche Creative Features für die Verwendung mit dem von Ihnen gewählten Zeichen zur Verfügung stehen. Sie werden herausfinden, dass einige Zeichen sehr detailliert sind und in einer höheren Wählgröße besser geschnitten werden.


Stretch your Imagination™ Creative Features:

- Layers (Schichten)
- Silhouette (Schattenbild)
- Card (Karte)
- Card Frame (Kartenrahmen)
- Shadow (Abschattung)
- Blackout (Verdunkelung)


*Not Available (Nicht vorhanden)

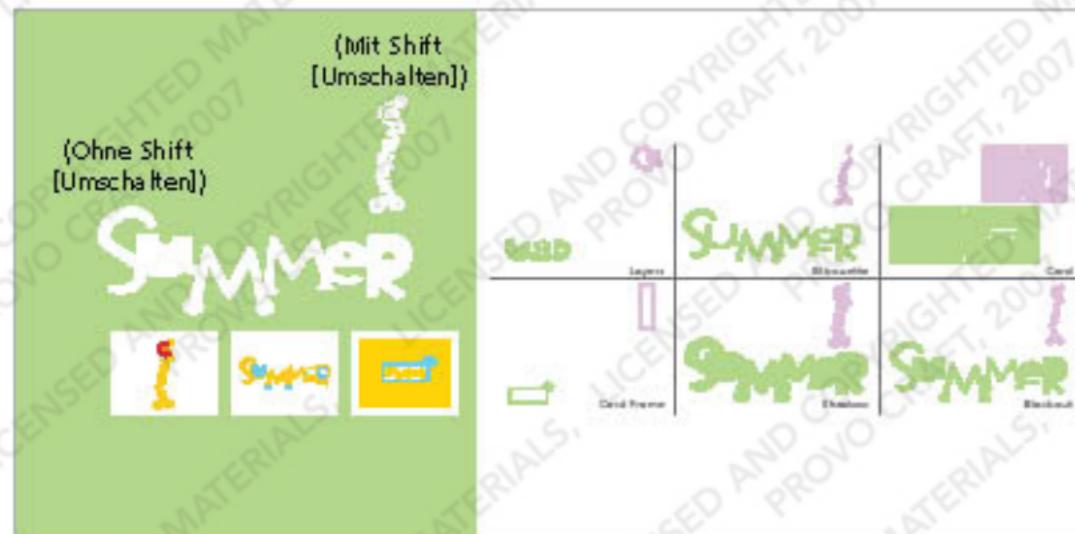

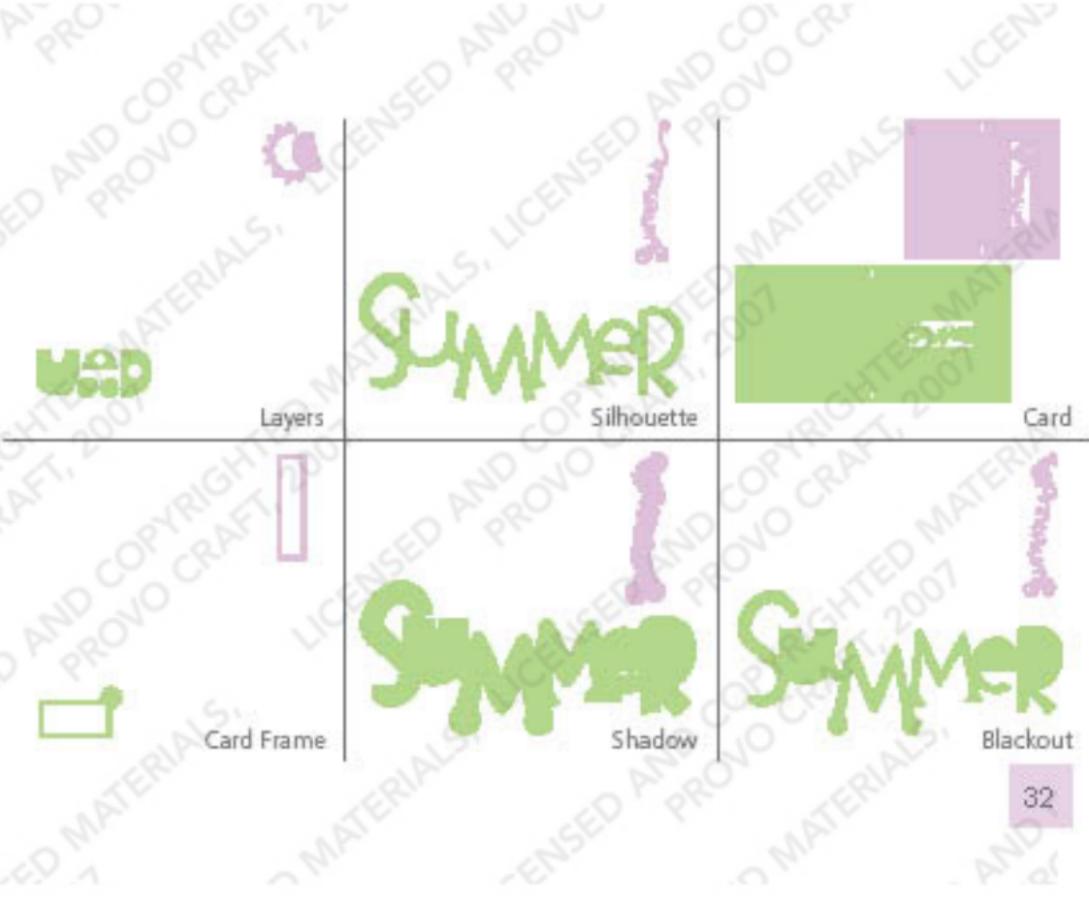

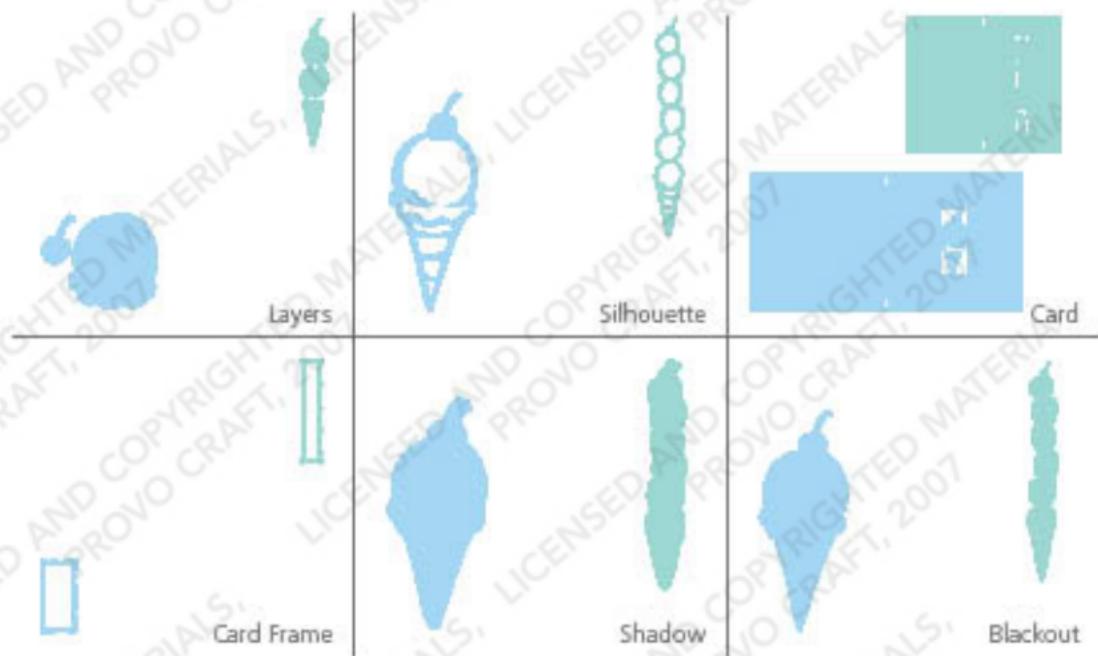

<Wtrmln-s>

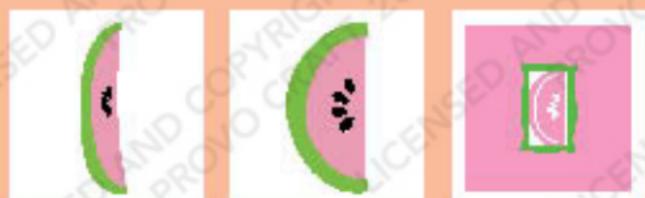

Layers



Card Frame



Silhouette



Shadow



Card



Blackout

LICENS

< Bike >



< Bike-s >



LICENSED AND COPYRIGHTED MATERIALS, PROVOSTO CRAFT, 2007



Layers



Silhouette



Card



Card Frame



Shadow



Blackout



LICENS



<Fls>



PRO-



PROV




CO



LICENS



LICENSED

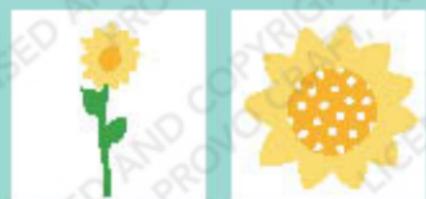

<Snflower-s>



LICENSED AND COPYRIGHTED MATERIALS, PROVO CRAFT, 2007



Layers



Card Frame

LICENSED AND COPYRIGHTED MATERIALS, PROVO CRAFT, 2007



Silhouette



Card

LICENSED AND COPYRIGHTED MATERIALS, PROVO CRAFT, 2007




Shadow



Blackout

LICENSED AND COPYRIGHTED MATERIALS, PROVO CRAFT, 2007



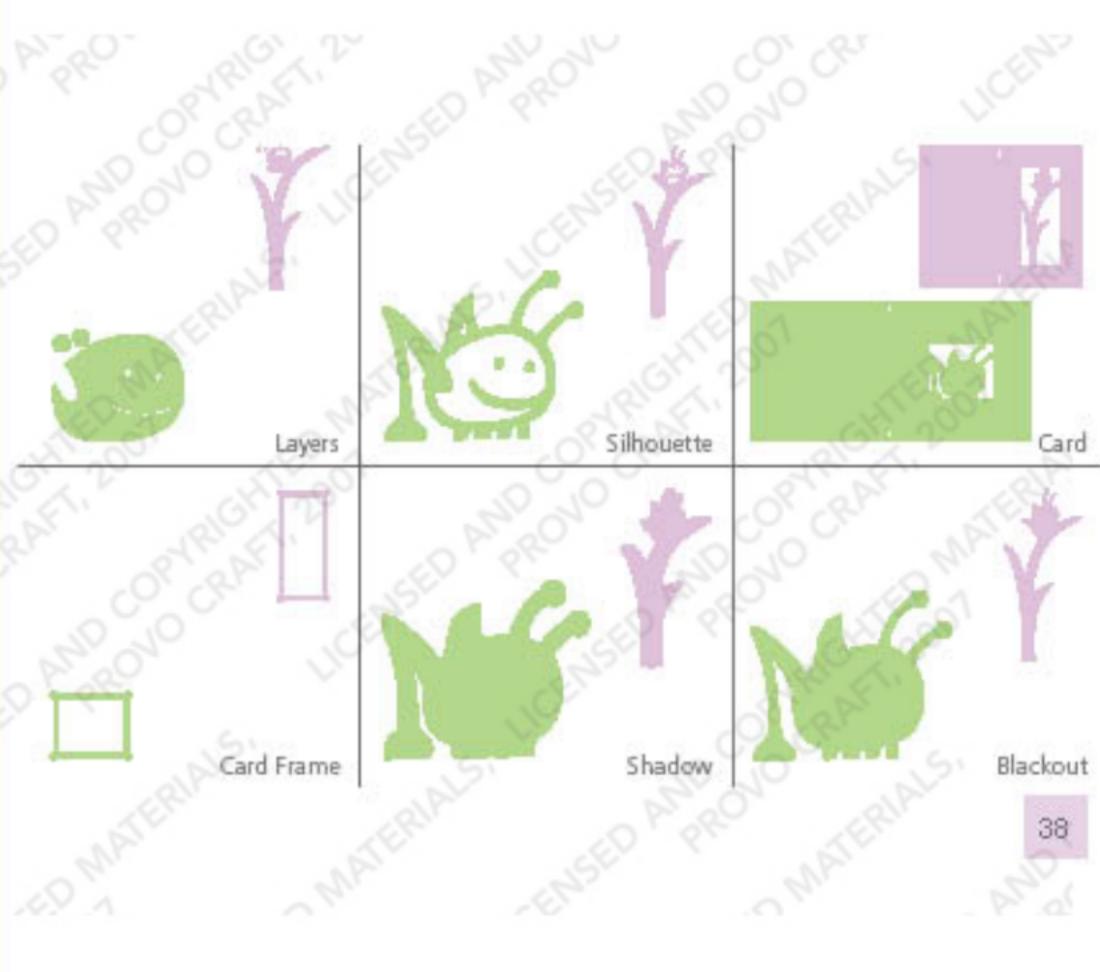



<Plmtree>

<Plmtree-s>



Layers


Silhouette

Card

Card Frame


Shadow

Blackout

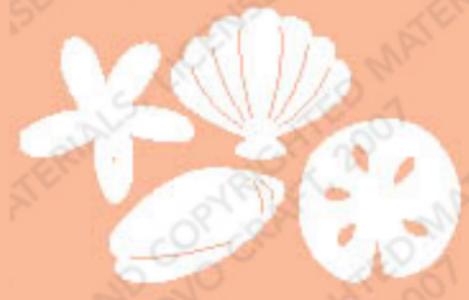

<Shells>

<SandCstl>

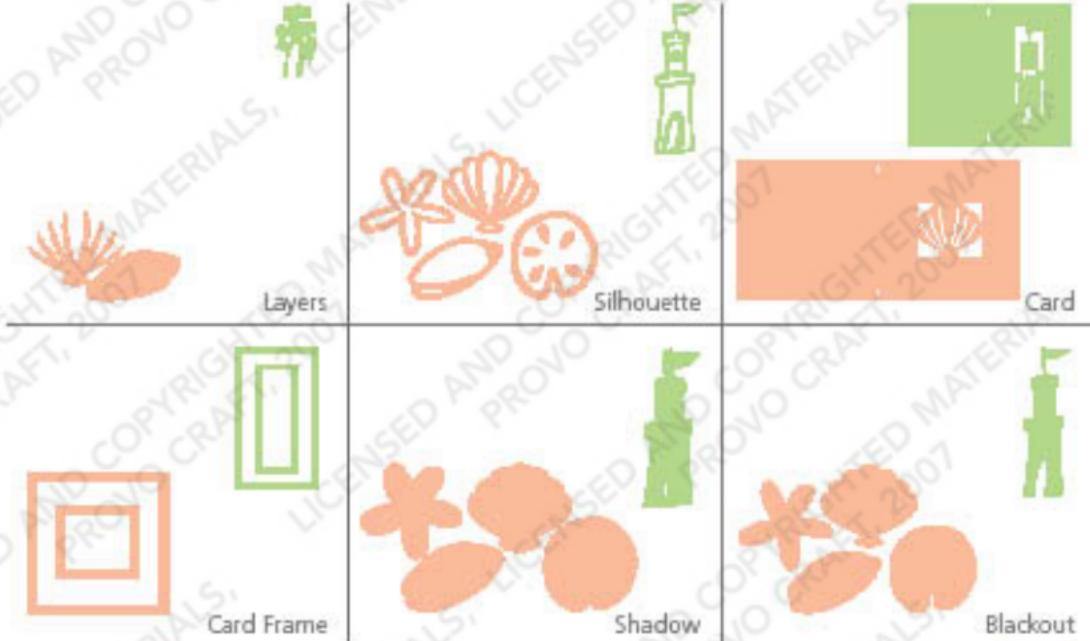



LICENSED AND COPYRIGHTED MATERIALS, PROVO CRAFT & STITCH 2007


< Turtle >



< Turtle-s >

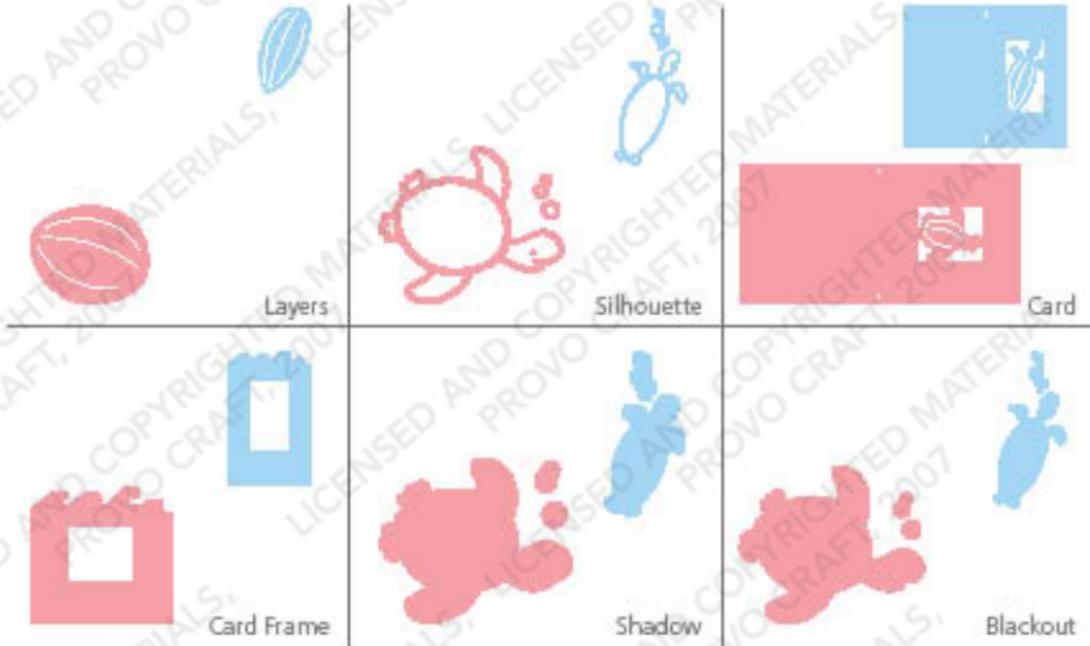

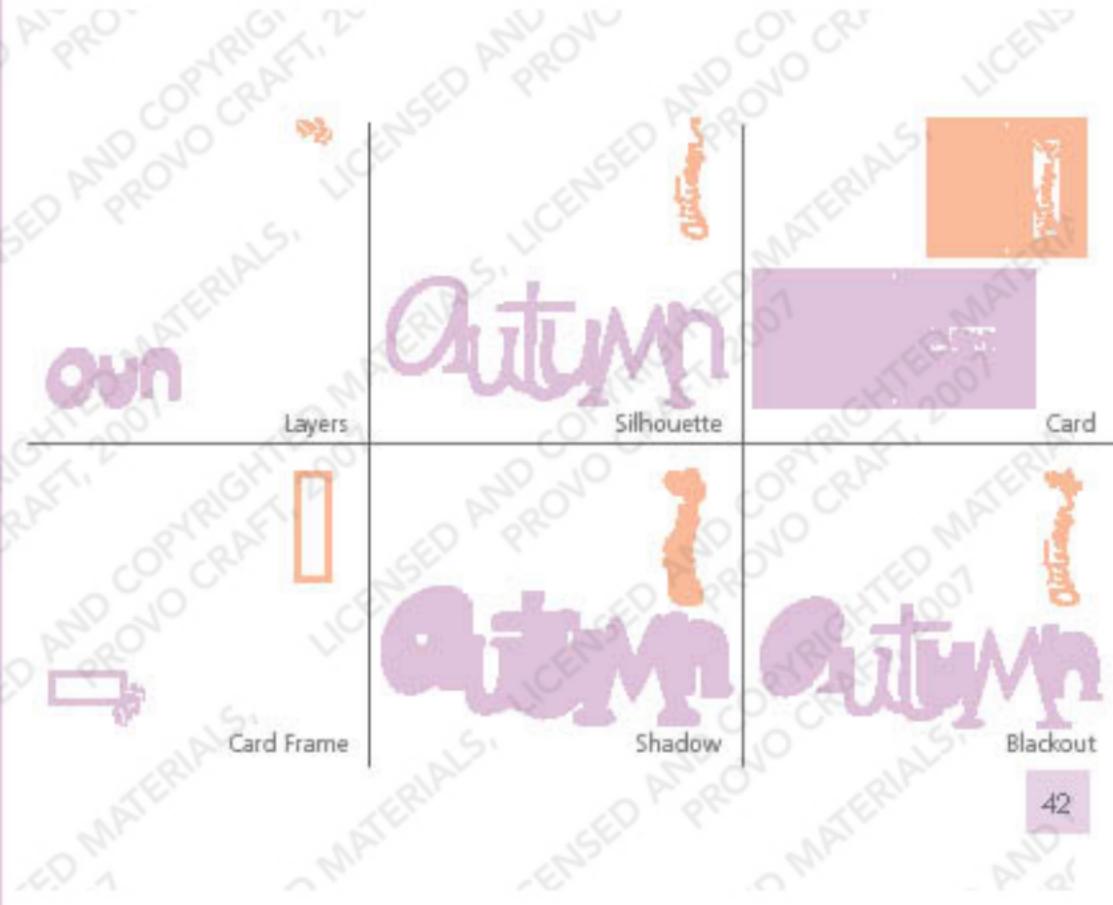

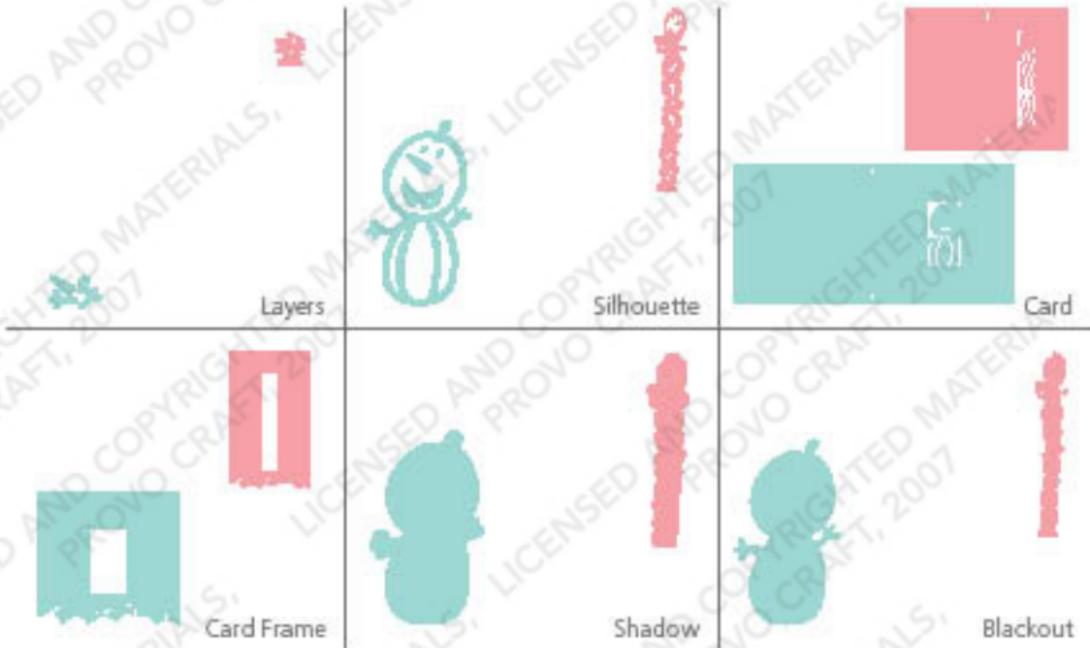

LICENSED



<Pumpkn-s>



<Squirl>



<Squirl-s>



Layers	Silhouette	Card
Card Frame	Shadow	Blackout

LICENSED AND COPYRIGHTED MATERIALS, PROVO CRAFT, 2007

<Tree>



<Tree>



LICENSED AND COPYRIGHTED MATERIALS, PROVO CRAFT, 2007



Layers



Silhouette



Card Frame



Shadow





Card






Blackout


LICENS

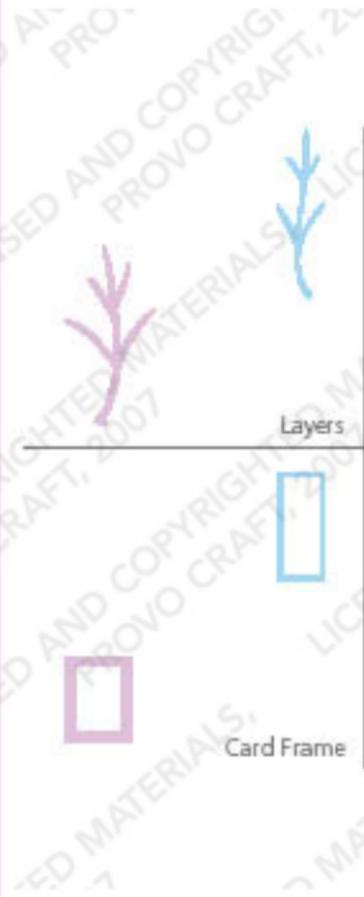


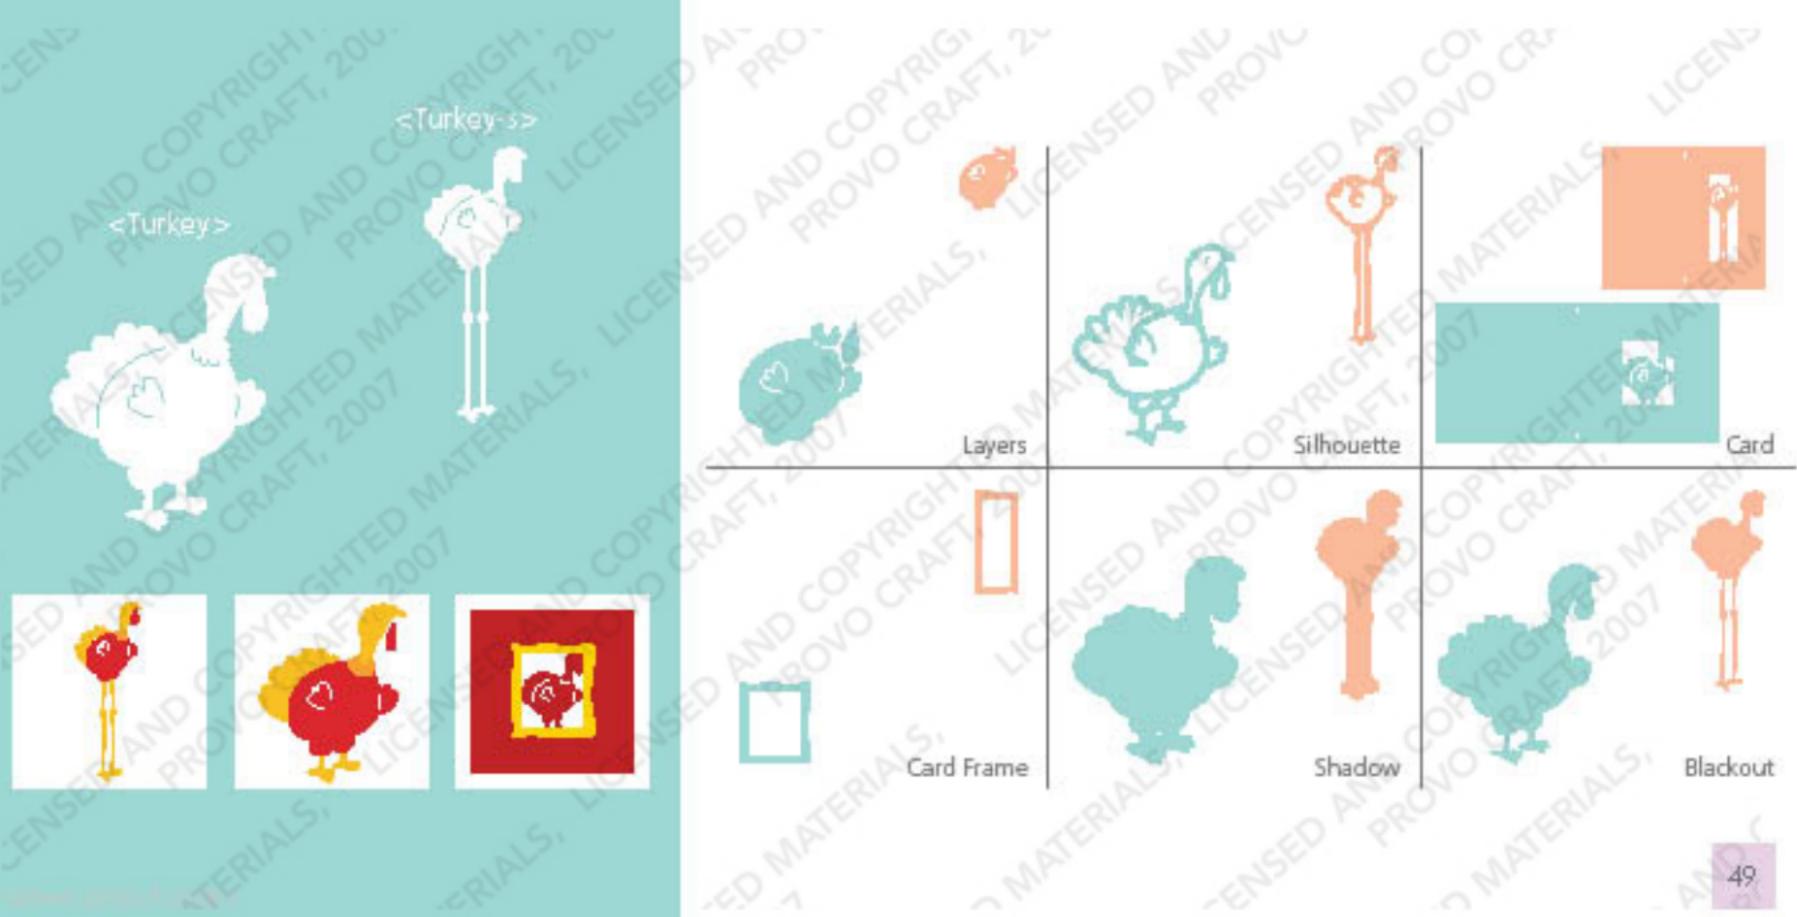

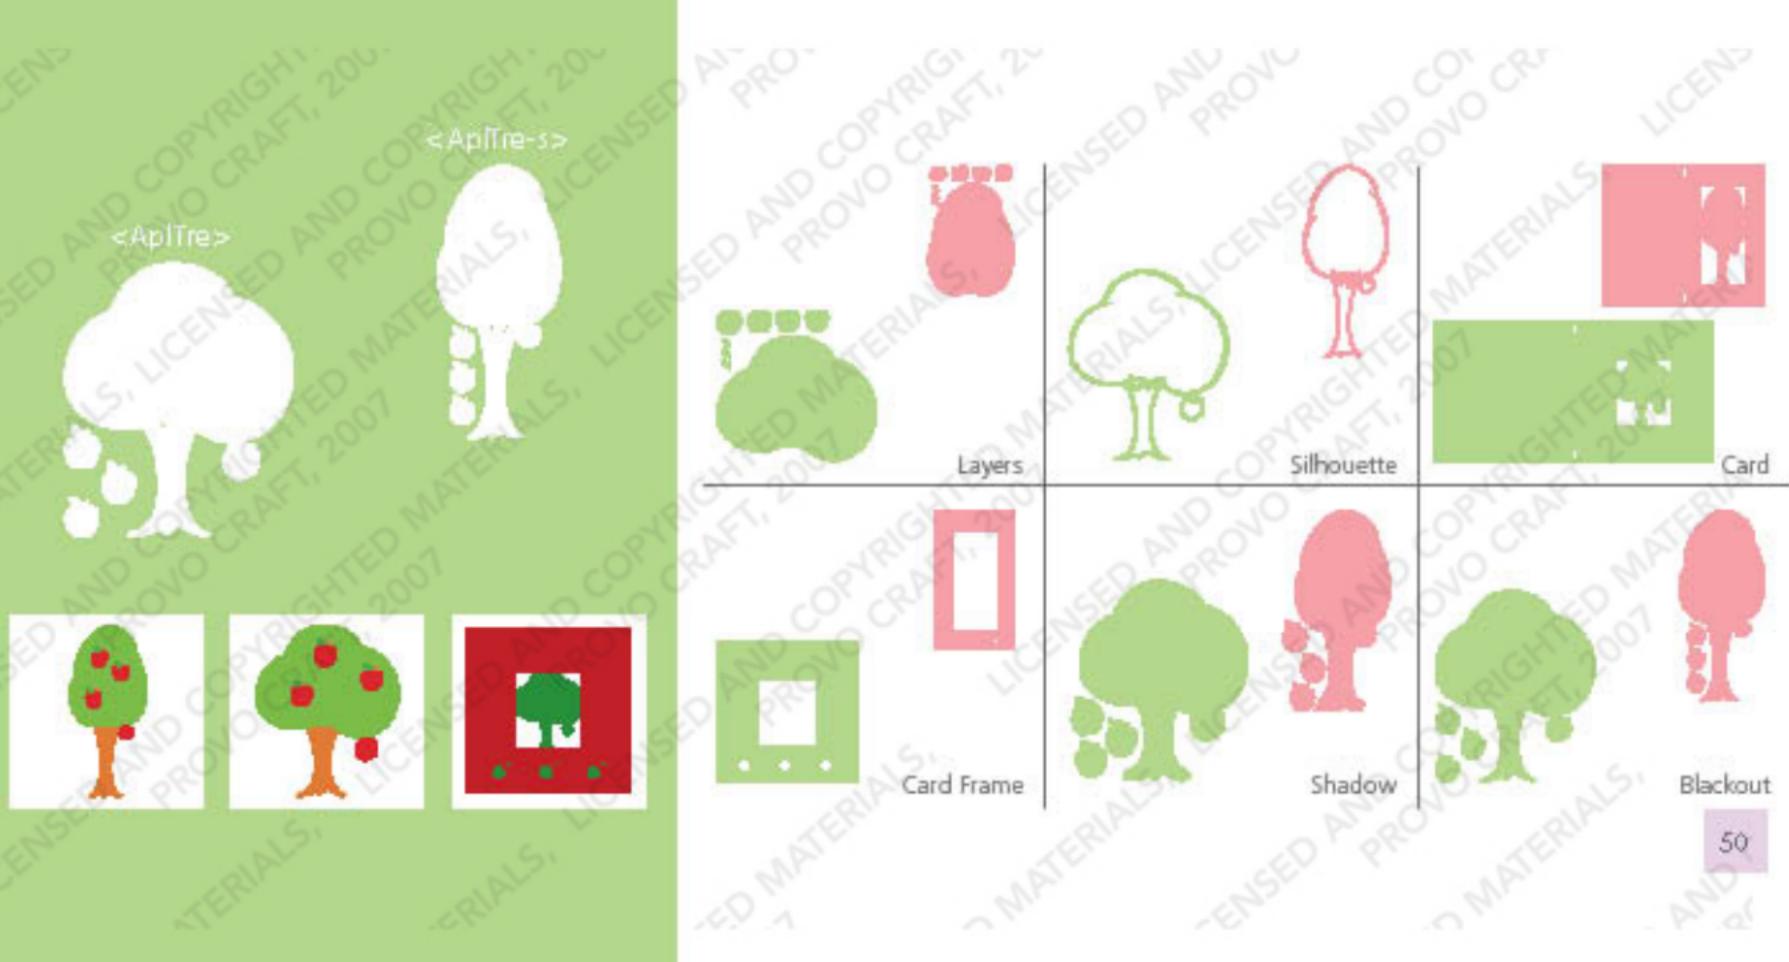

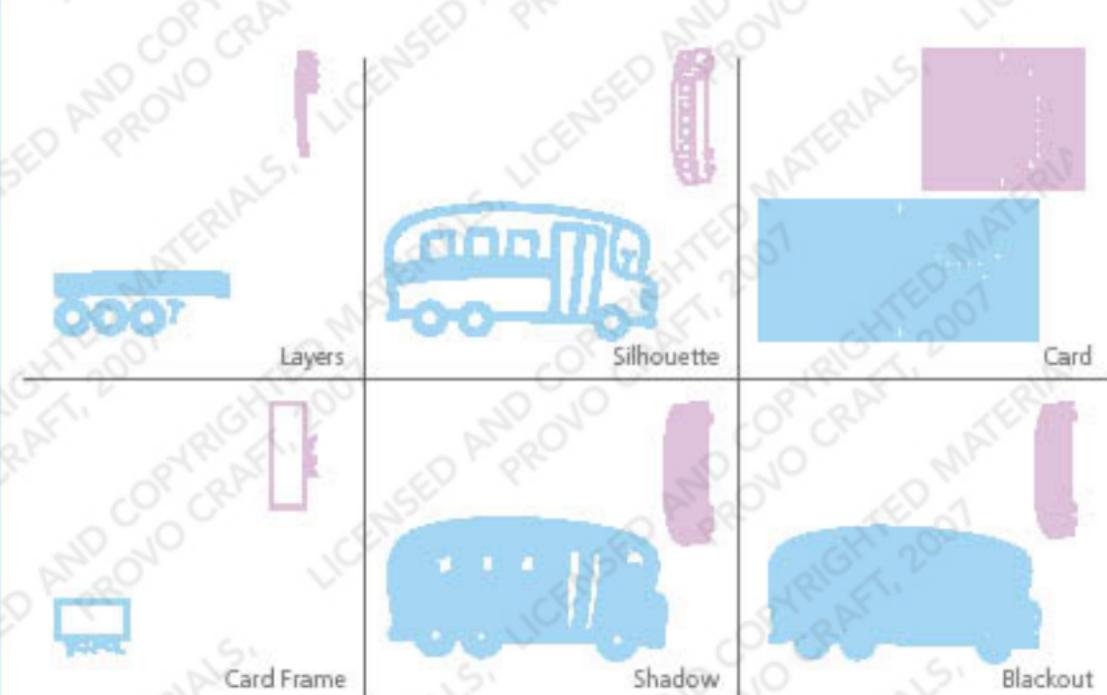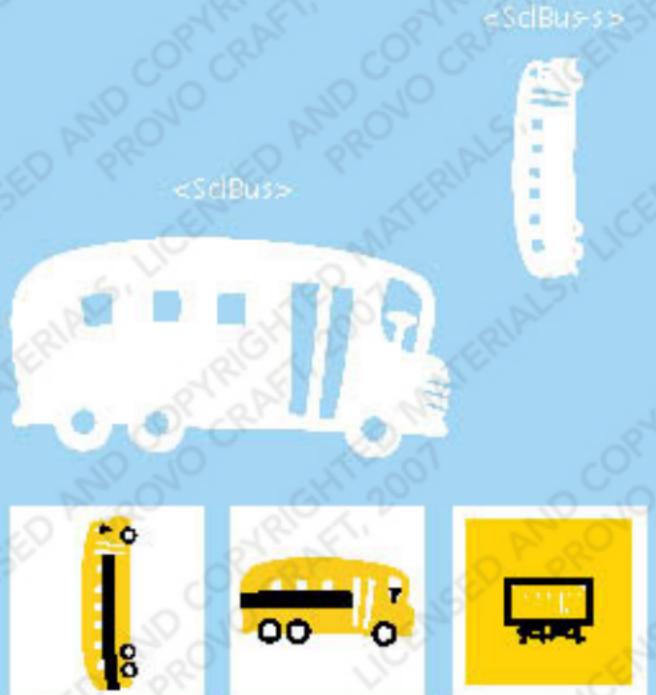

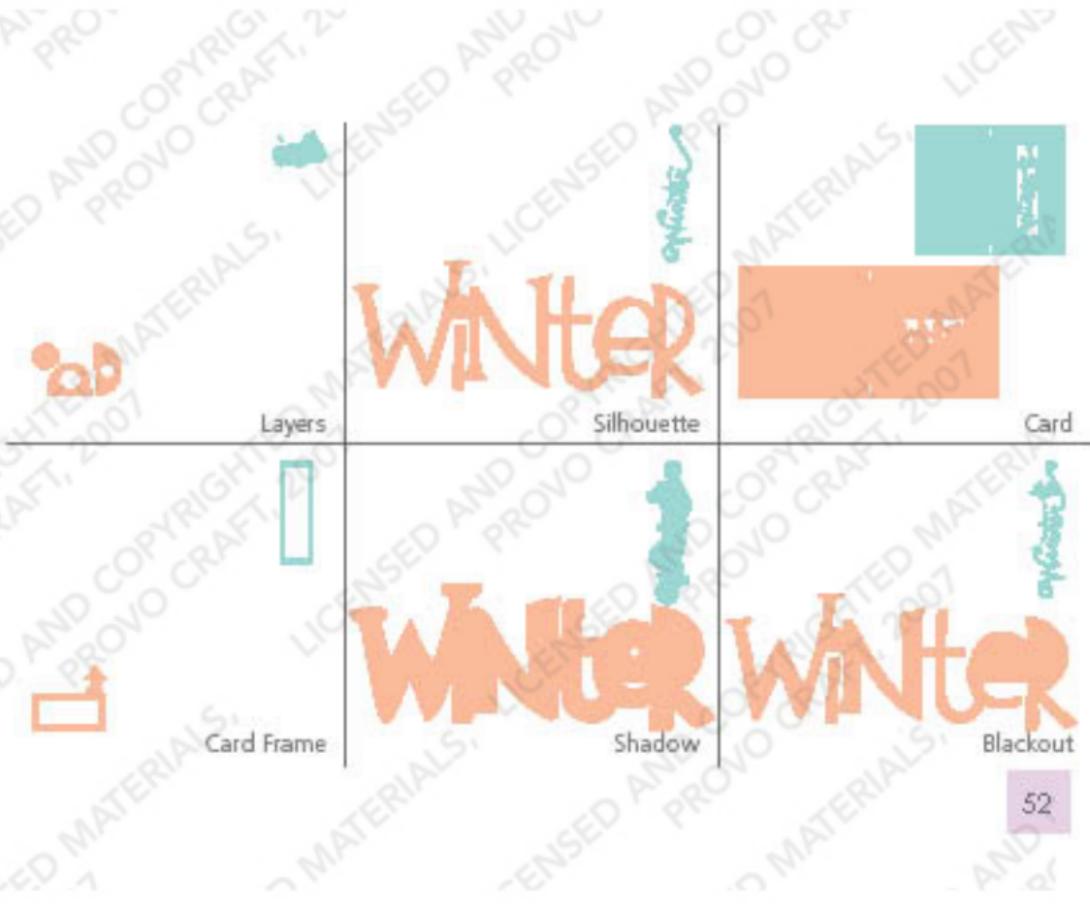

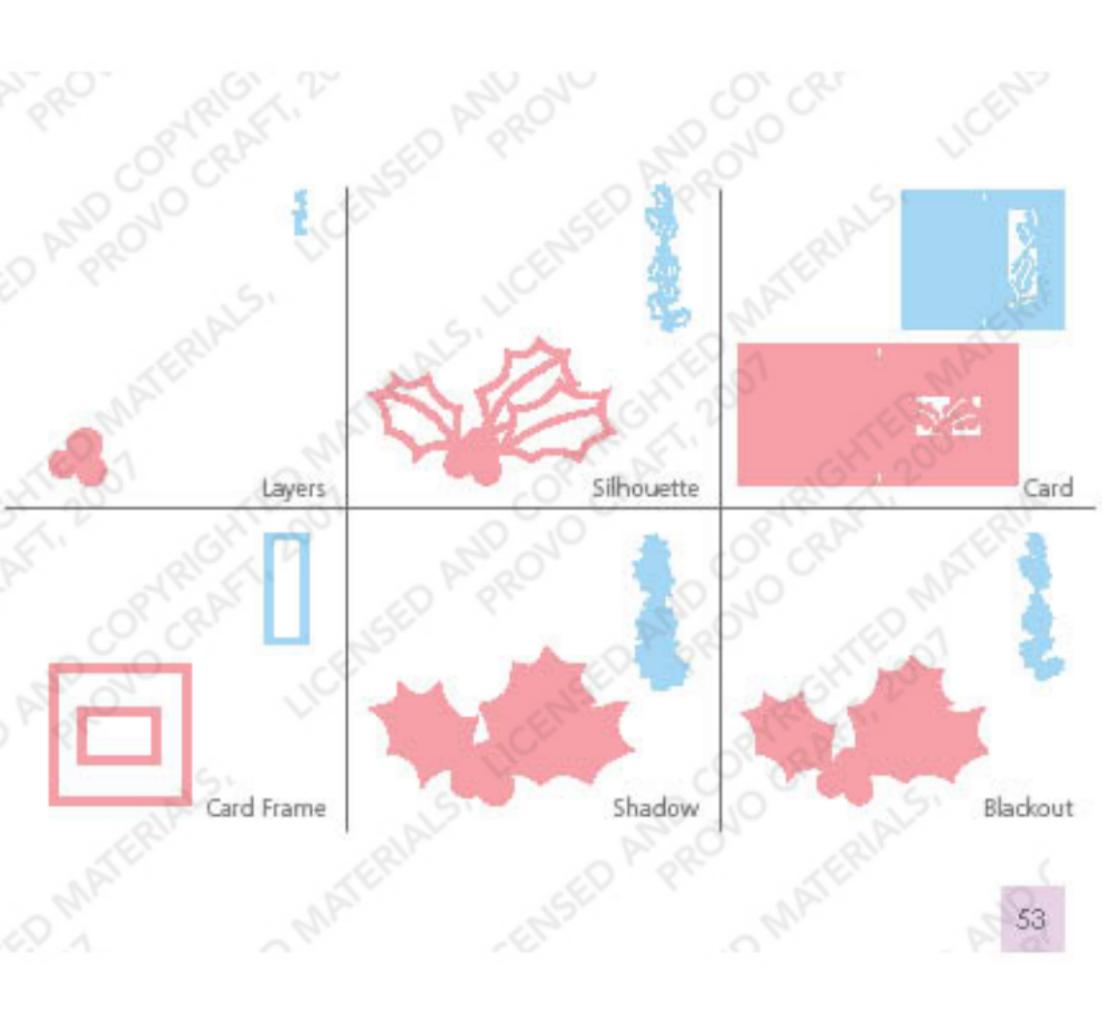

LICENS

LICENSED AND COPYRIGHTED MATERIALS, PROVO CRAFT, 2007
<Xmstree>



LICENSED AND COPYRIGHTED MATERIALS, PROVO CRAFT, 2007
<Xmstree-s>



Layers



Silhouette



Shadow



E
II

Card




Card Frame




Shadow




Blackout

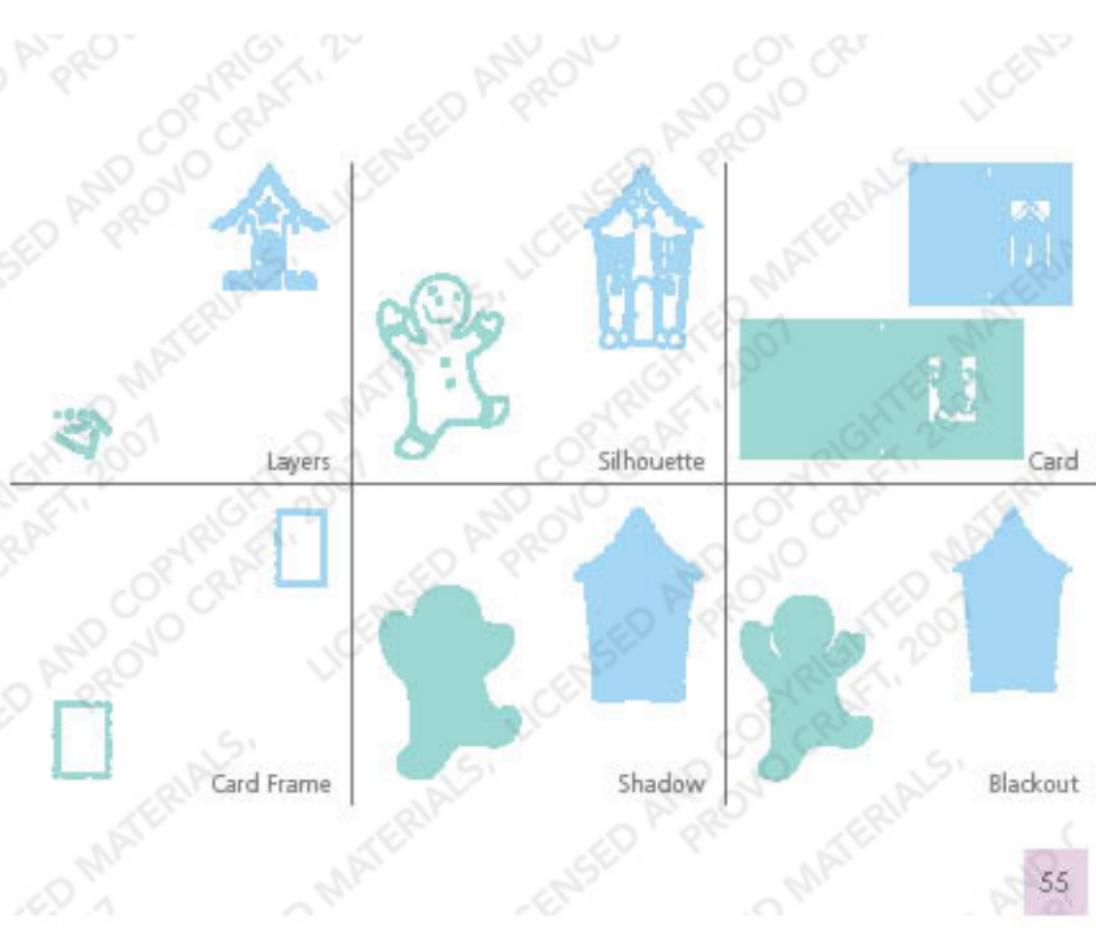

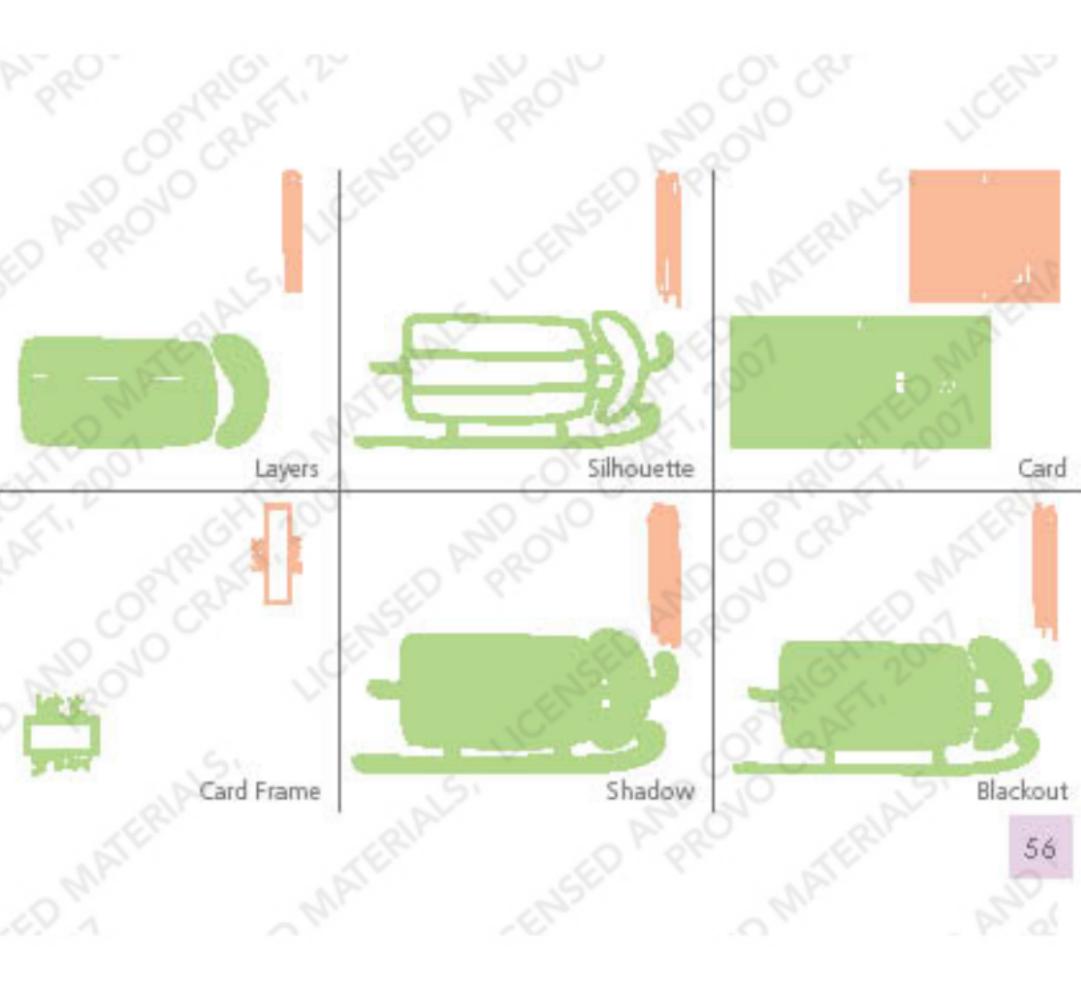

LICENS



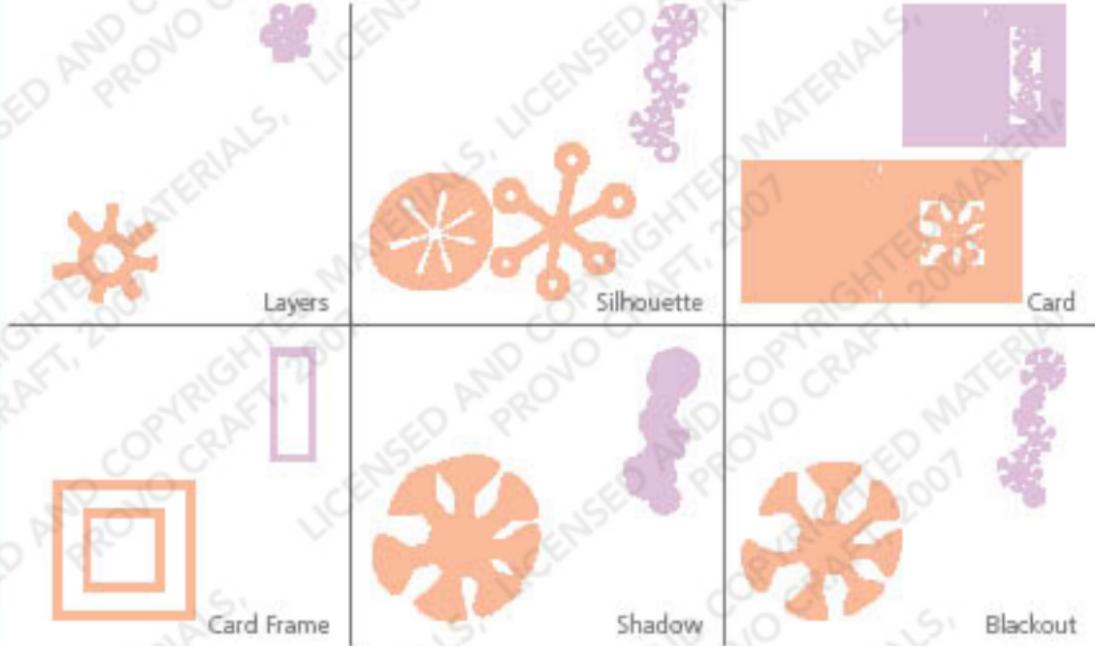





Layers



Card Frame



Shadow



Card



Spring

<Spring>



000

Layers



Card Frame



Spring

Silhouette



Spring

Shadow



Spring

Blackout





<Brdhse>


<Brdhse-s>



Card

Shadow

Blackout

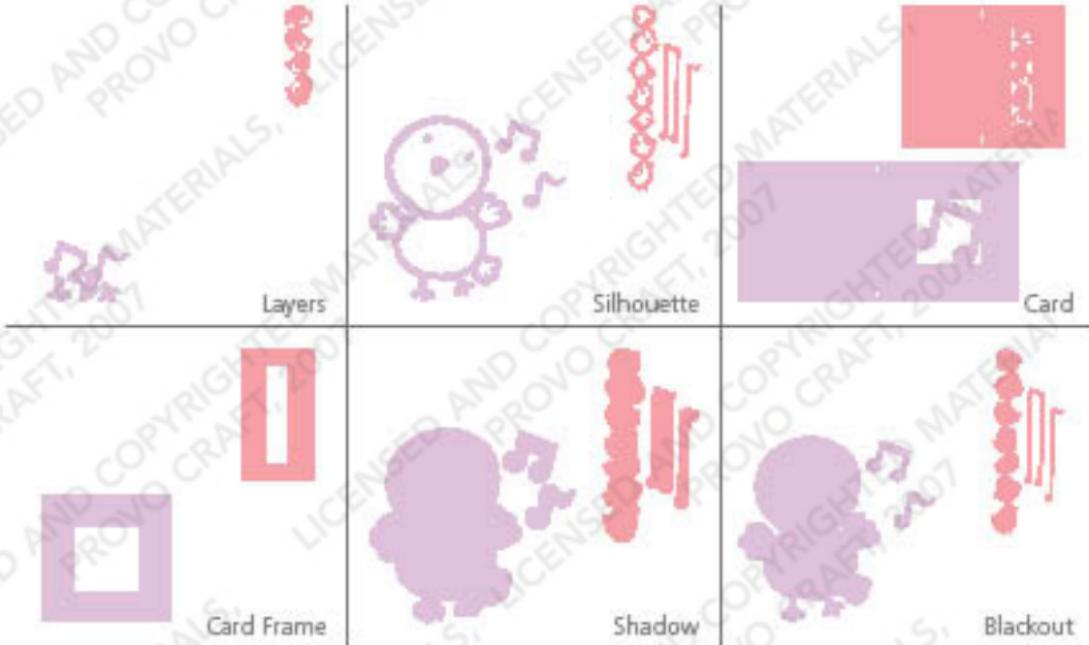



<FlBee-s>



Layers



Card Frame



Silhouette



Shadow




Blackout



Card



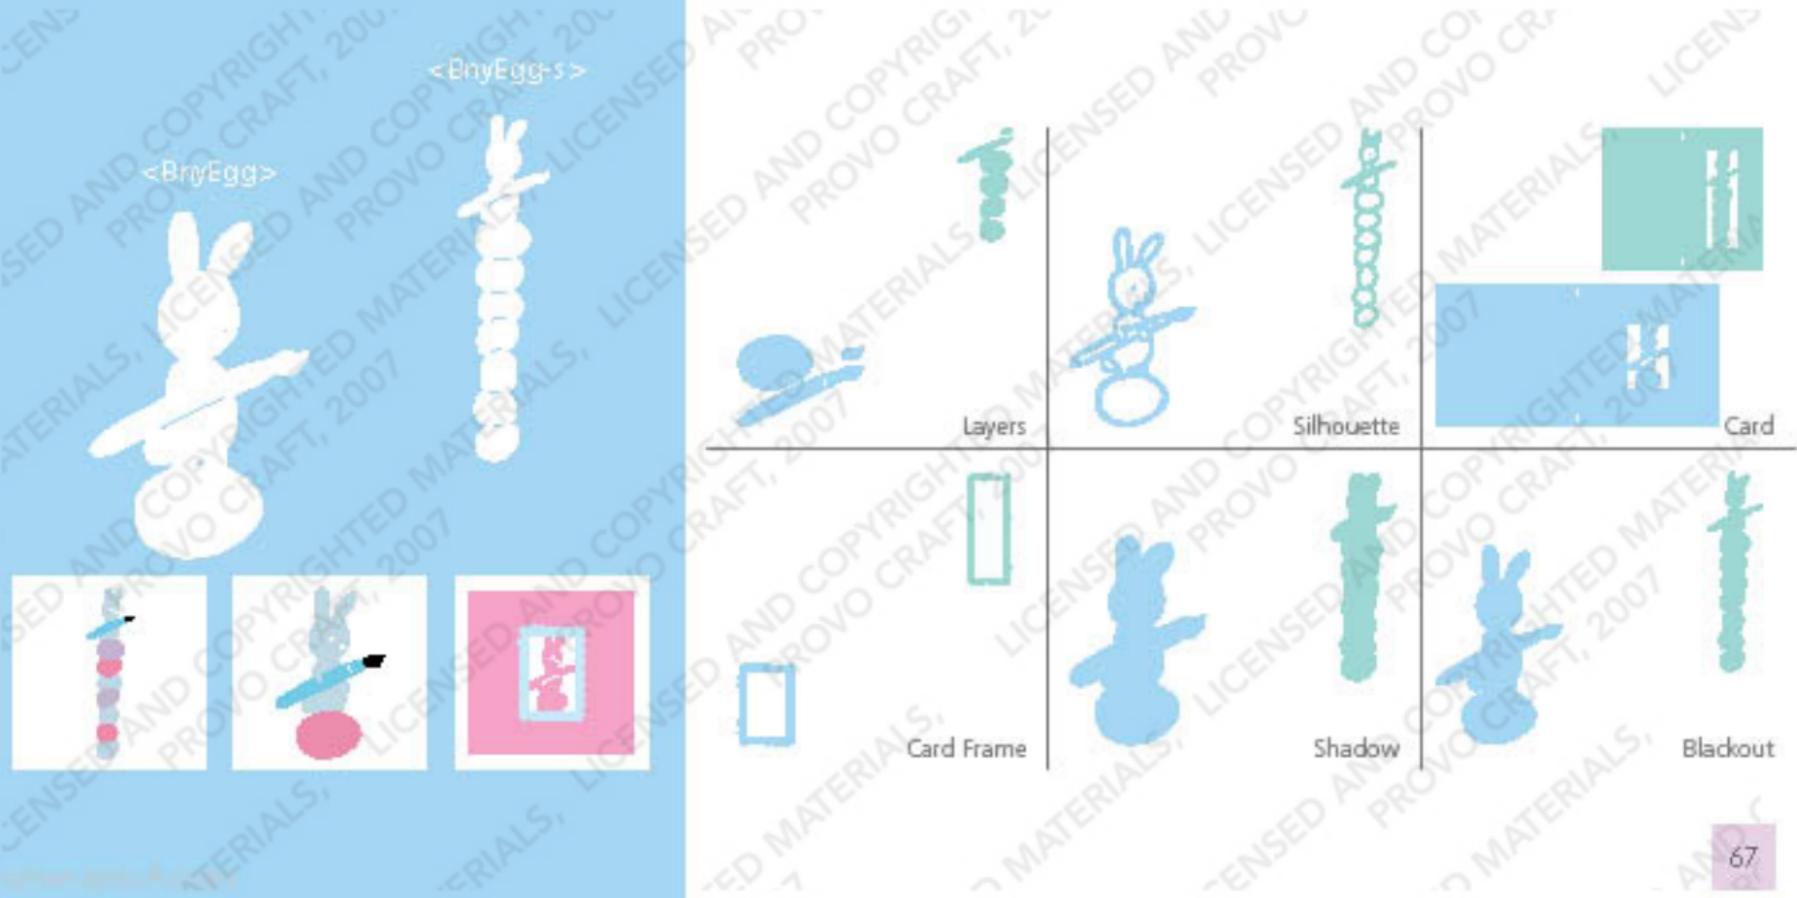


LICENS


SED AND COPYRIGH
PROVO CRAFT, 200


AI-
PRO-
<EnyBsk-s>


<EnyBsk>



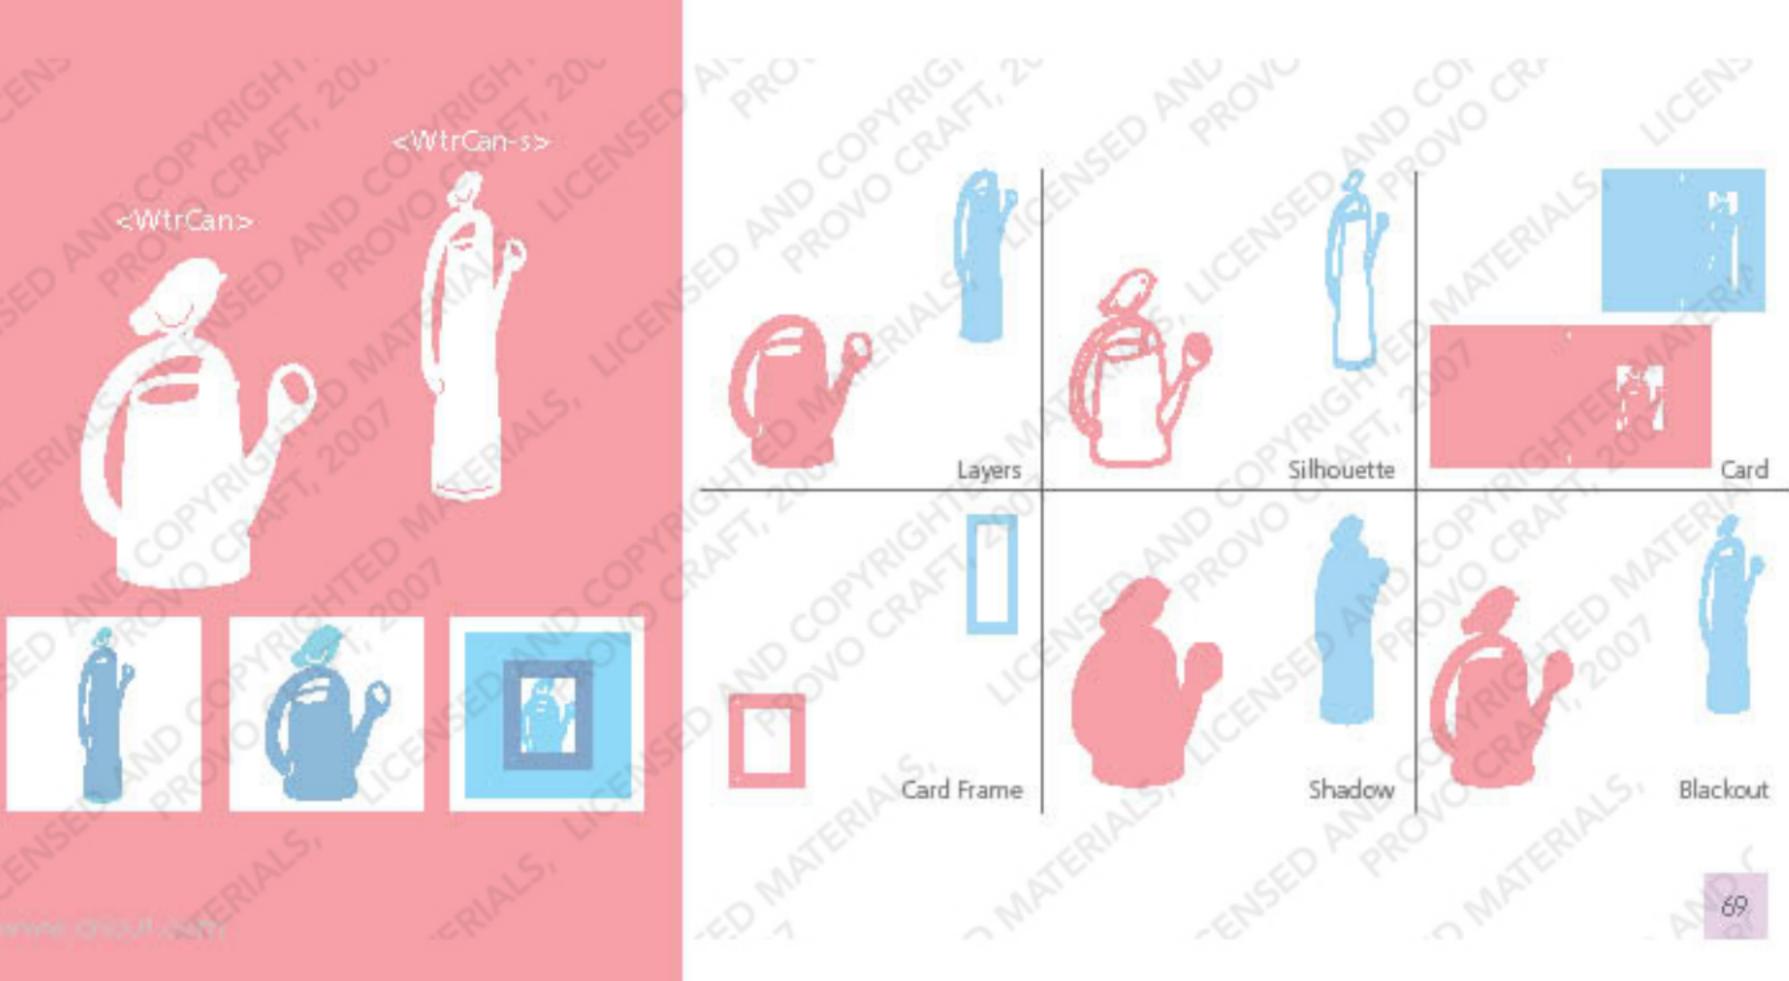

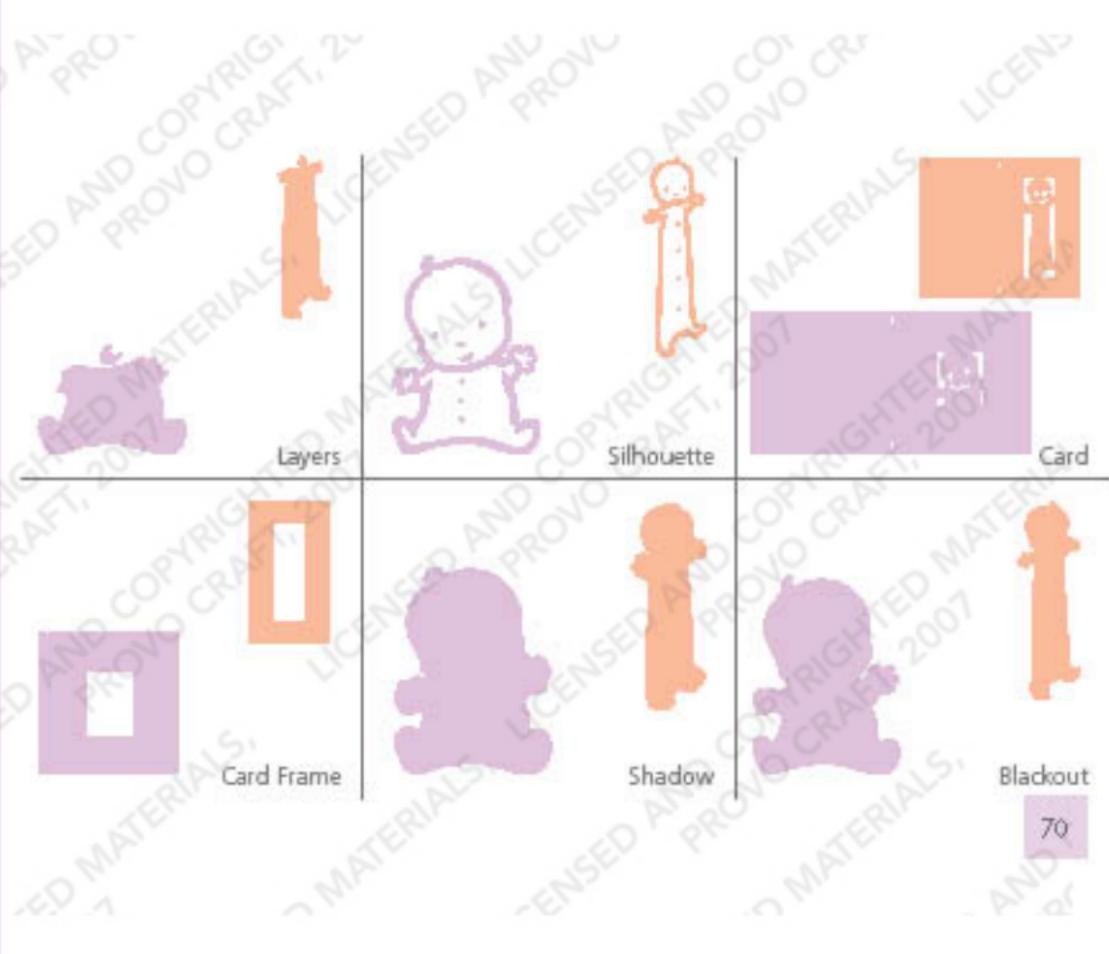

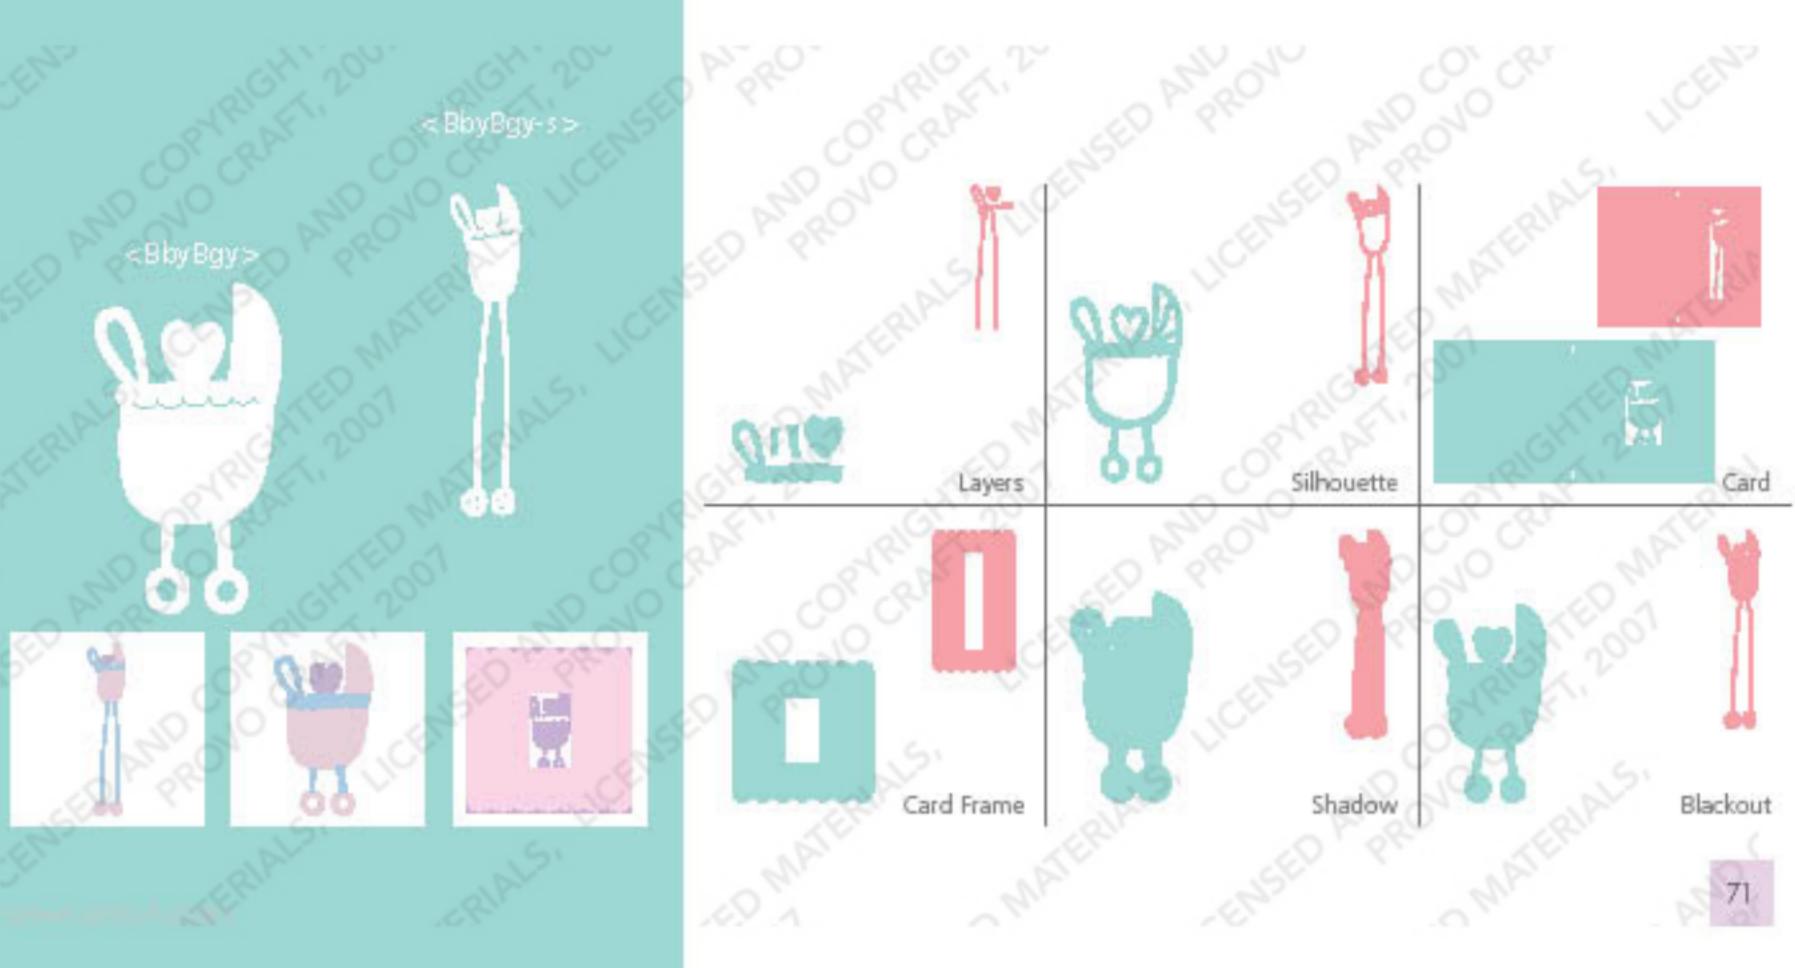

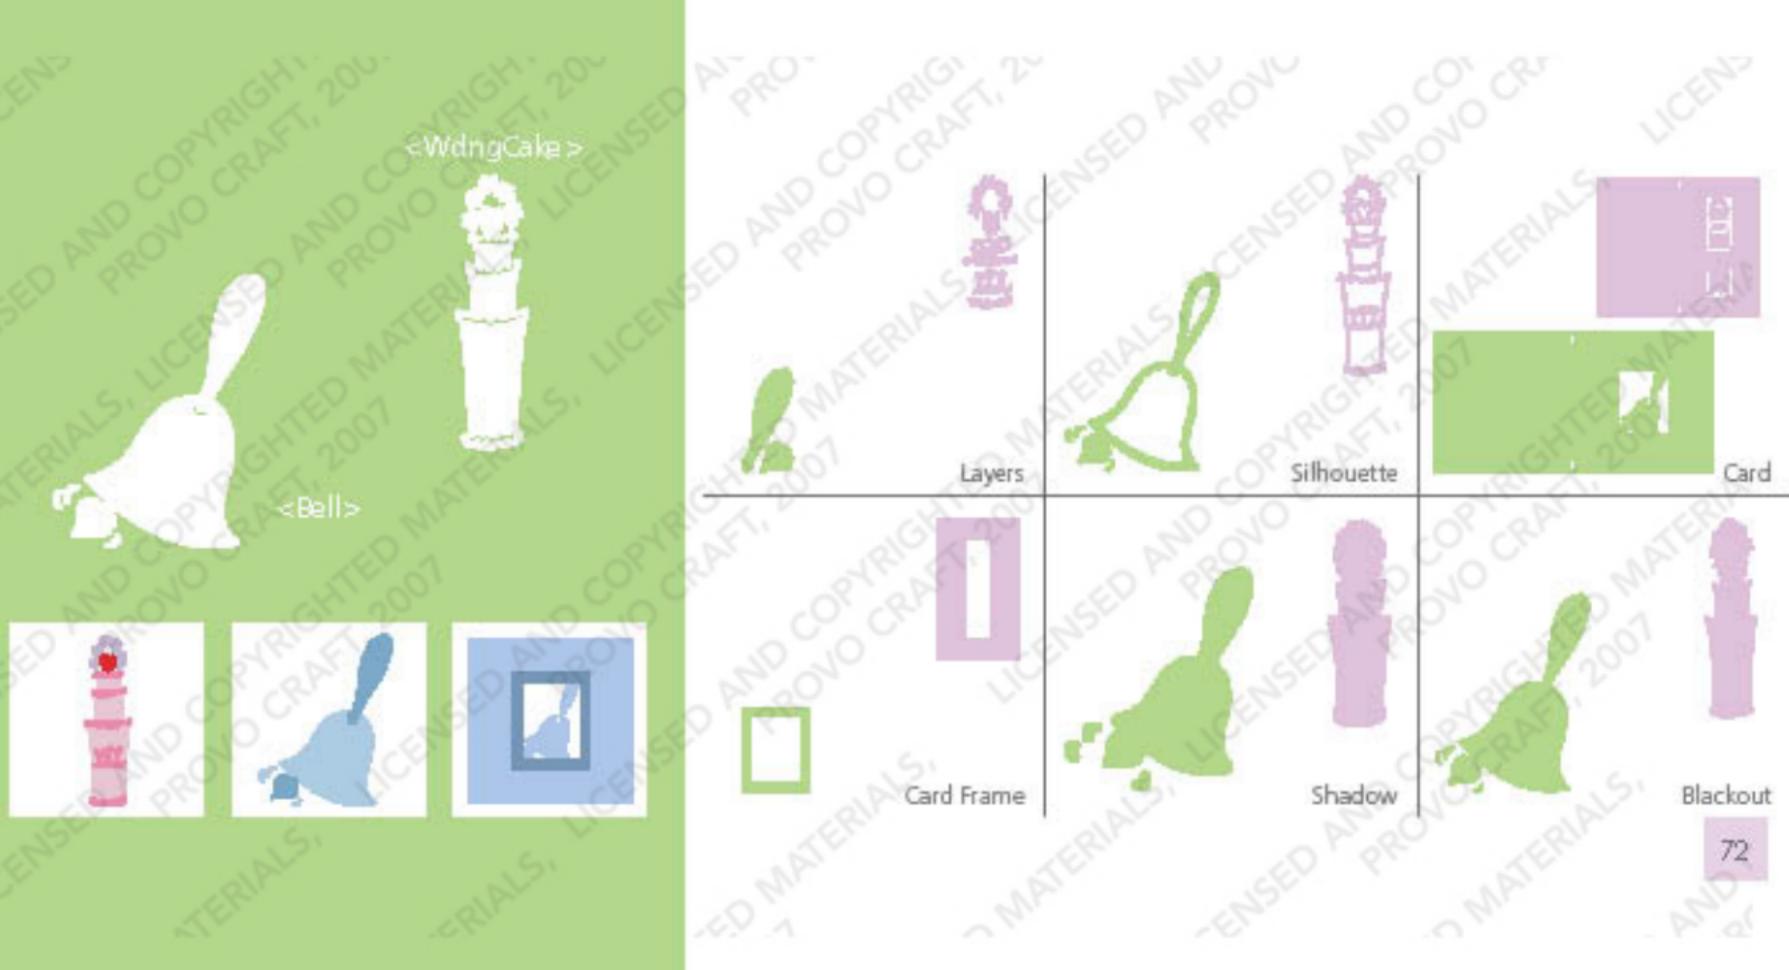

LICENS



<Glasses>



<Glass>




LICENS



<Brd Grm-s>

<Brd Grm >

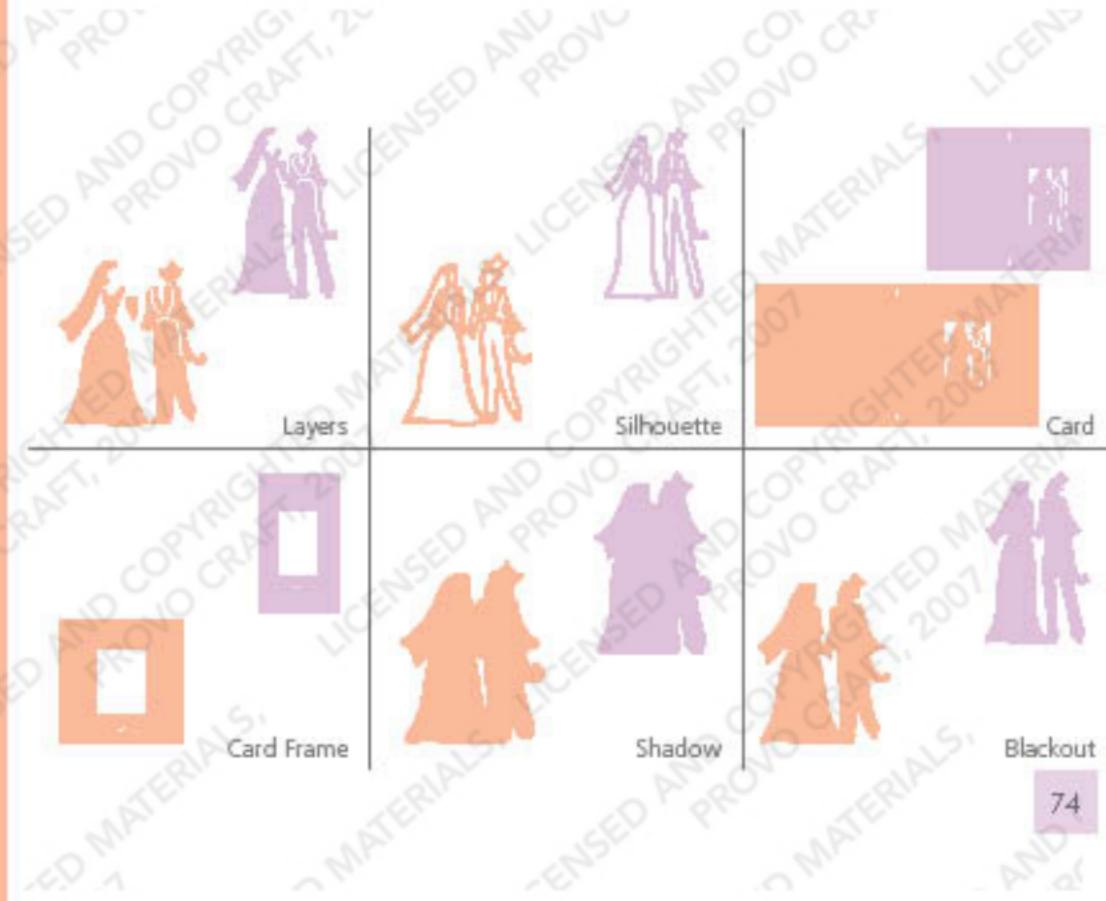




<Flsh1>



<Flsh1-s>

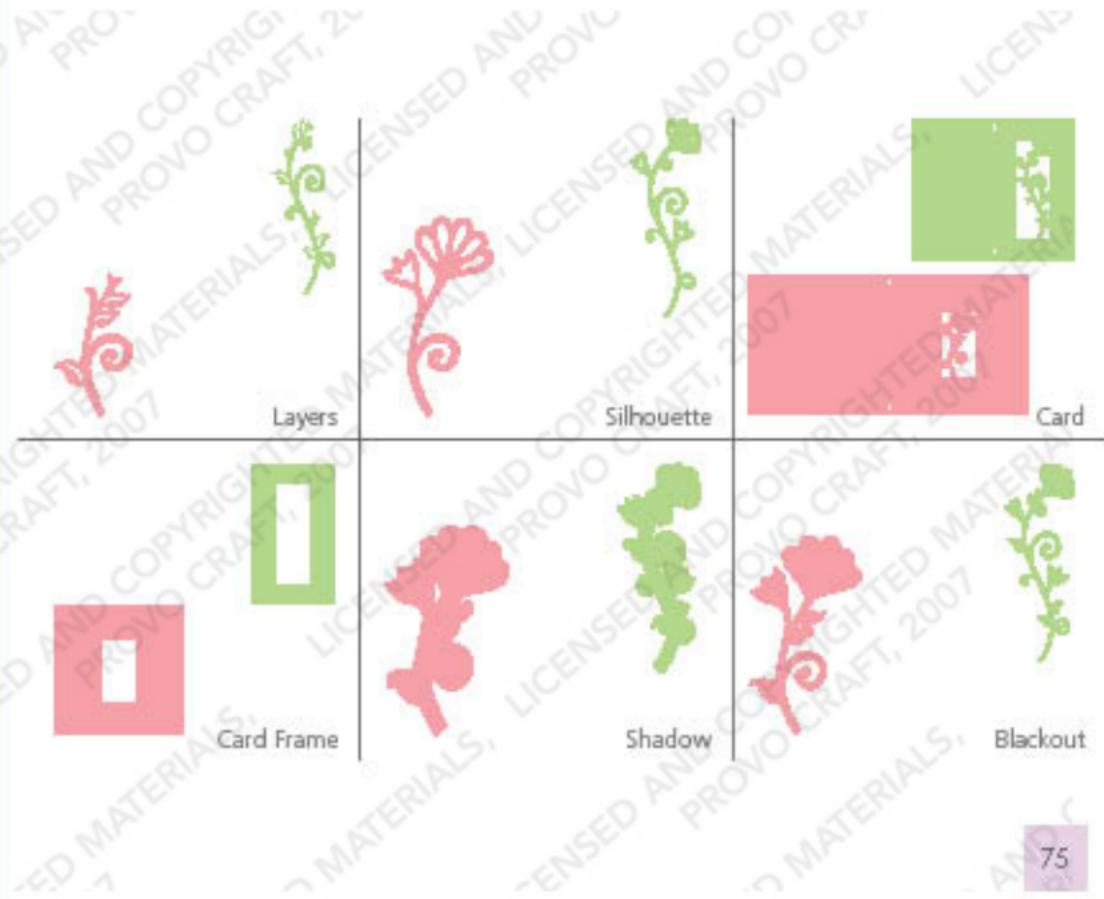

LICENS





<FlshB>



Layers

Silhouette

Card




Card Frame

Shadow

Blackout


LICENS

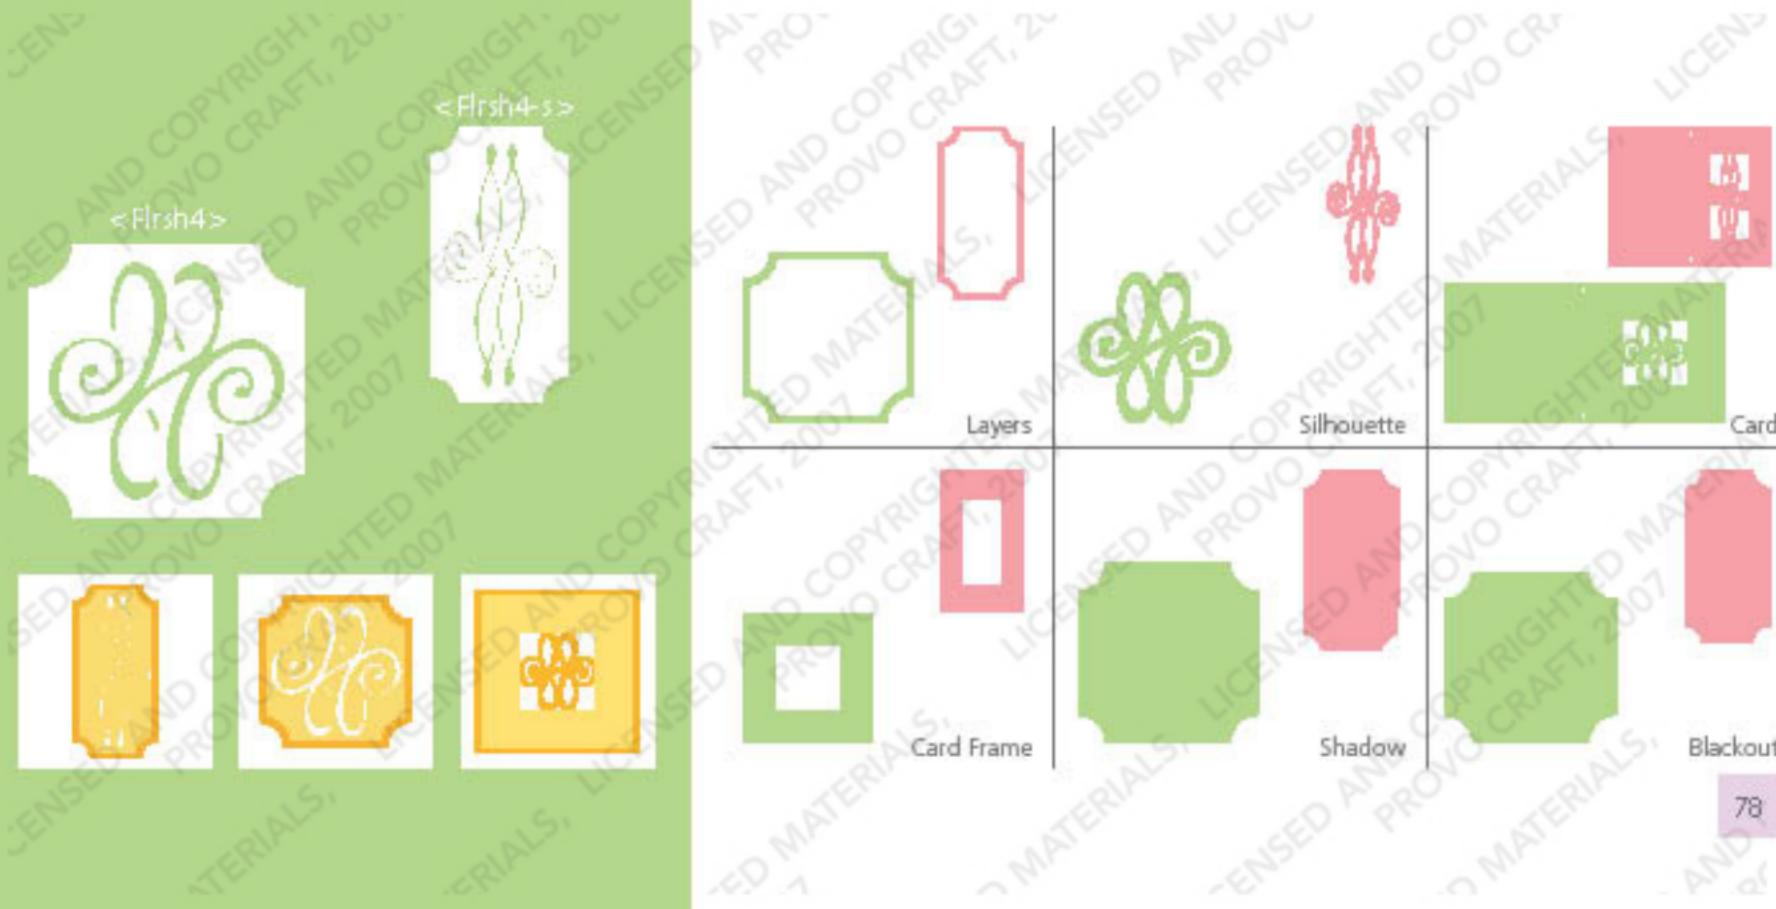


LICENS





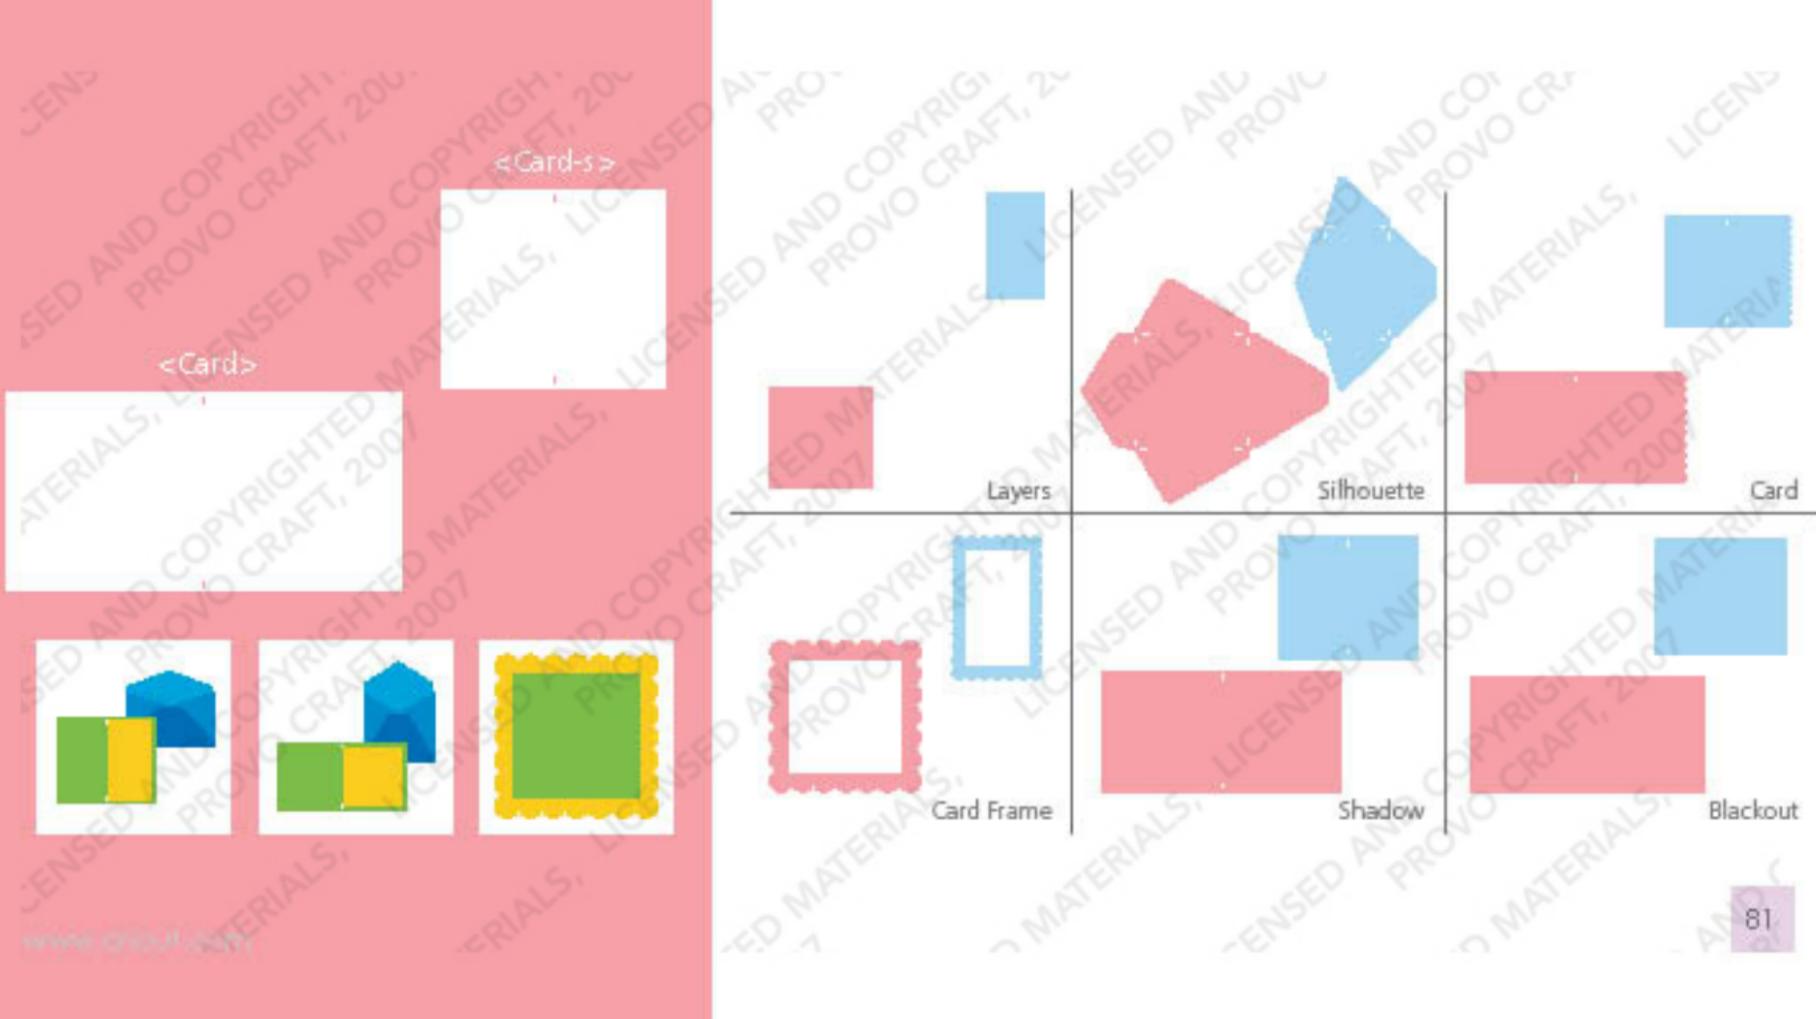

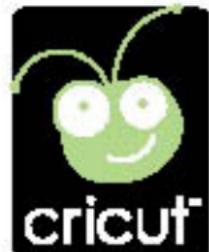


For in-depth information about using your Cricut™ cutting system refer to the User Manual included with your Cricut™ machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the web site. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

INTERNET: www.cricut.com

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut™ machine(s) or call for Customer Support options at:

PHONE: 1-877-7CRICUT (727-4288) Monday-Friday 9:00 a.m.-5:00 p.m., mountain time

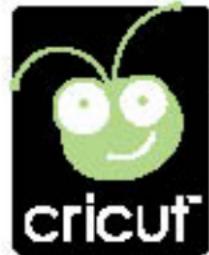

Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut™ veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur inclus avec votre machine Cricut™. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante:

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

INTERNET: www.cricut.com



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut™ le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut™. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

INTERNET: www.cricut.com



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut™ Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut™ Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

INTERNET: www.cricut.com

29-0422 Stretch your Imagination
Handbook



0 93573 50422 8



© 2007 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved / Tous droits réservés
South Jordan, UT 84095
Made in China / Fabriqué en Chine
www.provocraft.com + 058207