



Wall Décor and More



Gypsy™ is the Handheld Design Studio for Cricut®



- Now you can design anywhere!
- Load all your Cricut cartridges onto Gypsy.
- Store thousands of Cricut cartridges.
- With Gypsy you can search, design, group, flip, slant, rotate, weld, and more!
- Instantly expand your cartridge library with two exclusive pre-loaded cartridges.

LEARN MORE AT
www.cricut.com/gypsy

Contents • Table des Matières • Indice • Inhalt

English

About This Cartridge	5
Quick Start Project	7

Français

Au Sujet de Cette Cartouche	10
Projet de Commencement Rapide	12

Español

Información Acerca de Este Cartucho.	15
Proyecto de Iniciación Rápida.	17

Über Diese Kassette	20
Schnellstartprojek.	22

Icon Gallery	24
Galerie d' Icônes	25
Contact Us	84
Contactez-nous	85

Galería de Iconos	26
Bildergalerie	27
Contáctenos	86
Verbinden Sie sich mit uns	87

For complete instructions see your Cricut® user manual or visit www.cricut.com

Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur Cricut® ou visiter le site www.cricut.com

Para instrucciones detalladas refiérase a su Manual del Usuario Cricut® o visite la página www.cricut.com

Finden Sie vollständige Anweisungen in Ihrem Cricut® Benutzerhandbuch oder besuchen Sie www.cricut.com

ABOUT THIS CARTRIDGE

What is Real Dial Size?

Real Dial Size OFF

Real Dial Size ON

All characters are measured from the lowest possible point to the highest. In Wall Décor and More, the non-shift characters on the base and the Phrase, Border, and Card features are all created at the same height and their corresponding Shift characters are designed to fit proportionately. On the Font and Monogram features, the characters in red are the tallest letters within the features. All other characters, and the Font Shadow feature, will cut out in proportion to those letters unless Real Dial Size is pressed. If Real Dial Size is pressed, all characters will be sized according to the actual dial size you selected.




What Are Creative Feature Keys?

The top three pairs of keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. These Features vary with each specific cartridge, providing greater versatility and thousands of options!

The Creative Feature keys included on the Wall Décor and More cartridge are Monogram, Font, Font Shadow, Phrase, Border, and Card.

To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the CUT button. The characters displayed on the screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature. Due to their sizes and shapes, a Feature may not work with all shapes. Please refer to the Icon Gallery for Creative Feature details.

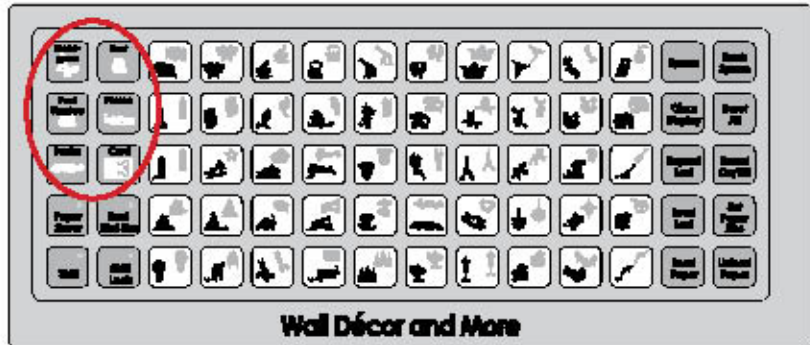

TIP: A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the CUT button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time or the Reset All key is pressed.

Now you're ready to try a project!



"C'est La Vie" Card

This Eiffel Tower card is great for any number of occasions!

Materials:

- Cardstock: red, black, dark gray, light gray
- Rhinestones: 9 black, 8 clear
- Ribbon: ½ yard red
- Paper trimmer
- Foam squares
- Adhesive



Step One:

Cut one 6" x 12" block of light gray cardstock. Crease at 6" and at 8 ½" to create card. Cut one 6 ¼" x 6 1/8" block of red cardstock. Adhere behind 6" section. Cut one 6 ¼" x 3 ½" block of red cardstock. Adhere behind 3 ½" section. Tie ribbon around 3 ½" section as shown.



Step Two:

Cut Eiffel tower. Using dark gray cardstock, cut one 5 ½" <Eiffel>. Using black cardstock, press Shift and cut one 5 ½" <Eifel-s>. Layer together. Embellish with clear rhinestones. Adhere to card as shown using foam squares.



Step Three:

Cut C'est La Vie. Using red cardstock, select Phrase feature and cut one 1" <Eiffel>. Using dark gray cardstock, select Phrase feature, press Shift, and cut one 1" <Eifel-s>. Layer together. Adhere to card as shown.

Step Four:

Cut embellishment. Using red cardstock, select Font feature and cut one 1 ½" <Compass>. Adhere to card as shown. Embellish with black rhinestones.

Gypsy™ est le Dispositif de Création Personnel Portatif Cricut®



- Maintenant vous pouvez créer vos designs là où vous voulez!
- Chargez toutes vos cartouches Cricut dans le dispositif Gypsy.
- Gardez des milliers de cartouches Cricut.
- Avec le dispositif Gypsy vous pouvez faire de recherches, créer, grouper, renverser, incliner, pivoter, fusionner, et bien plus encore!
- Élargissez instantanément votre bibliothèque de cartouches avec deux cartouches selectes pré-chargées.

POUR EN SAVOIR PLUS VISITEZ
www.cricut.com/gypsy

AU SUJET DE CETTE CARTOUCHE

Qu'est-ce qui le Real Dial Size fait?

(Disque de Définition de la Taille Réelle)

Tt

Real Dial Size OFF
(Désactivé)

Tt

Real Dial Size ON
(Activé)

Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut. Dans la cartouche Wall Décor and More (Déco Murale et Bien Plus Encore), tous les caractères de base avec la touche Shift non activée et ceux des fonctions Phrase, Border (Bordure) et Card (Carte) sont créés à la même hauteur, et leurs caractères correspondants avec la touche Shift activée ont été conçus pour s'y adapter proportionnellement. Dans les fonctions Font (Police de Caractères) et Monogram (Monogramme), les caractères indiqués en rouge sont les lettres d'une plus grande hauteur. Tous les autres caractères et ceux de la fonction Font Shadow (Ombrage de Police de Caractères) seront coupés proportionnellement à ces lettres à moins que le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle) soit sélectionné. Si vous avez sélectionné le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères auront une dimension en accord avec la sélection du disque de définition de la taille.

!	@	#	\$	%	^	&	*	~	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P
A	S	D	F	G	H	J	K	L	0
A	B	D	Y	U	L	J	R	L	0
x	I	c	V	b	3	2	W	W	W
Z	x	c	v	n	1	n	W	W	W


Font Style Size Color Shadow Outline Double Outline Bold Italic Underline Strikethrough
Font Style Size Color Shadow Outline Double Outline Bold Italic Underline Strikethrough

Qu'est-ce que les Touches des Fonctions Créatives font?

Les trois paires supérieures de touches au côté gauche du panneau sont réservées pour les effets des Fonctions Créatives incorporées dans chaque set. Ces fonctions varient avec chaque cartouche spécifique en fournissant une plus grande versatilité et mille d'options!

Les touches des Fonctions Créatives incluses dans la cartouche Wall Décor and More (Déco Murale et Bien Plus Encore) sont Monogram (Monogramme), Font (Police de Caractères), Font Shadow (Ombrage de Police de Caractères), Phrase, Border (Bordure), et Card (Carte).

Pour utiliser une touche de Fonction Créative vous n'avez qu'à la sélectionner avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Les caractères indiqués sur l'écran seront découpés en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée. Étant donné leurs tailles et leurs formes, une Fonction pourrait ne fonctionner pas avec toutes les formes. Veuillez vous référer à la Galerie d'icônes pour obtenir une plus grande information sur les Fonctions Créatives.

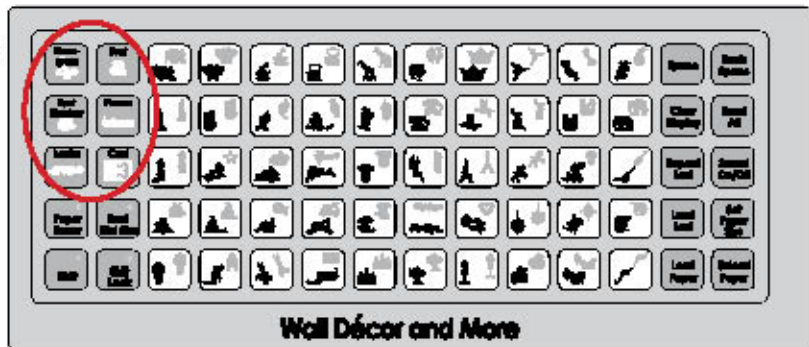

CONSEIL PRATIQUE: On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi des caractères, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de Fonction; en pressant la touche Reset All (Rétablir tout).

Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!

Carte "C'est La Vie"

Cette carte de la Tour Eiffel est parfaite pour n'importe quelle occasion!

Matériaux:

Papier Cartonné: rouge, noir, gris foncé, gris clair
Pierres précieuses fantaisie: 8 noires, 8 transparentes
Ruban: 45.72 cm en rouge
Massicot Papier
Carrés de mousse
Colle





Étape Un:

Coupez une pièce de papier cartonné gris clair de 6" x 12" (15.24 cm x 30.48 cm). Plissez-la à 6" (15.24 cm) et à 8 ½" (21.59 cm) pour créer la carte. Coupez une pièce de papier cartonné rouge de 6 ¼" x 6 1/8" (15.87 cm x 15.55 cm). Collez-la derrière la section de 6" (15.24 cm). Coupez une pièce de papier cartonné rouge de 6 ¼" x 3 ½" (15.87 cm x 8.89 cm). Collez-la derrière la section de 3 ½" (8.89 cm). Nouez le ruban autour de la section de 3 ½" (8.89 cm) tel qu'il est montré.



Étape Deux:

Pour couper la Tour Eiffel. En utilisant du papier cartonné gris foncé, coupez un <Eiffel> de 5 ½" (13.97 cm). En utilisant du papier cartonné noir, pressez Shift (Touche de Majuscule) et coupez un <Eifel-s> de 5 ½" (13.97 cm). Disposez-les en couches. Enjolivez avec les pierres fantaisie transparentes. Collez-la sur la carte tel qu'il est montré en utilisant des carrés de mousse.



Étape Trois:

Pour couper *C'est La Vie*. En utilisant du papier cartonné rouge, sélectionnez la fonction Phrase et coupez un <Eiffel> de 1" (2.54 cm). En utilisant du papier cartonné gris foncé, sélectionnez la fonction Phrase, pressez Shift (Touche de Majuscule) et coupez un <Eifel-s> de 1" (2.54 cm). Disposez-les en couches. Collez sur la carte tel qu'il est montré.

Étape Quatre:

Pour couper l'ornement. En utilisant du papier cartonné rouge, sélectionnez la fonction Font (Police de Caractères) et coupez un <Compass> de 1 ½" (3.81 cm). Collez-le sur la carte tel qu'il est montré. Enjolivez avec les pierres fantaisie noires.

Gypsy™ es el Dispositivo Portátil de Diseño Personal Cricut®



- ¡Ahora usted puede crear sus diseños en cualquier lugar!
- Cargue todos sus cartuchos Cricut en el dispositivo Gypsy.
- Guarde cientos de cartuchos Cricut.
- ¡Con su dispositivo Gypsy usted podrá buscar, diseñar, agrupar, dar vuelta al revés, inclinar, rotar, fusionar, y mucho más!
- Amplíe instantáneamente su biblioteca de cartuchos con dos cartuchos pre-cargados exclusivos.

CONOZCA MÁS DETALLES EN
www.cricut.com/gypsy

INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE CARTUCHO

¿Qué hace el Real Dial Size? (Disco de Definición de Tamaño Real)

Real Dial Size OFF
(Desactivado)

Real Dial Size ON
(Activado)

Todos los caracteres se miden desde el punto más bajo posible al punto más alto. En el cartucho Wall Décor and More (Decoración Mural y Más), todos los caracteres base con la tecla Shift no activada, y los de las funciones Phrase (Frase), Border (Borde) y Card (Tarjeta) son creados a la misma altura, y sus correspondientes caracteres con la tecla Shift activada han sido diseñados para ajustarse a ellos proporcionalmente. En las funciones Font (Tipo de Letra) y Monogram (Monograma), los caracteres en rojo son las letras más altas de las funciones. Todos los demás caracteres, y los de la función Font Shadow (Sombreado de Tipo de Letra) se cortarán en proporción a esas letras a menos que se presione el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real). Si presiona el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real), todos los caracteres se dimensionarán de acuerdo con el tamaño real que usted seleccionó.




¿Cuáles son las Teclas de Funciones Creativas?

Los tres pares superiores de teclas en el panel izquierdo están reservados para los efectos de las Funciones Creativas incorporadas en cada set. Estas Funciones varían con cada cartucho específico proporcionando una mayor versatilidad y miles de opciones!

Las teclas de Funciones Creativas incluidas en el cartucho Wall Décor and More (Decoración Mural y Más) son Monogram (Monograma), Font (Tipo de Letra), Font Shadow (Sombreado de Tipo de Letra), Phrase (Frase), Border (Borde) y Card (Tarjeta).

Para usar una tecla de Función Creativa simplemente selecciónela antes de presionar el botón de CUT (Corte). Los caracteres que aparecen en la pantalla se cortarán entonces siguiendo el estilo de la Función Creativa seleccionada. Debido a sus tamaños y formas, puede que una Función no funcione con todas las formas. Le rogamos referirse a la Galería de Iconos para obtener mayor información sobre las Funciones Creativas.

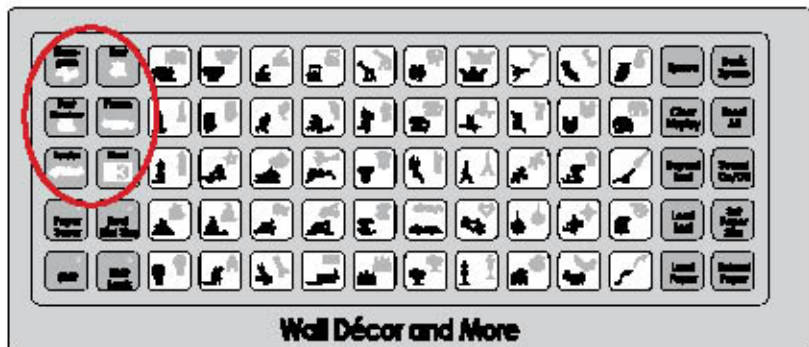

DATO PRACTICO: Se puede seleccionar una tecla de Función antes o después de haber seleccionado una carácter, pero debe realizarse antes de presionar el botón de CUT (Corte). Una vez que se ha presionado una tecla de Función, ésta permanecerá iluminada hasta desactivarla de una de las siguientes maneras: se presiona por segunda vez la tecla de Función o se presiona la tecla Reset All (Restablecer Todo).

¡Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto!



Tarjeta "C'est La Vie"

¡Esta tarjeta de la Torre Eiffel es perfecta para cualquier ocasión!

Materiales:

- Papel Cardstock: rojo, negro, gris oscuro, gris claro
- Piedras preciosas de fantasía: 9 negras, 8 transparentes
- Cinta: 45.72 cm color rojo
- Guillotina
- Cuadrados de espuma
- Pegamento



Paso Uno:

Corte un trozo de papel cardstock color gris claro de 6" x 12" (15.24 cm x 30.48 cm). Haga un pliegue a 6" (15.24 cm) y a 8 ½" (21.59 cm) para crear la tarjeta. Corte un trozo de papel cardstock color rojo de 6 ¼" x 6 1/8" (15.87 cm x 15.55 cm). Pegue detrás de la sección de 6" (15.24 cm). Corte un trozo de papel cardstock color rojo de 6 ¼" x 3 ½" (15.87 cm x 8.89 cm). Pegue detrás de la sección de 3 ½" (8.89 cm). Anude una cinta alrededor de la sección de 3 ½" (8.89 cm) tal como se muestra.



Paso Dos:

Para cortar la Torre Eiffel Utilizando papel cardstock color gris oscuro, corte un <Eiffel> de 5 ½" (13.97 cm). Utilizando papel cardstock color negro, presione Shift (Alternar) y corte un <Eifel-s> de 5 ½" (13.97 cm). Dispóngalos juntos en capas. Adorne con las piedras de fantasía transparentes. Péguela en la tarjeta tal como se muestra, utilizando cuadrados de espuma.



Paso Tres:

Para cortar C'est La Vie. Utilizando papel cardstock color rojo, seleccione la función Phrase (Frase) y corte un <Eiffel> de 1" (2.54 cm). Utilizando papel cardstock color gris oscuro, seleccione la función Phrase (Frase), presione Shift (Alternar) y corte un <Eifel-s> de 1" (2.54 cm). Dispóngalos juntos en capas. Pegue en la tarjeta tal como se muestra.

Paso Cuatro:

Para cortar el adorno. Utilizando papel cardstock color rojo, seleccione la función Font (Tipos de Letra) y corte un <Compass> de 1 ½" (3.81 cm). Pegue en la tarjeta tal como se muestra. Adorne con las piedras de fantasía transparentes.

Gypsy™ - das Designstudio im Handtaschenformat für Cricut®



- Jetzt können Sie überall Ihre Entwürfe erstellen!
- Laden Sie all Ihre Cricut-Kassetten auf Ihr Gypsy.
- Speichern Sie tausende von Cricut Kassetten.
- Mit Gypsy können Sie Entwürfe suchen, erstellen, gruppieren, wenden, schräg stellen, drehen, zusammenfügen und vieles mehr!
- Erweitern Sie sofort Ihre Kassetten-Bibliothek um zwei exklusive, bereits auf Ihr Gerät geladene Kassetten.

ERFAHREN SIE MEHR UNTER
www.cricut.com/gypsy

ÜBER DIESE KASSETTE

Was ist Real Dial Size? (Realgrößenwähler)



Real Dial Size OFF
(Aus)



Real Dial Size ON
(Ein)

Alle Zeichen werden vom untersten möglichen Punkt zum höchsten möglichen Punkt gemessen. In Wall Décor and More (Wandschmuck und Mehr) werden die Non-Shift-Zeichen der Basisfunktion sowie der Funktionen Phrase (Satz), Border (Rand) und Card (Karte) alle auf der gleichen Höhe erstellt und die entsprechenden Shift-Zeichen wurden proportional zu ihnen geschaffen. Bei den Funktionen Font (Schrift) und Monogram (Monogramm) sind die roten Zeichen die höchsten Buchstaben der Funktion. Alle anderen Zeichen sowie die Funktion Font Shadow (Schrift Abgeschattet) werden proportional zu diesen Buchstaben ausgestanzt, sofern nicht Real Dial Size (Realgrößenwähler) gedrückt ist. Wenn Real Dial Size (Realgrößenwähler) gedrückt ist, werden alle Zeichen entsprechend der gewählten Größe dimensioniert.




100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Was sind Creative-Features-Tasten?

Die oberen drei Paare Tasten auf dem linken Bedienungsfeld sind für die Effekte der Creative Features jedes jeweiligen Satzes vorbehalten. Diese Features sind für jede einzelne Kassette unterschiedlich und bieten größere Vielfalt und Tausende von Auswahlmöglichkeiten!

Die Creative Features Tasten die Wall Décor and More (Wandschmuck und Mehr)-Kassette sind Monogram (Monogramm), Font (Schrift), Font Shadow (Schrift Abgeschattet), Phrase (Satz), Border (Rand), und Card (Karte).

Um eine Creative Feature Taste zu benutzen, betätigen Sie sie gerade, bevor Sie den CUT (Schneiden) Knopf drücken. Die Buchstaben, die auf der Flüssigkristallanzeige erscheinen, werden dann im Stil des gewählten Creative Features geschnitten. Infolge ihrer Größen und Formen kann ein Feature nicht mit allen Buchstaben funktionieren. Finden Sie mehr über Creative Features in der Symbolgalerie.

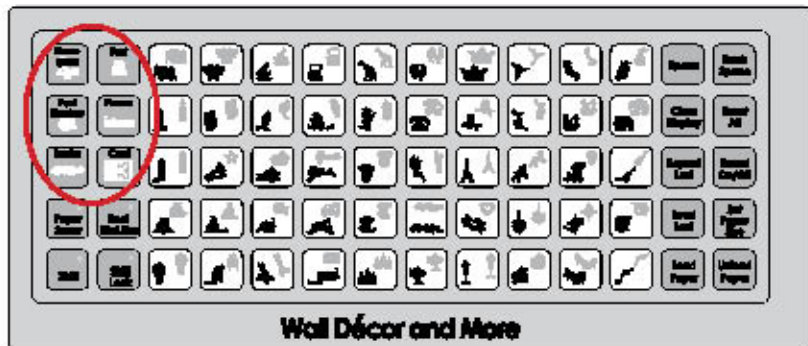

TIPP: Ein Feature kann gewählt werden, bevor oder nachdem eine Buchstabe gewählt sind, jedoch bevor der CUT (Schneiden) Knopf betätigt wird. Nachdem eine Feature-Taste betätigt ist, bleibt sie beleuchtet, bis sie auf eine der folgenden Weisen ausgeschaltet wird: die Feature-Taste wird zum zweiten Mal betätigt oder die Reset All („Alles rücksetzen“) Taste wird betätigt.

Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!



Karte „C'est La Vie“

Diese Eiffelturm-Karte kommt immer gut an!

Materialien:

Kartonpapier: rot, schwarz, dunkelgrau, hellgrau
Strasssteinchen: 9 schwarze, 8 durchsichtige
Geschenkbänd: ½ Yard (45.72 cm) rotes Band
Papierschneidemaschine
Schaumstoffklebequadrate
Klebstoff



Erster Schritt:

Schneiden Sie ein 6" x 12" (15.24 cm x 30.48 cm) großes Rechteck aus hellgrauem Karton aus. Knicken Sie den Karton bei 6" (15.24 cm) und bei 8 ½" (21.59 cm) um, um so die Karte zu erhalten. Schneiden Sie ein 6 ¼" x 6 1/8" (15.87 cm x 15.55 cm) großes Rechteck aus rotem Karton aus und kleben Sie es hinter den 6" (15.24 cm) langen Abschnitt. Schneiden Sie ein 6 ¼" x 3 ½" (15.87 cm x 8.89 cm) großes Rechteck aus rotem Karton aus und kleben Sie es hinter den 3 ½" (8.89 cm) langen Abschnitt. Binden Sie das Geschenkband wie auf der Abbildung gezeigt um den 3 ½" (8.89 cm) langen Abschnitt.



Zweiter Schritt:

Für den Eiffelturm: Stanzen Sie aus dunkelgrauem Karton ein 5 ½" (13.97 cm) großes <Eiffel> aus. Drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus schwarzem Karton ein 5 ½" (13.97 cm) großes <Eifel-s> aus. Legen Sie die Schichten aufeinander und verzieren Sie den Turm mit durchsichtigen Strasssteinchen. Kleben Sie den Turm nun mit Hilfe der Schaumstoffquadrate wie in der Abbildung gezeigt auf die Karte.



Dritter Schritt:

Für das C'est La Vie: Wählen Sie die Funktion Phrase (Satz) aus und stanzen Sie aus rotem Karton ein 1" (2.54 cm) großes <Eiffel> aus. Wählen Sie die Funktion Phrase (Satz) aus, drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus dunkelgrauem Karton ein 1" (2.54 cm) großes <Eifel-s> aus. Legen Sie die Schichten aufeinander und kleben Sie den Schriftzug wie in der Abbildung gezeigt auf die Karte.

Vierter Schritt:

Für den Schnörkel: Wählen Sie die Funktion Font (Schrift) aus und stanzen Sie aus rotem Karton ein 1 ½" (3.81 cm) großes <Compass> aus. Kleben Sie den Schnörkel wie in der Abbildung gezeigt auf die Karte und verzieren Sie ihn mit schwarzen Strasssteinchen.

In the Icon Gallery, you will find a diagram for every character on your cartridge. The color change indicates that the image on the upper right is created using the Shift key and the image on the lower left is created without Shift. Using the Icon Gallery, you can see at a glance which Creative Features are available to use with the character that you have selected. Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.

Wall Décor and More Creative Features:

Monogram
Font
Font Shadow
Phrase
Border
Card

*Not Available




En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada carácter de su cartucho. El cambio de color indica que la imagen que se encuentra en el extremo superior derecho se crea utilizando la tecla Shift (Alternar) y la imagen ubicada en el extremo inferior izquierdo se crea sin usar la tecla Shift (Alternar). Mediante la Galería de Iconos, usted puede ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para usarlas con el carácter que usted ha seleccionado. Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

Wall Décor and More (Decoración Mural y Más)
Funciones Creativas:

Monogram (Monograma)
Font (Tipo de Letra)
Font Shadow (Sombreado de Tipo de Letra)
Phrase (Frase)
Border (Borde)
Card (Tarjeta)

*Not Available (No Disponible)

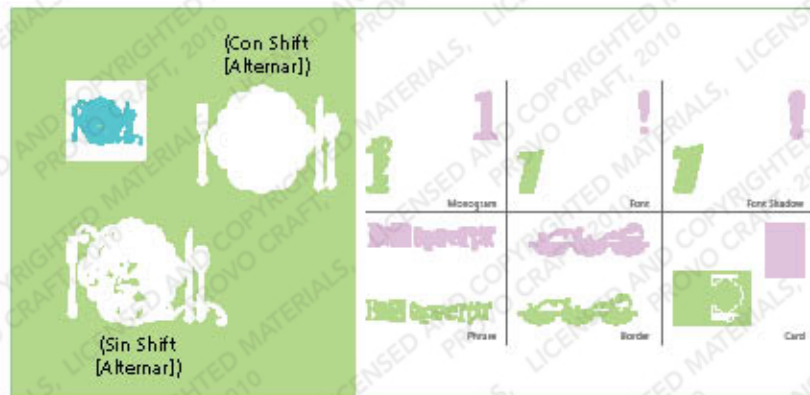

In der Bildergalerie werden Sie ein Diagramm für jedes Zeichen auf Ihrer Kassette finden. Die Veränderung der Farbe zeigt an, dass das Bild oben rechts unter Benutzung der Shift Umschalttaste und das Bild unten links ohne Shift gestaltet werden. Wenn Sie die Bildergalerie benutzen, können Sie auf einen Blick sehen, welche Creative Features für die Verwendung mit dem von Ihnen gewählten Zeichen zur Verfügung stehen. Einige Formen sind sehr komplex, bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.

Wall Décor and More (Wandschmuck und Mehr) Creative Features:

Monogram (Monogramm)

Font (Schrift)


Font Shadow (Schrift Abgeschattet)

Phrase (Satz)

Border (Rand)

Card (Karte)

*Not Available (Nicht vorhanden)

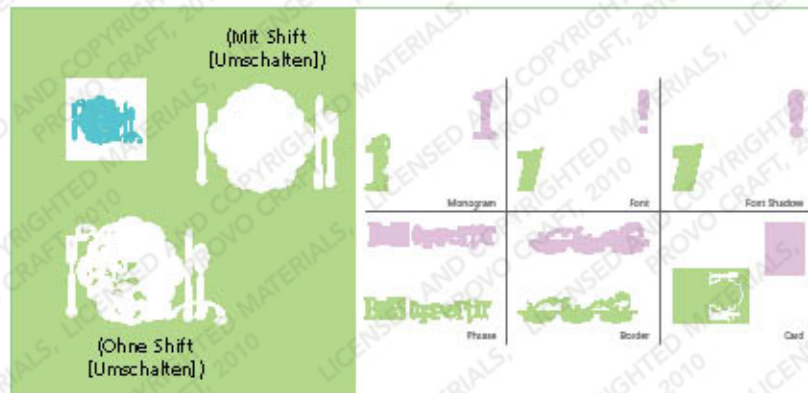



<DnrSet>



<DnrSet>



1

Monogram



Font



Font Shadow

BON APPETIT

Phrase



Border



Card





<Btrfly>



<Btrfly>



Monogram



Phrase



Font



Border



Font Shadow



Card



<Teacup>



<Teacup>



Monogram



Font



Font Shadow



Phrase



Border



Card



<Teapot>



<Teapot>



Monogram



Font



Font Shadow



Phrase

Not Available

Not Available

Border



Card



<Giraffe>



<Giraffe>



Monogram



Font



Font Shadow



Phrase



Border



Card



<Rooster>



<Rooster>



Monogram



Font



Font Shadow



Phrase



Border



Card



<Crown-s>



<Crown>



Monogram



Font



Font Shadow



Phrase



Border



Card



<Dancer>



<Dancer>



Monogram



Font



Font Shadow



Phrase



Border



Card



<Key>



<Key>



Monogram



Font



Font Shadow



Phrase



Border



Card





<Pear-s>



<Pear>



Monogram



Font



Font Shadow



Phrase



Border



Card



<Lighthouse>



<Lighthouse>



Monogram




Font



Font Shadow



Phrase

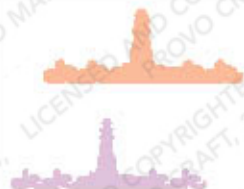

Border



Card



<Book>



<Book>



Monogram



Font



Font Shadow



Phrase



Border



Card



<Leaf>



<leaf>



Monogram



Font



Font Shadow



Phrase



Border



Card



<Bird>



<Bird>



Monogram



Font



Font Shadow



Phrase



Border



Card



<Pineapple>



<Pineapple>

 Monogram	 Font	 Font Shadow
 Phrase	 Border	Not Available
		Not Available
		Card



<Phone>



<Phone>



Monogram



Font



Font Shadow



Phrase



Border



Card



<Owl>



<Owl>



Monogram



Font



Font Shadow



Phrase



Border

Not Available

Not Available

Card



<Plant-s>



<Plant>



Monogram



Font



Font Shadow



Phrase



Border



Card



<Lamps>



<Lamps>



Monogram



Font



Font Shadow



Phrase

Not Available

Not Available

Border



Card



<Elephant>



<Elephant>



P

Monogram

P

Font

P

Font Shadow

p

P



Phrase



Border



Card



<PeprSk>



<PeprShkr>



Monogram



Phrase



Font



Font Shadow



Not Available



Border

Not Available

Card



<Star>



<Star>

www.crafts.com



Monogram



Font



Font Shadow



Phrase



Border



Card



<Nest-s>



<Nest>



Monogram



Font



Font Shadow



Phrase



Border



Card



Monogram



Font



Font Shadow



Phrase



Border



Card



<Onesie>



<Onesie>



Monogram



Font



Font Shadow



Phrase



Border



Not Available

Not Available

Card



<Brushes>



<Brushes>



Monogram




Font



Font Shadow



Phrase

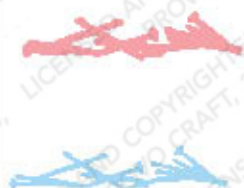

Border



Card



<Eiffel>



<Eiffel>



Monogram



Phrase



Font



Border



Font Shadow



Card



<Lamb-s>



<Lamb>

www.craft.com



Monogram



Font



Font Shadow



Phrase



Border



Card



<Skull-s>



<Skull>



L

Monogram



l

Font



l

Font Shadow



Danger

Phrase



Border



Card



<Guitar>



<Guitar>



Monogram



Font



Font Shadow



Phrase



Border



Card



<Ship>



<Ship>



Monogram



Font



Font Shadow



Phrase



Border



Card




<Sail>



<Sail>

www.craft.com

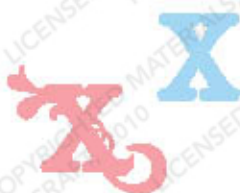

Monogram



Phrase



Font



Font Shadow



Border



Card





<Flower-s>



<Flower>



Monogram



Font



Font Shadow



Phrase



Border



Card



<TowTrk>



<TowTrk>



Monogram



Font



Font Shadow



Phrase



Border



Card



<Mushrm>



<Mushroom>



Monogram



Font



Font Shadow



Phrase



Border



Card



123456789
<123>

123456789
<123>



Monogram



Font



Font Shadow



Phrase



Not Available



Card



<Heart>



<Heart>



Monogram



Font



Font Shadow



Phrase



Border



Card



<Chndlr>



<Chndlr>

www.craft.com

genuine

genuine?

Monogram

Believe

Believe

Phrase



Font

Not Available



Not Available

Border



Font Shadow

Not Available



Not Available

Card



<Compass>



<Compass>

peace

peace

Monogram



Font



Font Shadow



peace

Phrase



Border



Card





<Clock>



<Clock>

dream

dream

Monogram



Font



Font Shadow

moments

moments

Phrase

Not Available

Not Available

Border



Card



<Bulb>



<Bulb>

tranquill

tranquill

Monogram

tranquill

tranquill

Font

tranquill

tranquill

Font Shadow

tranquill

tranquill

Phrase

tranquill

tranquill

Border



Card



<Chair>



<Chair>



Monogram



Font



Font Shadow



Phrase

Not Available

Not Available

Border



Card



<Scissors>



<Scissors>



Monogram



Font



Font Shadow



Phrase



Border



Card



<Ticket>



<Ticket>

www.craft.com

hope

hope

Monogram

Bubble

HOLDE

Font

Bubble

HOLDE

Font Shadow

Now
Selling

Now
Selling

Phrase



Not Available



Border

Not Available

Card



<Castle>



<Castle>

wisdom

wisdom

Monogram



wisdom
A tale

Phrase

wisdom

wisdom

Font



Border

wisdom

wisdom

Font Shadow



Card



<Tree>



<Tree>

imagine

imagine

Monogram

imagine

imagine

Font

imagine

imagine

Font Shadow

imagine

imagine

Phrase

imagine

imagine

Border



Card



<DrsForm>



<DrsForm>

soothe

soothe

Monogram

PeACE

soothe

Font

PeACE

soothe

Font Shadow

Sew

Not Available

Sew

Not Available

Phrase

Not Available

Border

Card



<Duck>



<Duck>

believe

believe

Monogram

SING

Believe

Font

SING

Believe

Font Shadow

believe

believe

Phrase

believe

believe

Border



Card



<Shoes-s>



<Shoes>

serenity

serenity

Monogram

IN PLACE
OF serenity

IN PLACE
OF serenity

Phrase

dream

SERENITY

Font



Border

dream

serenity

Font Shadow



Card



calm

heALth

heALth

calm

CaLm

CaLm

Monogram

Font

Font Shadow

PS I
love you

calm

PS I
love you

calm

Phrase

Border


PS I
love you



Card




Monogram

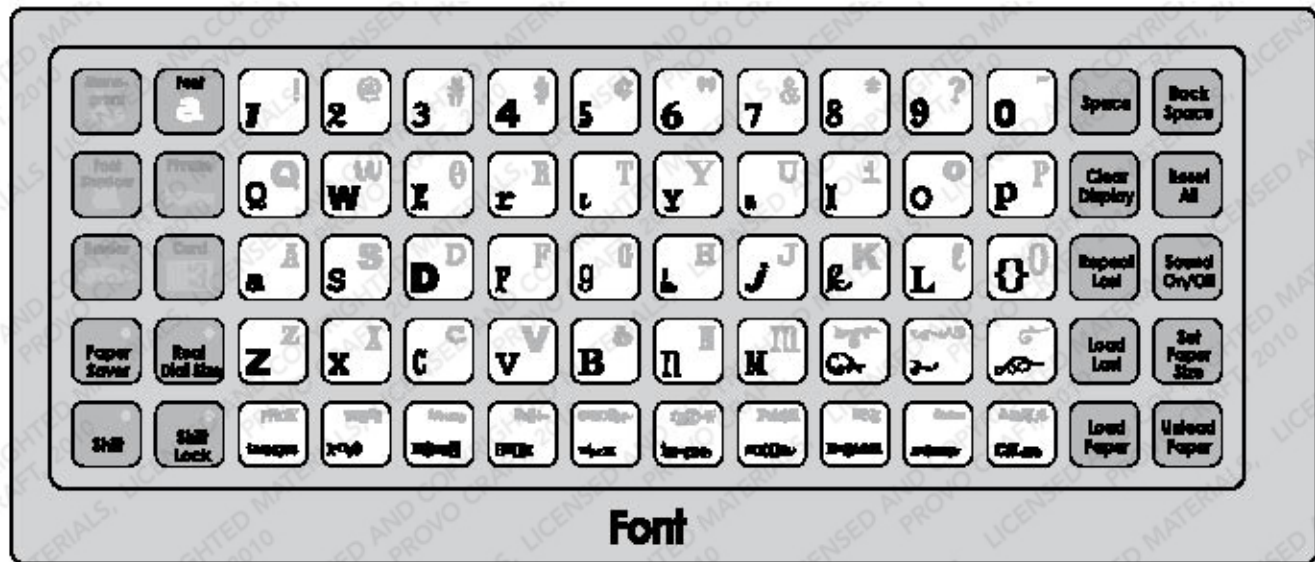




Font Shadow

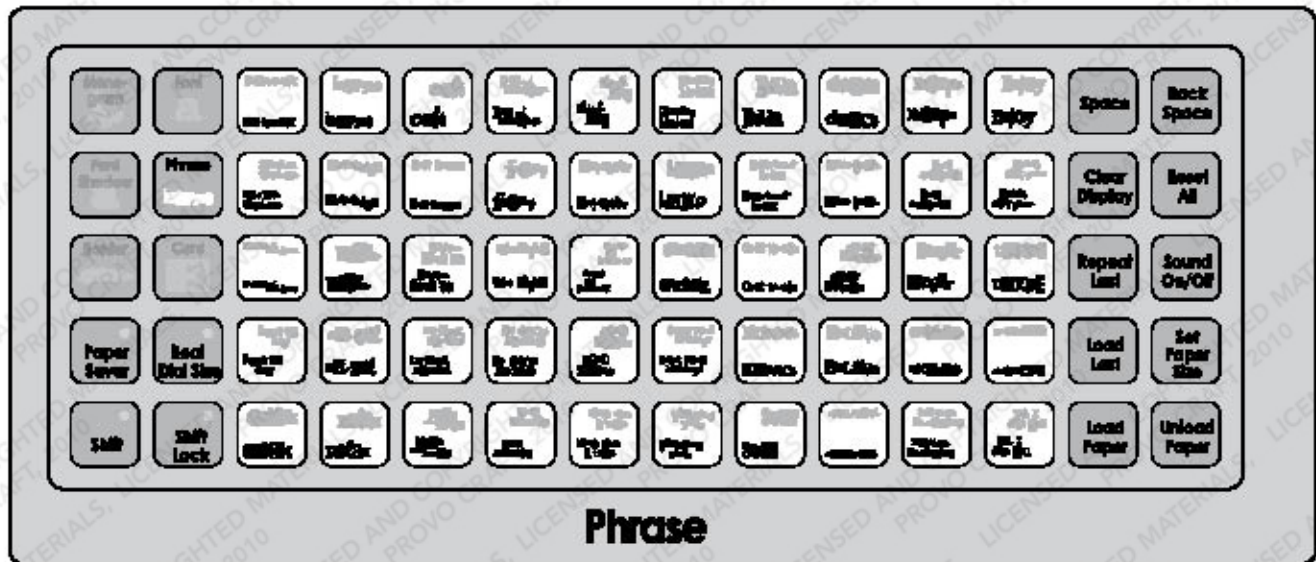



Border

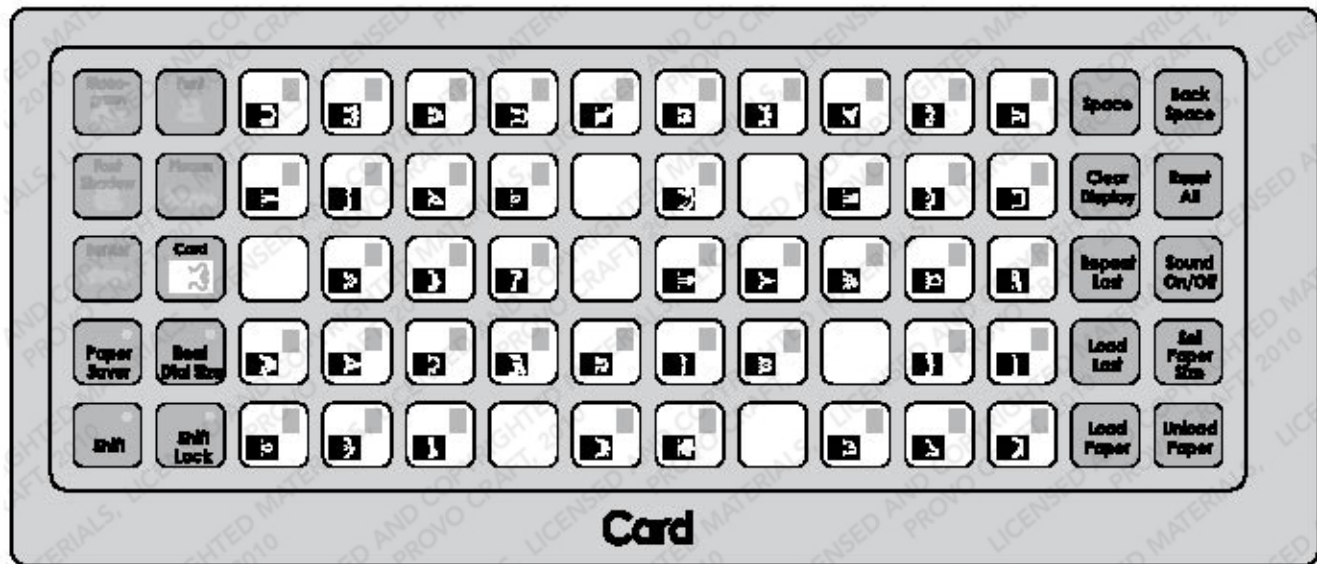



For in-depth information about using your Cricut® cutting system refer to the User Manual included with your Cricut® machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the web site. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

INTERNET: www.cricut.com

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut® machine(s) or call for Customer Support options at:

PHONE: 1-877-7CRICUT (727-4288) **Monday–Friday 7:00 a.m.–6:00 p.m., Mountain Time**



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut® veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur indus avec votre machine Cricut®. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante :

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

INTERNET: www.cricut.com



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut® le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut®. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

INTERNET: www.cricut.com



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut® Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut® Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

INTERNET: www.cricut.com



© 2010 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved/Tous droits réservés
Spanish Fork, UT 84660
Made in China/Fabriqu  en Chine
www.provocraft.com + 01/10-8350

2000270 Wall D cor and More
Handbook

