



Wild Card Carte Complètement Débridée



by/par Cecelia Harris



**Provo
Craft**

English

Meet the Designer	4
Advanced Features	5
Quick Start Project	8

Français

Se retrouver avec le Dessinateur	10
Fonctions Avancées	11
Projet de Commencement Rapide	14

Español

Encuentro con el Diseñador	16
Funciones Avanzadas	17
Proyecto de Iniciación Rápida	20

Lernen Sie den Designer kennen	22
Erweiterte Features	23
Schnellstartprojek.	26

Icon Gallery	28
Galerie d'icônes	29
Contact Us	88
Contactez-nous	89

Galería de Iconos	30
Bildergalerie	31
Contáctenos	90
Verbinden Sie sich mit uns	91

For complete instructions see your Cricut® user manual or visit www.cricut.com

Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur Cricut® ou visiter le site www.cricut.com

Para instrucciones detalladas refiérase a su Manual del Usuario Cricut® o visite la página www.cricut.com

Finden Sie vollständige Anweisungen in Ihrem Cricut® Benutzerhandbuch oder besuchen Sie www.cricut.com



The characters on the Wild Card cartridge were designed by:

Cecelia Harris



I have had a lifelong love affair with reading and lettering. I spent so much time reading at one point my mother had to make me stop! In the third grade I developed no less than five different handwriting styles; one style had letters no more than 1/16 high (forgive me, Miss Hardy!). The first time I picked up a calligraphy pen I knew my love for reading and my love for handwriting had come together. I discovered that beautiful handwriting allowed me to find an artistic expression for all of my favorite words. I have always been a bit obsessive about my crafting over the years—sewing (even swimsuits), cooking (homemade hamburger buns), and counted cross-stitch (what was I thinking?). Calligraphy is no different. I hope my passion for lettering allows you to create heartfelt and handcrafted art.

Cecelia owns Wordsworth™, and she and her husband of 26 years live in Colorado Springs, along with her dog. She has two grown daughters.

ABOUT THIS CARTRIDGE

What is **Real Dial Size**?




Real Dial Size OFF



Real Dial Size ON

All characters are measured from the lowest possible point to the highest. In Wild Card, all cards are created at the same height. Envelopes and characters in the Frame, Phrase, Icon, Liner, and Blackout features are sized to fit proportionately to their coordinating base card. If Real Dial Size is selected, all characters will be cut according to the selected dial size.

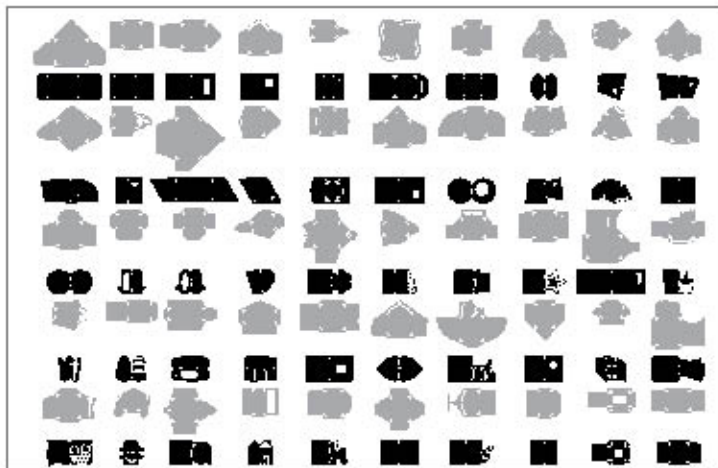


What Are Creative Feature Keys?

The top three pairs of keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. These Features vary with each specific cartridge, providing greater versatility and thousands of options!

The Creative Feature keys included on the Wild Card cartridge are Frame, Phrase, Icon, Liner, Blackout, and Alphabet.

To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the CUT button. The characters displayed on the screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature. Due to their sizes and shapes, a Feature may not work with all shapes. Please refer to the Icon Gallery for Creative Feature details.

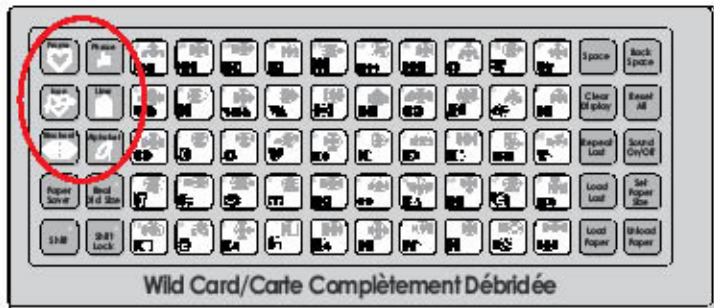


TIP: A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the CUT button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time or the Reset All key is pressed.

How do Creative Features work together?

The creative features create pieces that fit proportionately to cards. Use the creative features to make a complete card and envelope set.
TIP: Some characters are very detailed and will cut best with the Cricut Expression™ machine.

NS = Non Shift

SH = Shift

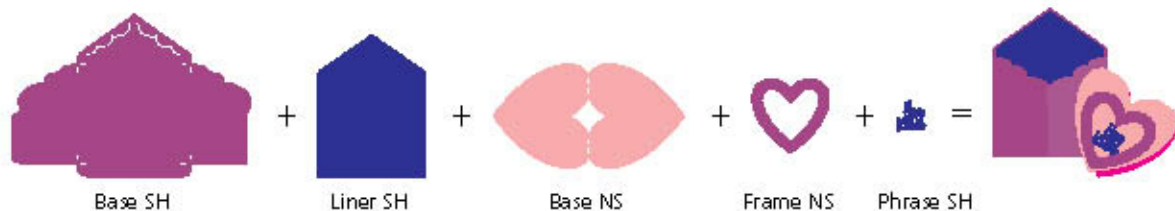

When cutting card and envelope sets, cut the envelope (the larger cut) first to ensure it can fit on your machine's cutting mat. If you do create a card and its envelope is too large to cut, refer to the lower right key on the Wild Card keypad that contains universal envelopes that can be used with a variety of cards. These envelopes are designed to be cut at larger sizes even when using small cutting mats.

Now you're ready to try a project!



You Made My Day Card

Everyone loves getting personal mail. When you send a Wild Card, the pleasure the recipient feels will start the minute they open the mailbox.

Materials:

- Cardstock: teal, yellow, brown, lilac, lime green, white
- Adhesive
- Scissors



Step One:

Cut out envelope. Using teal cardstock, cut one 5 1/2" <Envelop1>. Repeat cut using Liner feature and lilac cardstock. Fold card along scoring lines, insert liner, assemble, and adhere.



Step Two:

Using brown and yellow cardstocks, press Shift and Frame feature and cut one 4 1/4" <Tweety-s>. Trim cuts to get brown branch and yellow bird. Adhere to envelope.

Step Three:

Cut out card base. Using lime green cardstock, cut one 4 1/4" <Tweety>. Cut by hand one 4 1/4" square from white cardstock. Adhere inside card.



Step Four:

Using teal cardstock, press Phrase feature and cut one 4 1/4" <Tweety> to create phrase. Repeat cut using lime green cardstock. Cut out lime green bird and adhere to teal phrase. Adhere phrase to inside of card so shows through card window.

Step Five:

Using lilac cardstock, press Frame feature and cut one 4 1/4" <Tweety> to cut frame for card window. Adhere frame to card front.



Le design des caractères de la cartouche Carte Complètement Débridée a été effectué par:

Cecelia Harris



Ma vie entière est une histoire d'amour avec la lecture et les lettres. Je passais tellement de temps à lire que ma mère dut, à un certain moment, me faire arrêter! Vers dix ans, j'ai développé pas moins de cinq écritures différentes; l'une d'entre elles comportait des lettres de pas moins de 1/16" de hauteur (pardon, Madame Hardy!). La première fois que j'ai pris dans mes mains un outil de calligraphie, j'ai su que mon amour pour la lecture et mon amour pour l'écriture venaient de s'unir. J'ai découvert que la belle écriture me permettait de trouver une expression artistique pour tous mes mots favoris. J'ai toujours été quelque peu obsessionnelle au sujet de mon habileté tout au long des années—coudre (même des maillots de bain), cuisiner (des pains pour les hamburgers faits maison), et de la broderie au point de croix (qu'est-ce que je pensais donc?). La calligraphie n'est pas différente. J'espère que ma passion pour les belles lettres vous permettra de créer des objets artistiques manuels chaleureux et beaux.

Cecelia est propriétaire de Wordsworth™, et elle vit à Colorado Springs avec son mari depuis 26 ans, et son chien. Ils ont deux filles qui sont déjà adultes.

AU SUJET DE CETTE CARTOUCHE

Qu'est-ce qui le **Real Dial Size** fait?
(Disque de Définition de la Taille Réelle)




Real Dial Size OFF
(Désactivé)



Real Dial Size ON
(Activé)

Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut. Avec la cartouche Carte Complètement Débridée, toutes les cartes sont créées à la même hauteur. Avec les fonctions Frame (Cadre), Phrase (Phrase), Icon (Icône), Liner (Revêtement), et Blackout (Noircissement), les enveloppes et les caractères sont dimensionnés pour s'ajuster proportionnellement à la carte de base coordonnante. Si vous avez sélectionné le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la sélection du disque de définition de la taille.

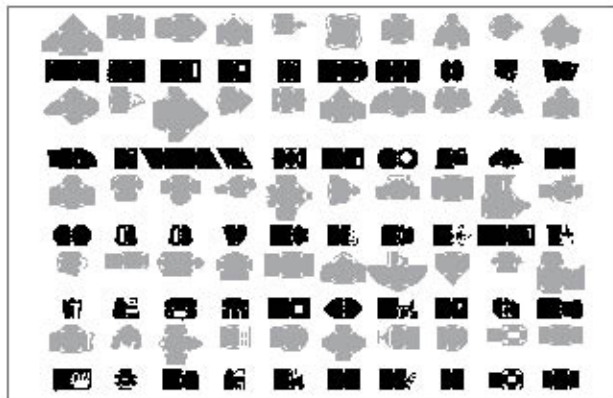


Qu'est-ce que les Touches des Fonctions Créatives font?

Les trois paires supérieures de touches au côté gauche du panneau sont réservées pour les effets des Fonctions Créatives incorporées dans chaque set. Ces fonctions varient avec chaque cartouche spécifique en fournissant une plus grande versatilité et mille d'options!

Les touches des Fonctions Créatives Boutons incluses dans la cartouche Carte Complètement Débridée sont Frame (Cadre), Phrase, Icon (Icône), Liner (Revêtement), Blackout (Noircissement) et Alphabet.

Pour utiliser une touche de Fonction Créative vous n'avez que la sélectionner avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Les caractères indiqués sur l'écran seront découpés en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée. Étant donné leurs tailles et leurs formes, une Fonction pourrait ne fonctionner pas avec toutes les formes. Veuillez vous référer à la Galerie d'Icônes pour obtenir une plus grande information sur les Fonctions Créatives.

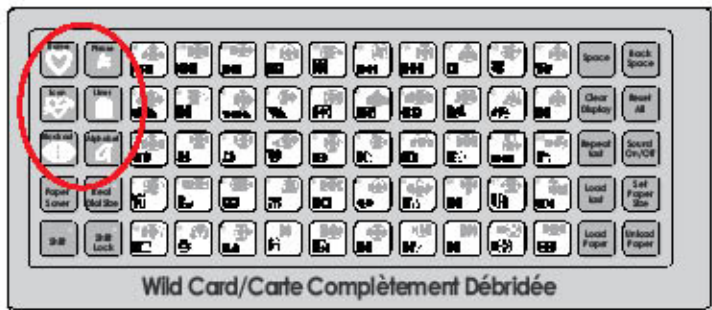

CONSEIL PRATIQUE: On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi des caractères, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de Fonction; en pressant la touche Reset All (Rétablir tout).

Comment les Fonctions Créatives fonctionnent-elles ensemble?

Les fonctions créatives créent des pièces qui s'adaptent proportionnellement aux cartes. Utilisez les fonctions créatives pour créer un jeu complet de carte et d'enveloppe.

CONSEIL PRATIQUE: Quelques caractères sont très détaillés et couperont mieux avec la machine Cricut Expression™.

NS = Touche Shift Désactivée

SH = Touche Shift Activée



Lorsque vous êtes en train de couper les jeux de carte et d'enveloppe, coupez d'abord l'enveloppe (la coupe la plus grande) pour vous assurer qu'elle s'ajuste à la taille du tapis de découpe de votre machine. Si vous créez une carte et son enveloppe est trop grande pour la couper, référez-vous à la touche sur le côté droit inférieure du clavier de votre cartouche Carte Complètement Débridée qui contient des enveloppes universelles qui peuvent être employées avec une variété de cartes. Ces enveloppes ont été conçues pour les couper dans des tailles plus grandes même si l'on utilise des tapis de découpe petits.

Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!



Carte Merci d'Avoir Illuminé ma Journée

Tout le monde aime recevoir de la correspondance personnelle. Quand vous envoyez une Carte Complètement Débridée, le plaisir du destinataire commencera au moment d'ouvrir la boîte aux lettres.

Matériaux:

Carton: sarcelle, jaune, brun, lilas, vert citron, blanc
Colle
Ciseaux



Étape Un:

Pour couper l'enveloppe. En utilisant du carton couleur sarcelle, coupez un <Envelop1> de 5 1/2" (13.97 cm). Répétez la coupe en utilisant la fonction Liner (Revêtement) et du carton couleur lilas. Pliez la carte le long des lignes de rainage, insérez le revêtement, assemblez, et collez.



Étape Deux:

En utilisant du carton brun et jaune, pressez la touche Shift (Touche de majuscule) et la fonction Frame (Cadre) et coupez un <Tweety-s> de 4 1/4" (10.8 cm). Taillez les coupes pour obtenir la branche brune et l'oiseau jaune. Collez-le sur l'enveloppe.



Étape Trois:

Pour couper la carte base. En utilisant du carton vert citron, coupez un <Tweety> de 4 1/4" (10.8 cm). Coupez à la main un carré de 4 1/4" (10.8 cm) en carton blanc. Collez-le sur la partie intérieure de la carte.

Étape Quatre:

En utilisant du carton couleur sarcelle, pressez la fonction Phrase et coupez un <Tweety> de 4 1/4" (10.8 cm) pour créer la phrase. Répétez la coupe en utilisant du carton vert citron. Découpez l'oiseau vert citron et collez-le sur la phrase couleur sarcelle. Collez la phrase sur la partie intérieure de la carte de sorte qu'elle soit vue à travers la fenêtre de la carte.

Étape Cinq:

En utilisant du carton couleur lilas, pressez la fonction Frame (Cadre) et coupez un <Tweety> de 4 1/4" (10.8 cm) pour obtenir le cadre pour la fenêtre de la carte. Collez le cadre sur la partie avant de la carte.



Los caracteres del cartucho Tarjeta Silvestre fueron diseñados por:

Cecelia Harris



Siempre he tenido una historia de amor con la lectura y con las letras. ¡Pasaba tanto tiempo leyendo que en algún momento mi madre tuvo que pedirme que me detuviera! Cuando estaba en tercero de preparatoria en el colegio ya había adoptado unos cinco tipos diferentes de escritura; uno de los estilos tenía letras de no más de 1/16" de alto (¡perdóneme, Señorita Hardy!). La primera vez que tuve en mis manos una pluma de caligrafía, supe que mi amor por la lectura y por la escritura se había fusionado. Descubrí que una escritura a mano bella me permitía encontrar una expresión artística para todas mis palabras favoritas. Toda mi vida he sido un poco obsesiva en relación a mis manualidades—costura (incluso de trajes de baño), cocina (panes para hamburguesa hechos en casa) y bordado en punto cruz (¿en qué estaría pensando?). Con la caligrafía me pasa lo mismo. Espero que mi pasión por las letras les permita crear objetos artísticos artesanales de gran significado para sus corazones.

Cecelia es propietaria de Wordsworth™, y vive en Colorado Springs con su marido por 26 años, y su perro. Tienen dos hijas que ya son adultas.

INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE CARTUCHO

¿Qué hace el **Real Dial Size?**
(Disco de Definición de Tamaño Real)




Real Dial Size OFF
(Desactivado)



Real Dial Size ON
(Activado)

Todos los caracteres se miden desde el punto más bajo posible al punto más alto posible. En el cartucho Tarjeta Silvestre todas las tarjetas se crean de la misma altura. Con las funciones Frame (Marco), Phrase (Frase), Icon (Icono), Liner (Revestimiento), y Blackout (Oscurecer), los sobres y los caracteres se dimensionan para ajustarse proporcionalmente a la tarjeta base con la que hacen juego. Si se selecciona el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real) todos los caracteres se cortarán de acuerdo con el tamaño seleccionado a través del disco de definición.

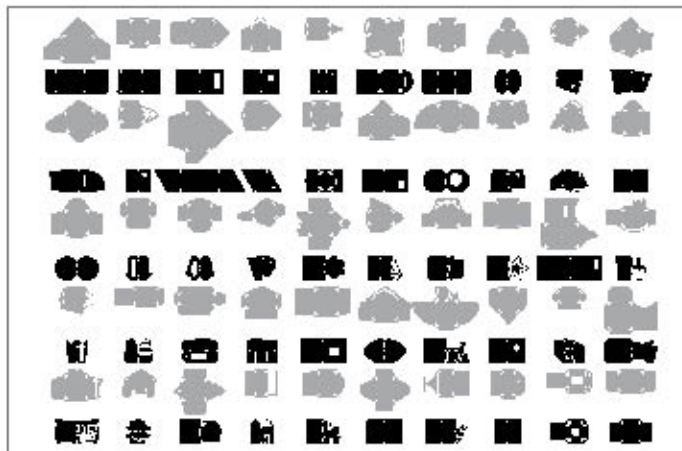


¿Cuáles son las Teclas de Funciones Creativas?

Los tres pares superiores de teclas en el panel izquierdo están reservados para los efectos de las Funciones Creativas incorporadas en cada set. Estas Funciones varían con cada cartucho específico proporcionando una mayor versatilidad y miles de opciones!

Las teclas de Funciones Creativas incluidas en el cartucho Tarjeta Silvestre son Frame (Marco), Phrase (Frase), Icon (Icono), Liner (Revestimiento), Blackout (Oscurecer) y Alphabet (Alfabeto).

Para usar una tecla de Función Creativa simplemente selecciónela antes de presionar el botón de CUT (Corte). Los caracteres que aparecen en la pantalla se cortarán entonces siguiendo el estilo de la Función Creativa seleccionada. Debido a sus tamaños y formas, puede que una Función no funcione con todas las formas. Le rogamos referirse a la Galería de Iconos para obtener mayor información sobre las Funciones Creativas.

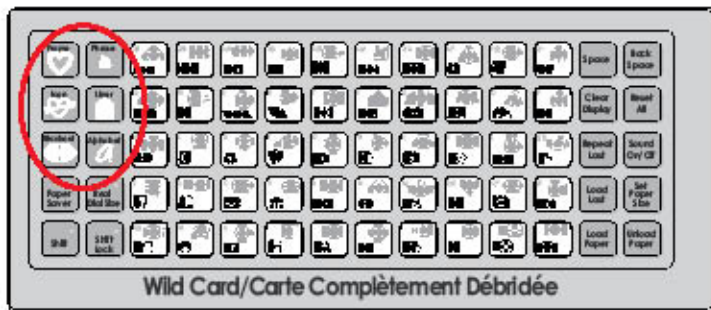

DATO PRACTICO: Se puede seleccionar una tecla de Función antes o después de haber seleccionado una carácter, pero debe realizarse antes de presionar el botón de CUT (Corte). Una vez que se ha presionado una tecla de Función, ésta permanecerá iluminada hasta desactivarla de una de las siguientes maneras: se presiona por segunda vez la tecla de Función; o se presiona la tecla Reset All (Restablecer Todo).

¿Cómo operan las Funciones Creativas en conjunto?

Las funciones creativas producen piezas que se ajustan proporcionalmente a las tarjetas. Utilice las funciones creativas para crear un juego completo de sobre y tarjeta.

DATO PRACTICO: Algunos caracteres son muy elaborados y se cortarán mejor con la máquina Cricut Expression™.

NS = Tecla Shift No Activada

SH = Tecla Shift Activada



Cuando esté cortando los juegos de sobre y tarjeta, corte primero el sobre (el corte más grande) para asegurarse de que calce en la almohadilla de corte de su máquina. Si crea una tarjeta y el sobre correspondiente resulta demasiado grande para cortarlo, recurra a la tecla del costado derecho inferior del teclado de su cartucho Tarjeta Silvestre que contiene sobres universales que pueden utilizarse con una variedad de tarjetas. Estos sobres se han diseñado para cortarlos en tamaños más grandes aún cuando esté utilizando almohadillas de corte pequeñas.

|Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto|



Tarjeta Me Alegraste el Día

Todo el mundo ama recibir correspondencia personal. Cuando usted envía una Tarjeta Silvestre, el placer de quien la recibe comenzará al momento de abrir el buzón.

Materiales:

Cartón: verde azulado, amarillo, café, color lila, verde lima, blanco
Pegamento
Tijeras



Paso Uno:

Para cortar el sobre. Utilizando cartón color verde azulado, corte un <Envelop1> de 5 ½" (13.97 cm). Repita el corte utilizando la función Liner (Revestimiento) y cartón color lila. Doble la tarjeta siguiendo las líneas de demarcación, inserte el revestimiento, ensamble, y pegue.

Paso Dos:

Utilizando cartón café y amarillo, presione Shift (Alternar) y la función Frame (Marco) y corte un <Tweety-s> de 4 ¼" (10.8 cm). Empareje los cortes para obtener la rama café y el ave amarilla. Péguelos al sobre.



Paso Tres:

Para cortar la tarjeta base. Usando cartón color verde lima, corte un <Tweety> de 4 ¼" (10.8 cm). Corte a mano un cuadrado de 4 ¼" (10.8 cm) en cartón blanco. Péguelo en la parte interior de la tarjeta.

Paso Cuatro:

Usando cartón color verde azulado, presione la función Phrase (Frase) y corte un <Tweety> de 4 ¼" (10.8 cm) para crear la frase. Repita el corte utilizando cartón color verde lima. Recorte el ave color verde lima y péguela sobre la frase color verde azulado. Pegue la frase en la parte interior de la tarjeta de modo que se vea a través de la ventanilla de la tarjeta.



Paso Cinco:

Usando cartón color lila, presione la función Frame (Marco) y corte un <Tweety> de 4 ¼" (10.8 cm) para crear el marco de la ventanilla de la tarjeta. Pegue el marco en la cara delantera de la tarjeta.



Die Buchstaben auf der Das wilde Karte-Kartusche wurden geschaffen von:

Cecelia Harris



Zum Lesen und Schreiben habe ich ein lebenslanges Liebesverhältnis. Ich verbrachte so viel Zeit beim Lesen, dass meine Mutter mich an einem gewissen Zeitpunkt stoppen musste. In der dritten Klasse entwickelte ich nicht weniger als fünf unterschiedliche Handschriftstile; ein Stil hatte die Buchstaben nicht größer als 1/16 Zoll (entschuldigen Sie mich, Miss Hardy!). Als ich zum erstenmal eine Kalligraphiefeder in meine Hand nahm, wusste ich, dass meine Liebe für das Lesen und meine Liebe für das Handschreiben sich getroffen hatten. Ich entdeckte, dass die Schönschrift es mir erlaubte, einen künstlerischen Ausdruck für alle meine Lieblingswörter zu finden. Ich bin schon immer jahrelang für mein Handwerk ein bisschen besessen gewesen: Nähen (sogar Badeanzüge), Kochen (hausgemachte Hamburger-Brötchen) und gezählter Kreuzstich (was dachte ich mir?). Kalligraphie ist nicht anders. Ich hoffe, dass meine Leidenschaft für das Buchstabenzeichnen erlaubt es Ihnen, von Herzen kommende Kunst im Handwerk zu kreieren.

Cecelia ist Inhaberin von Wordsworth™ und lebt in Colorado Springs mit ihrem Mann seit 26 Jahren, zusammen mit ihrem Hund. Sie hat zwei erwachsene Töchter.

ÜBER DIESE KASSETTE

Was ist Real Dial Size?

(Realgrößenwähler)




Real Dial Size OFF
(Aus)



Real Dial Size ON
(Ein)

Alle Charaktere werden von dem niedrigsten Punkt bis den höchsten Punkt gemessen. Im Wilde Karte-Kartusche, alle Karten werden auf gleicher Höhe erschafft. Die Briefumschläge und die Charaktere werden sich mit den funktionen: Frame (Rahmen), Phrase (Satz), Icon (Ikone), Liner (Verkleidung), Blackout an die koordinierend Grundkarte verhältnismäßig anpassen. Wenn das Real Dial Size selektieren wird, werden alle Charaktere in Übereinstimmung mit der ausgewählter Skala schneiden.

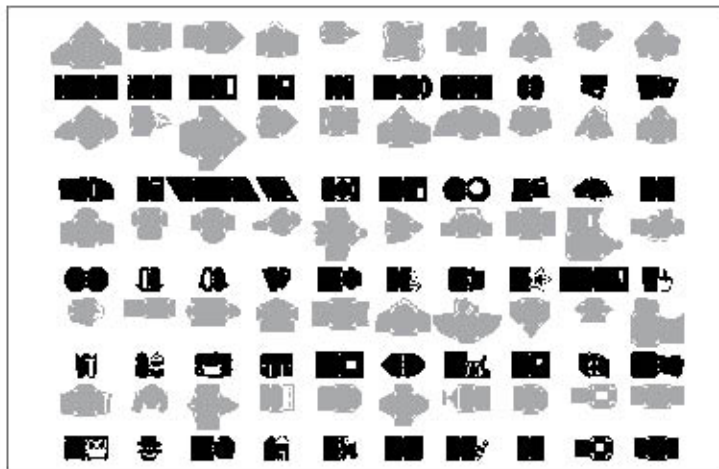


Was sind Creative-Features-Tasten?

Die oberen drei Paare Tasten auf dem linken Bedienfeld sind für die Effekte der Creative Features jedes jeweiligen Satzes vorbehalten. Diese Features sind für jede einzelne Kassette unterschiedlich und bieten größere Vielfalt und Tausende von Auswahlmöglichkeiten!

Die Creative Features Tasten die Das Wilde Karte Kartusche sind Frame (Rahmen), Phrase (Satz), Icon (Ikone), Liner (Verkleidung), Blackout, und Alphabet.

Um eine Creative Feature Taste zu benutzen, betätigen Sie sie gerade, bevor Sie den CUT (Schneiden) Knopf drücken. Die Buchstaben, die auf der Flüssigkristallanzeige erscheinen, werden dann im Stil des gewählten Creative Features geschnitten. Infolge ihrer Größen und Formen kann ein Feature nicht mit allen Buchstaben funktionieren. Finden Sie mehr über Creative Features in der Symbolgalerie.

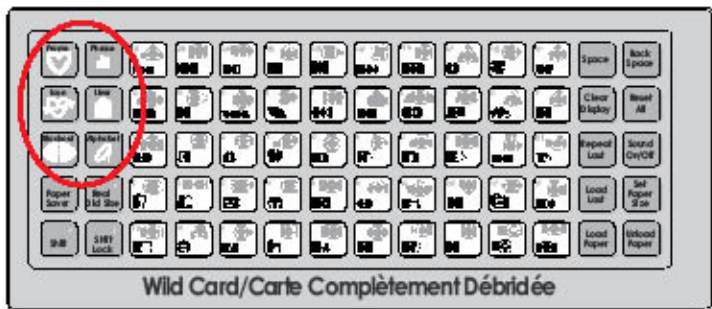

TIPP: Ein Feature kann gewählt werden, bevor oder nachdem eine Buchstabe gewählt sind, jedoch bevor der CUT (Schneiden) Knopf betätigt wird. Nachdem eine Feature-Taste betätigt ist, bleibt sie beleuchtet, bis sie auf eine der folgenden Weisen ausgeschaltet wird: die Feature-Taste wird zum zweiten Mal betätigt oder die Reset All („Alles rücksetzen“) Taste wird betätigt.

Wie wirken sämtliche die kreative Funktionen?

Die kreative Funktionen erschaffen Stücke, die auf die Karten verhältnismäßig anpassen. Benutzen Sie die kreative Funktionen um eine ganze Set von Karte und Briefumschlag zu erschaffen.

RAT: Einige Charaktere sind sehr langatmig und die werden mit die Cricut Expression™ Maschine besser geschneiden.

NS = Ohne Shift

SH= mit Shift



Wenn Sie die Set mit Karte und Briefumschlag schneiden, schneiden Sie erst den Briefumschlag (die größte Schneiden) um mit die scharf Matte von Ihrer Maschine passt an zu sichern. Wenn Sie eine Karte erschaffen und der Briefumschlag zu sehr groß zu schneiden ist, benutzen Sie die Taste zur niedriger Rechtseite auf das „Wild Card“ Kleintastatur, das allgemeinen Briefumschläge enthält, die mit einer Vielfalt von Karten sich benutzen kann. Diese Briefumschläge werden gestaltet, damit schneiden sie größer noch wenn Sie die kleine scharf Matte benutzen.

Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!



Karte: Du erfreuetest mein Tag

Verarbeiten Sie diese glückliche Karte, um irgendeiner, der erfreuet dein Tag, zu verdanken!

Materialien:

Karton: Blaugrün, Gelb, Braun, Lila, Limonade Grün, Weiß
Klebstoff
Schere



Erste Schritt:

Um der Briefumschlag zu schneiden. Benutzen Sie der Blaugrüne Karton, schneiden Sie ein 5 1/2" <Envelope1>. Wiederholen Sie das Schneiden benutzen die Liner (Verkleidung) Funktion und lila Karton. Klappen Sie die Karte entlang die Abgrenzungslinie, einfügen Sie die Verkleidung, montieren Sie, kleben Sie.

Zweite Schritt:

Benutzen Sie braune und gelbe Karton, aufdrängen die Funktion Frame (Rahmen) und schneiden Sie einen 4 1/4" <Tweety-s>. Beschneiden Sie die schneiden um der braune Zweig und der gelbe Vogel zu empfangen. Kleben Sie aus den Briefumschlag.



Dritte Schritt:

Um die Grundkarte zu schneiden. Benutzen Sie limonade grüne Karton, Schneiden Sie ein 4 1/4" <Tweety>. Schneiden Sie manuell einen 4 1/4". Quadrat aus weiße Karton. Kleben Sie innerhalb die Karte.

Vierte Schritt:

Benutzen Sie der blaugrüne Karton, aufdrängen die Funktion Phrase (Satz) und schneiden Sie einen 4 1/4" <Tweety> um ein Satz zu erschaffen. Wiederholen Sie das Schneiden mit limonade grüne Karton. Schneiden Sie der grüne Vogel und kleben an blaugrüne Satz. Kleben Sie die Satz um innerhalb von Karte, sodass Sie durch die Kartefenster sehen können.




Fünfte Schritt:

Benutzen Sie lila Karton, aufdrängen die Funktion Frame (Rahmen) und schneiden Sie einen 4 1/4" <Tweety> um der Rahmen von der Kartefenster zu schneiden. Kleben Sie der Rahmen vor der Karte.

In the Icon Gallery, you will find a diagram for every character on your cartridge. The color change indicates that the image on the upper right is created using the Shift key and the image on the lower left is created without Shift. Using the Icon Gallery, you can see at a glance which Creative Features are available to use with the character that you have selected. You will find that some characters are very detailed and cut better at a larger dial size.

Wild Card Creative Features:

Frame
Phrase
Icon
Liner
Blackout
Alphabet

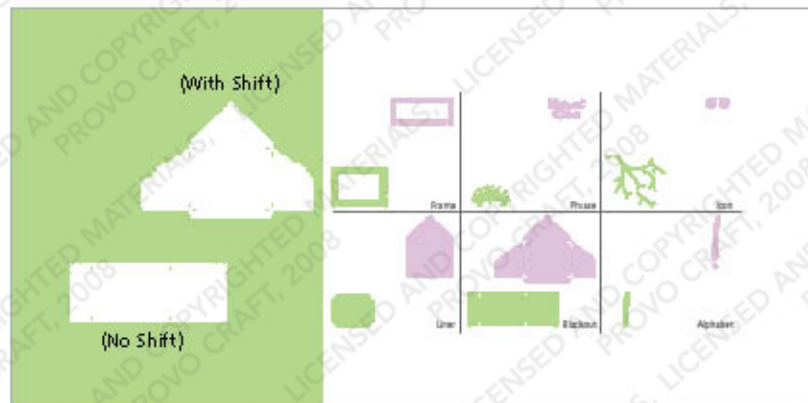

Dans la Galerie d'icônes vous trouverez un diagramme pour chaque caractère de votre cartouche. Le changement de couleur indique que l'image qui se trouve dans l'extrémité supérieure droite a été créée en utilisant la touche Shift (Touche de Majuscule) et l'image située dans l'extrémité inférieur gauche a été créée sans utiliser la touche Shift (Touche de Majuscule). Au moyen de la Galerie d'icônes, vous pouvez immédiatement voir quelles Fonctions Créatives sont disponibles pour les utiliser avec la caractère que vous avez choisie. Vous découvrirez que quelques caractères sont très détaillées et qui résultent mieux en fixant le disque de définition de la taille dans une dimension plus grande.

Fonctions Créatives de la Cartouche Carte
Complètement Débridée:

Frame (Cadre)

Phrase


Icon (Icône)

Liner (Revêtement)

Blackout (Noircissement)

Alphabet

*Not Available (Pas Disponible)

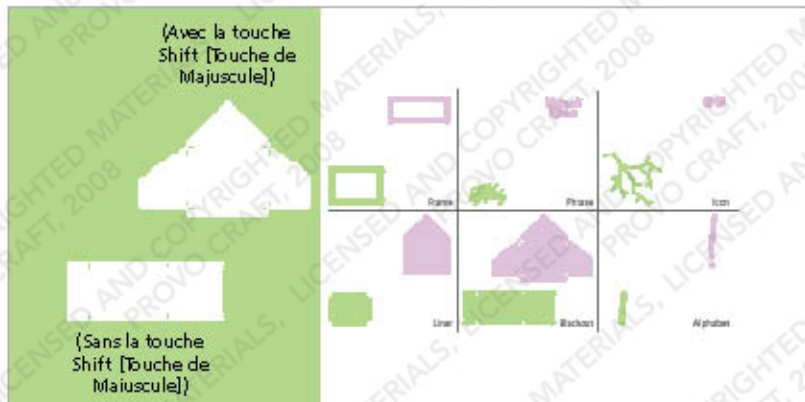

En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada carácter de su cartucho. El cambio de color indica que la imagen que se encuentra en el extremo superior derecho se crea utilizando la tecla Shift (Alternar) y la imagen ubicada en el extremo inferior izquierdo se crea sin usar la tecla Shift (Alternar). Mediante la Galería de Iconos, usted puede ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para usarlas con el carácter que usted ha seleccionado. Descubrirá que algunos caracteres son muy detallados y que resultan mejor fijando el disco de definición de tamaño en una dimensión mayor.

Tarjeta Silvestre Funciones Creativas:

Frame (Marco)

Phrase (Frase)

Icon (Icono)

Liner (Revestimiento)

Blackout (Oscurecer)

Alphabet (Alfabeto)

*Not Available (No Disponible)



In der Bildergalerie werden Sie ein Diagramm für jedes Zeichen auf Ihrer Kassette finden. Die Veränderung der Farbe zeigt an, dass das Bild oben rechts unter Benutzung der Shift Umschalttaste und das Bild unten links ohne Shift gestaltet werden. Wenn Sie die Bildergalerie benutzen, können Sie auf einen Blick sehen, welche Creative Features für die Verwendung mit dem von Ihnen gewählten Zeichen zur Verfügung stehen. Sie werden herausfinden, dass einige Zeichen sehr detailliert sind und in einer höheren Wählgröße besser geschnitten werden.

German Creative Features:

Frame (Rahmen)

Phrase (Satz)


Icon (Ikone)

Liner (Verkleidung)

Blackout

Alphabet

*Not Available (Nicht vorhanden)

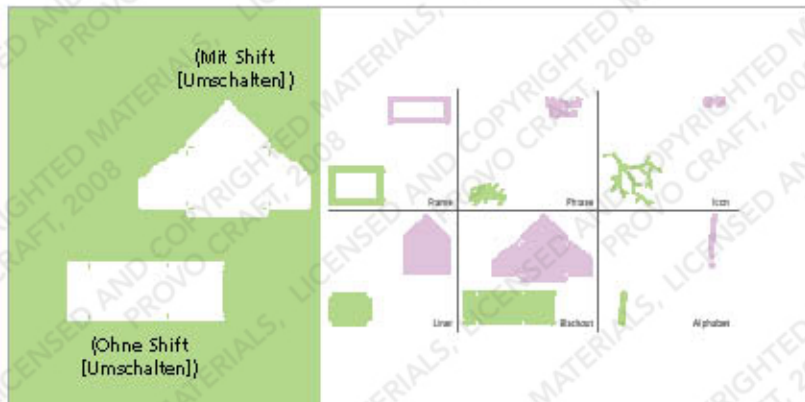




<Scallop>



<Scallop>




Frame

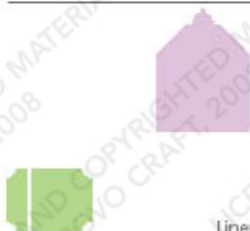

Liner



Phrase

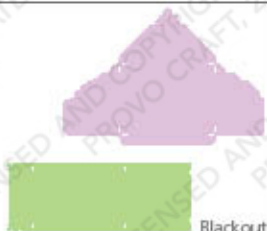

Blackout



Icon



Alphabet



<Argyle>



<Argyle>



Frame



Phrase



Icon



Liner



Blackout




Alphabet



<Square>



<Square>

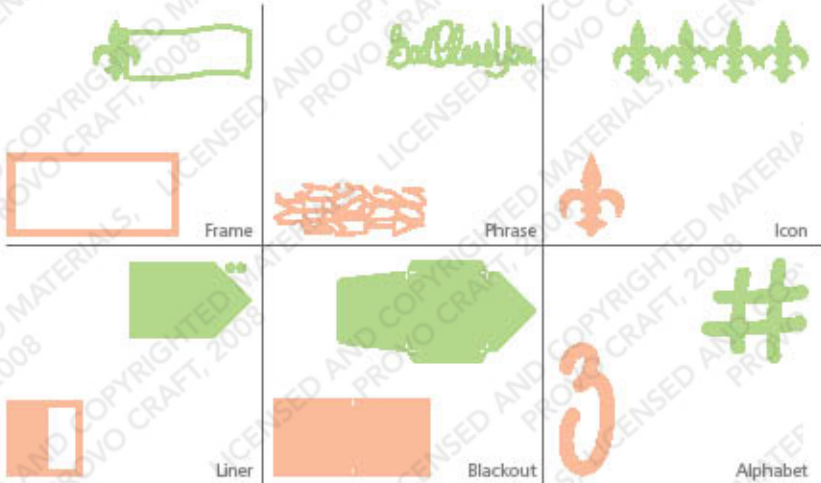



<Stitched>




<Stitched>


	 	 
 	Frame  	Phrase   
	Liner	Icon 
	Blackout	Alphabet



<Trifold>

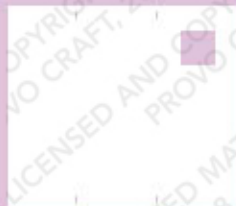

<Trifold>

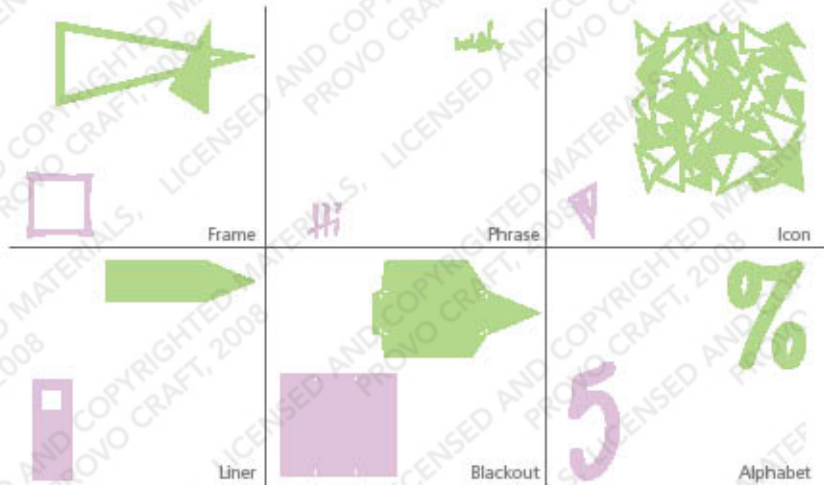



<Invite>



<Invite>



Frame

Interview

Event
Date
Place
Time
 RSVP

Phrase



Icon



Liner



Blackout



Alphabet



<Booklet>



<Booklet>



Frame



Liner



Phrase



Blackout



Icon




Alphabet



<Oval>



<Oval>

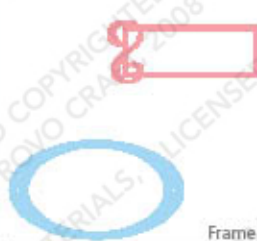

Frame



Phrase



Icon



Liner



Blackout



Alphabet



<Baby>



<Birthday>



Frame



Liner



Phrase



Blackout



Icon




Alphabet




<joy>



<by>

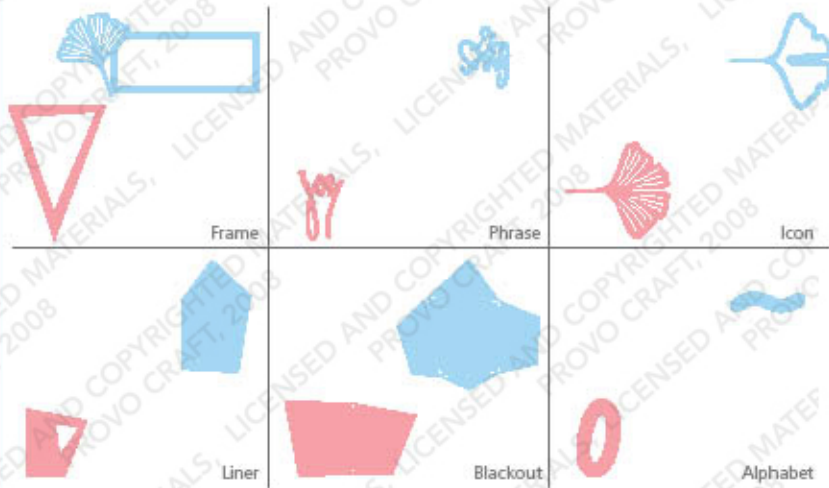

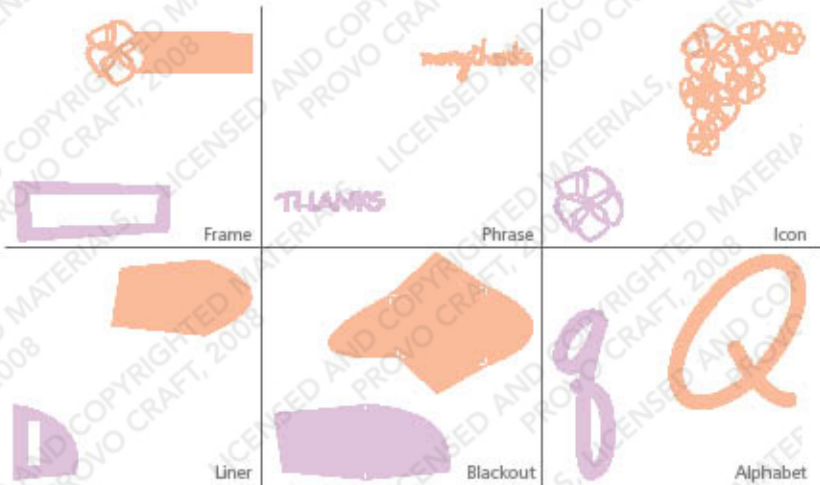



<leaf>



<leaf>



Frame



Phrase



Icon




Liner



Blackout



Alphabet

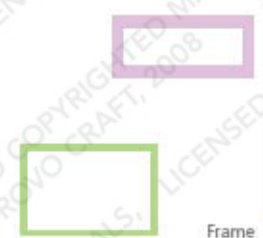

Frame



Phrase



Icon




Liner



Blackout



Alphabet

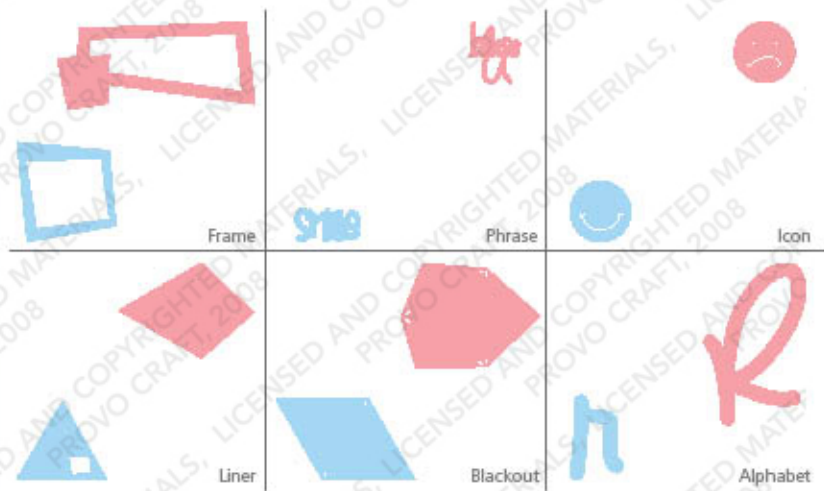




<AllOne>



<AllInOne>

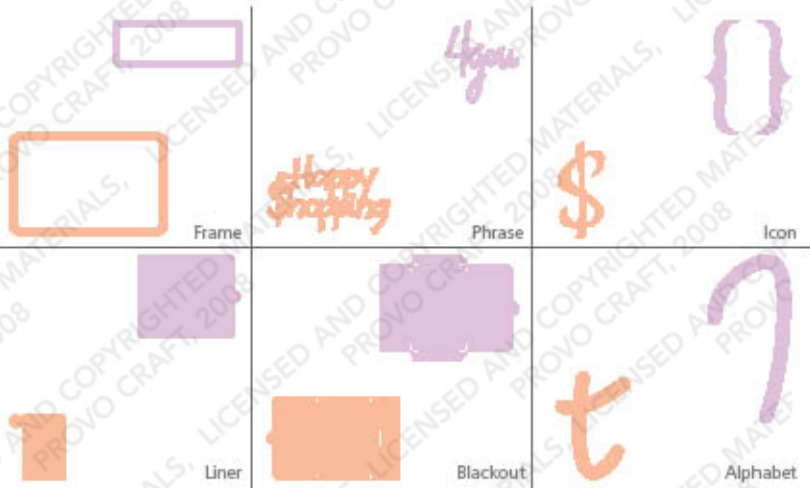



<Tweety>



<Tweety>





<Circle>




<Circle>



Frame



Phrase

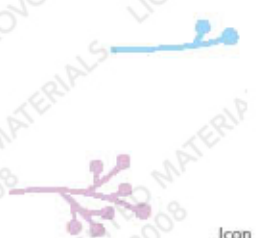


Icon



Liner



Blackout

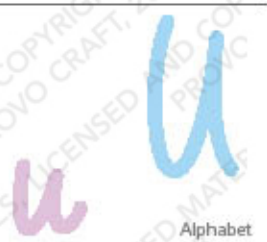

Alphabet



<Thanks>



<Thanks>



Frame



Liner



WASH YOUR FACE

Phrase



Blackout



Icon



Alphabet





<Wave>



<Wave>






<Pinwhks>



<Pinwheel>

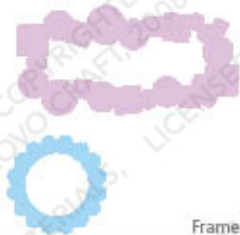

Frame

hand made
with love

love is for
to you

Phrase



Icon



Liner



Blackout



Alphabet






<Daily>



<Daily>

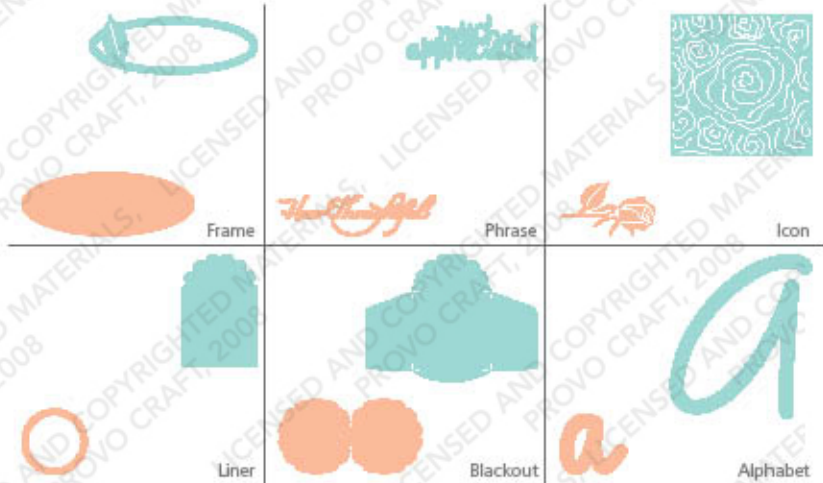



<Quotes>



<Quotes>


 	 <i>Thank you</i> <i>Thank</i>	 
 	 	  
Liner	Blackout	Alphabet



<Thinkings>



<Thinking>

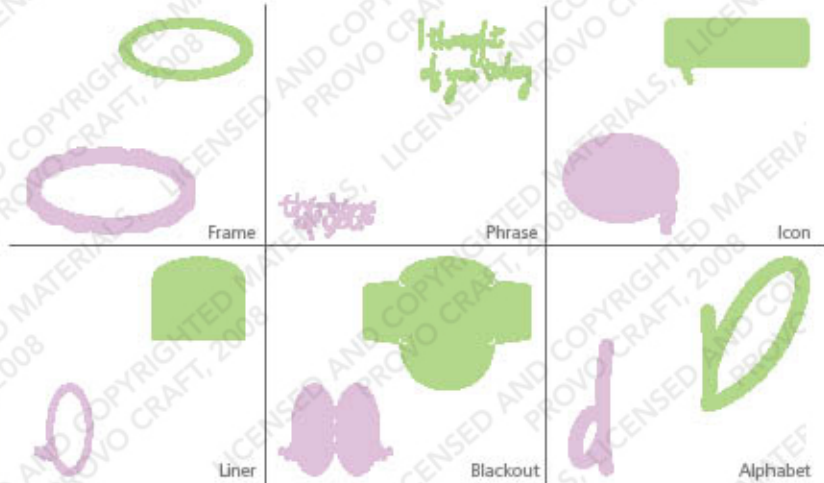




<Porthole>



<Porthole>

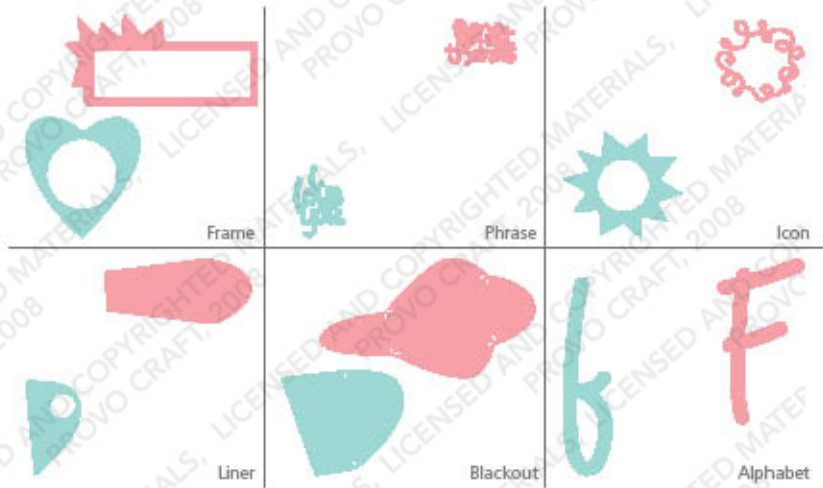



<Flowers>

<Flower>





<Branch>



<Branch>



Frame



Phrase



Icon



Liner



Blackout




Alphabet



<Hello>

<Hello>

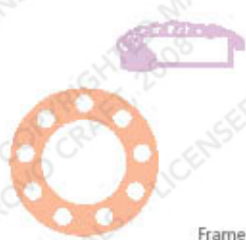

Frame



Phrase



Icon



Liner



Blackout



Alphabet



<Star>



<Star>

Frame


Phrase

Icon

Liner

Blackout

Alphabet

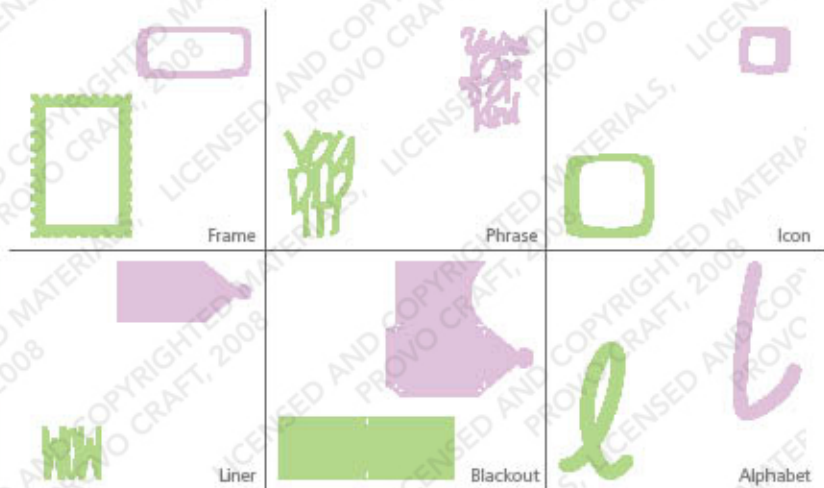



<Cupcake>



<Cupcake>



Frame



Phrase



Icon



Liner



Blackout



Alphabet





<Presents>



<Present>






<Cake>



<Cake>

www.provocraft.com

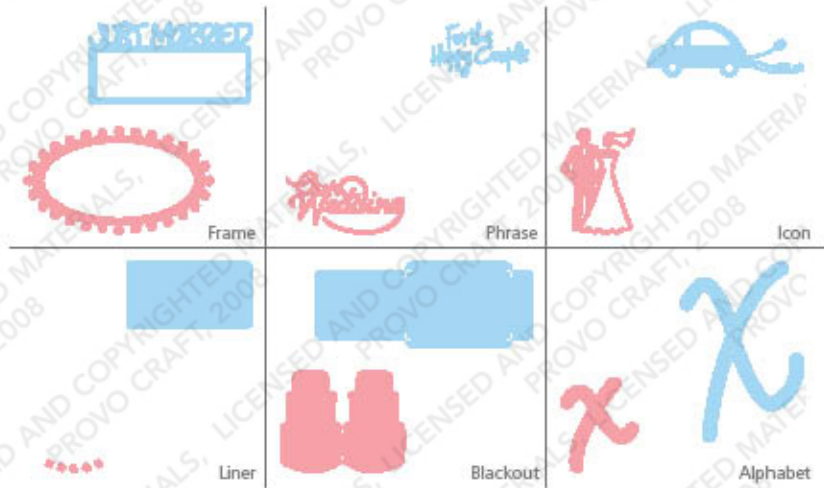



<SaltyPin>



<SaltyPin>



Alphabet



<Bnabid>



<Bancbid>



Frame



Liner



Blackout



Phrase



Alphabet



Icon



<Fathers>



<Father>



Frame



Phrase



Icon



Liner



Blackout




Alphabet



<Heart-s>



<Heart>

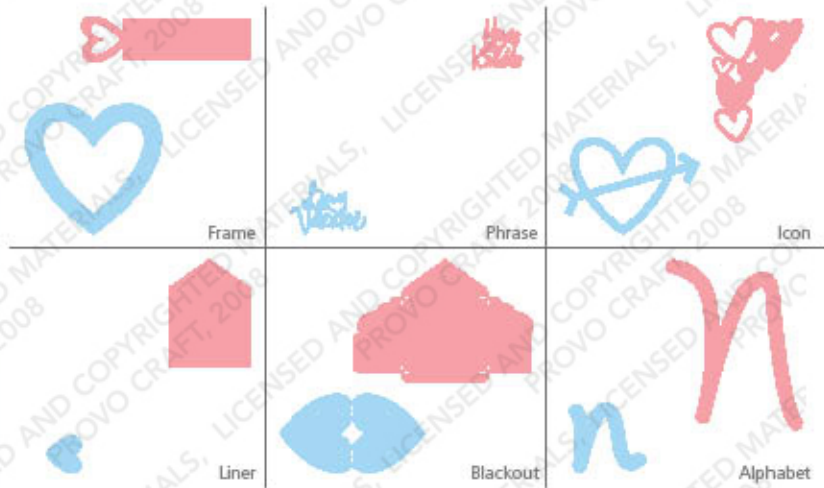



<Pumpkn-s>



<Pumpkin>





Frame



Phrase



Icon



Liner



Blackout



Alphabet



<GiftCard>

<GiftCard>



Frame

Thanks
Mia

GoldenCash

Phrase



Icon



Liner



Blackout



Alphabet



<Monsters>



<Monster>






<Owl>



<Owl>

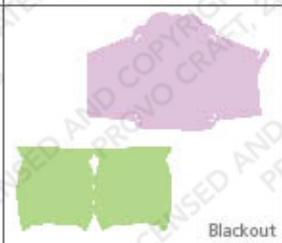		
		
Frame	Phrase	Icon
Liner	Blackout	Alphabet



<Graduate>

  Frame	  Phrase	  Icon
  Liner	  Blackout	  Alphabet



<Ornament>



<Ornament>

  Frame	  Phrase	  Icon
  Liner	  Blackout	  Alphabet



<House>



<House>





<Carriage>



<Carriage>



Frame



Liner



Phrase



Blackout



Icon



Alphabet





<Hanuka>

<Hanukkah>



Frame



Liner



Phrase



Blackout



Icon



Alphabet



<Celbrk>



<Celebrt>



Frame



Liner

Happy New Year

Cherry

Phrase



Icon

Quality



Blackout



Alphabet



<Shower>



<Shower>



Frame



Phrase



Icon



Liner



Blackout



Alphabet



<GiftBox2>



<GiftBox1>



Frame



Phrase



Icon



Liner



Blackout



Alphabet



<Envelop2>



<Envelop1>

Universal Envelopes
Enveloppes Universelles
Sobres Universales
Allgemeine Briefumschläge



Frame



Phrase



Icon




Liner





Blackout





Alphabet

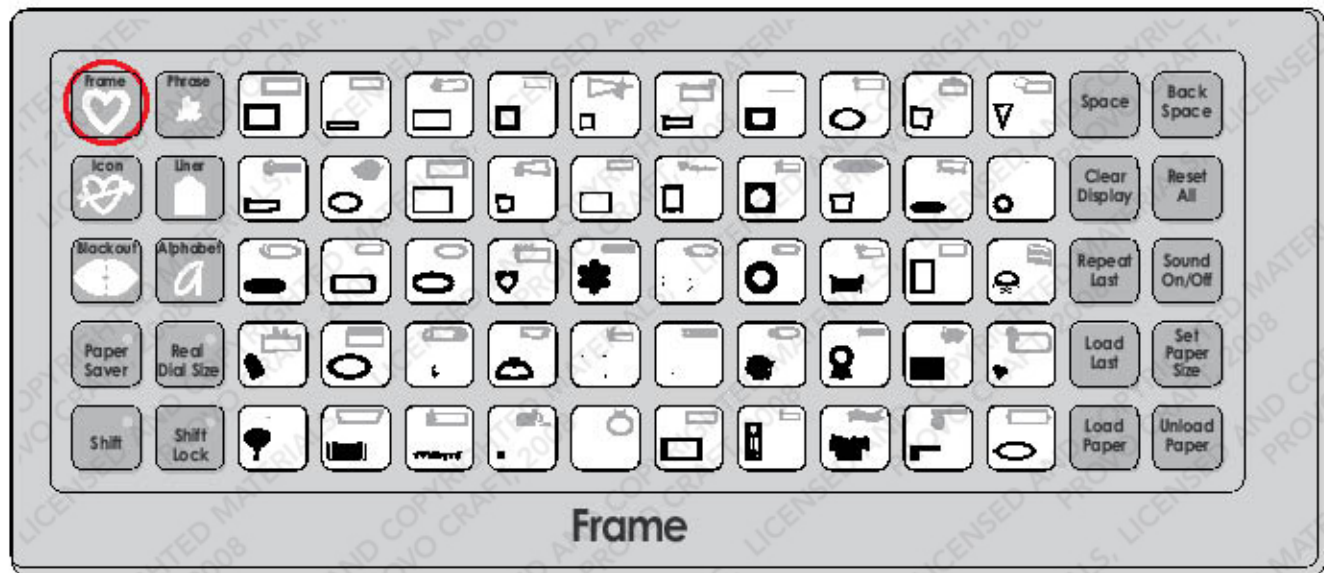

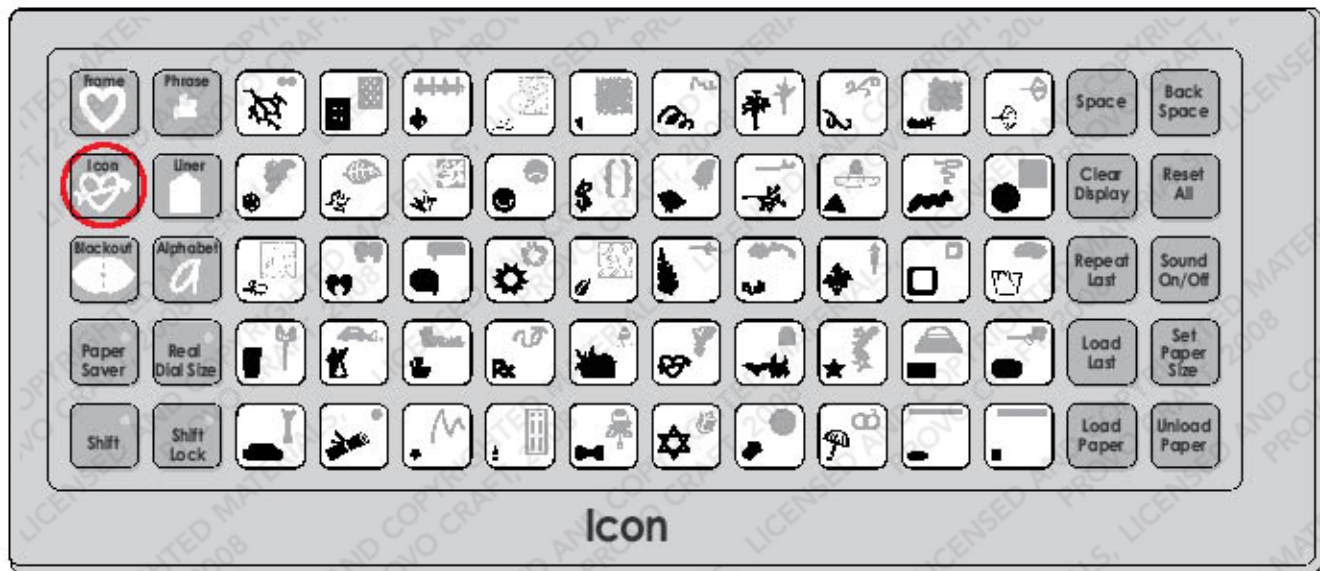

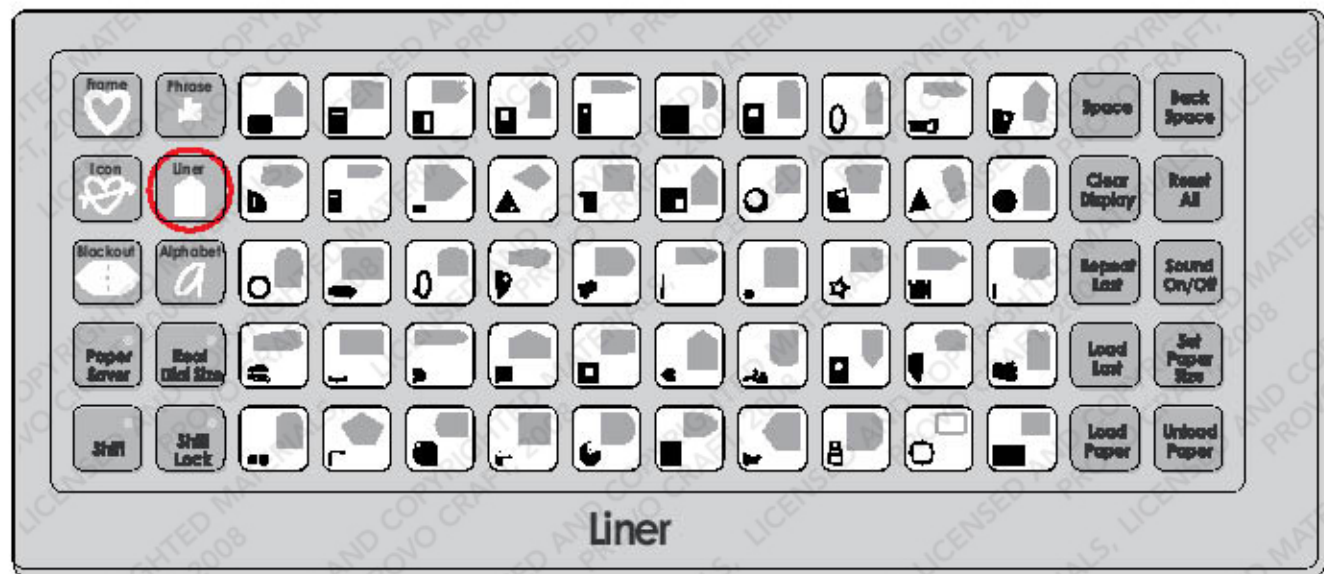

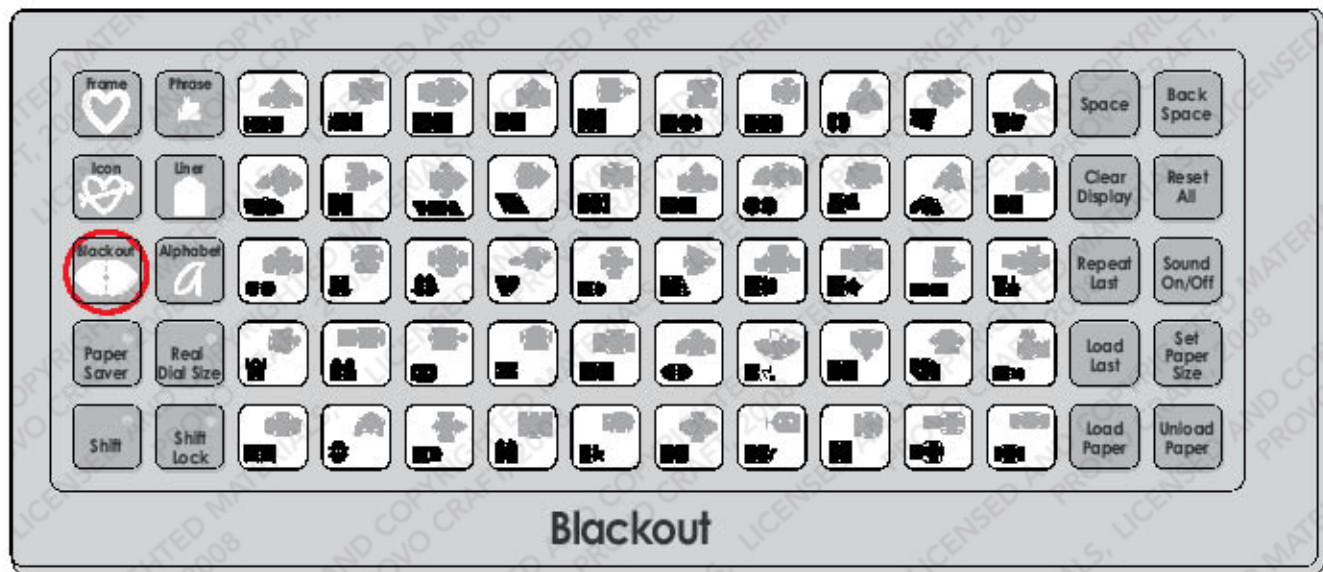

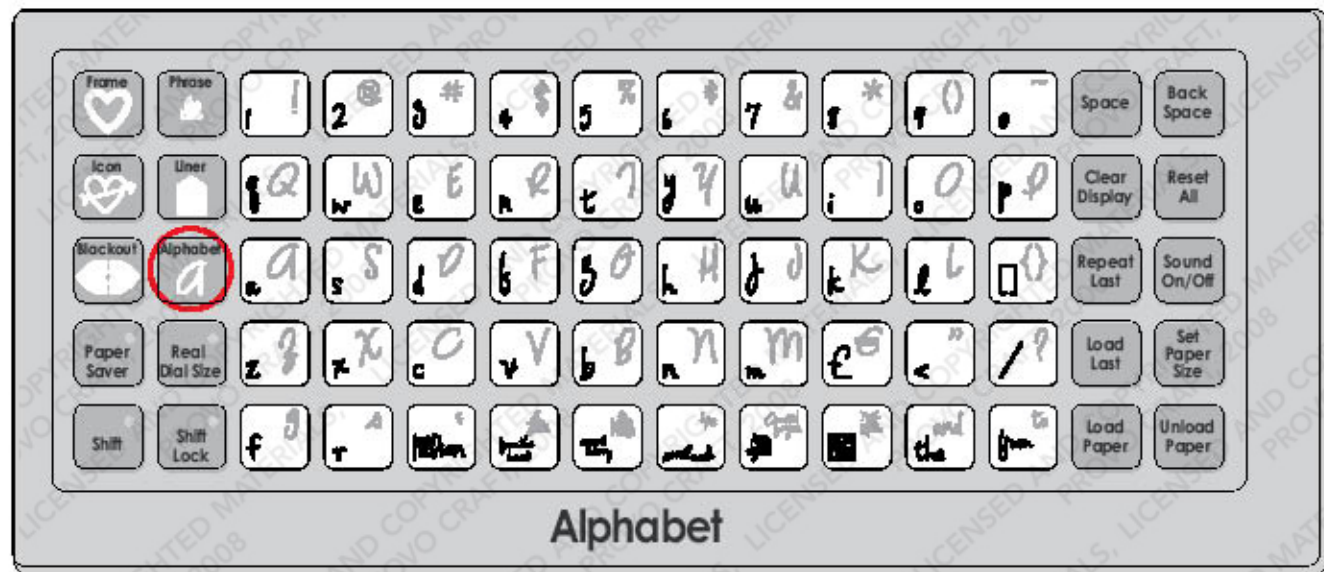



For in-depth information about using your Cricut® cutting system refer to the User Manual included with your Cricut® machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the web site. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

INTERNET: www.cricut.com

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut® machine(s) or call for Customer Support options at:

PHONE: 1-877-7CRICUT (727-4288) Monday–Friday 9:00 a.m.–5:00 p.m., mountain time



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut® veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur inclus avec votre machine Cricut®. Au cas où vous ne trouvez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante :

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

INTERNET: www.cricut.com



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut® le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut®. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

INTERNET: www.cricut.com



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut® Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut® Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

INTERNET: www.cricut.com

29-0591 Wild Card Handbook



© 2008 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved/Tous droits réservés
South Jordan, UT 84095
Made in China/Fabriqu  en Chine
www.provocraft.com + 045008