



Winter Frolic



Gypsy™ is the Handheld Design Studio for Cricut®



- Now you can design anywhere!
- Load all your Cricut cartridges onto Gypsy.
- Store thousands of Cricut cartridges.
- With Gypsy you can search, design, group, flip, slant, rotate, weld, and more!
- Instantly expand your cartridge library with two exclusive pre-loaded cartridges.

LEARN MORE AT
www.cricut.com/gypsy

Contents • Table des Matières • Indice • Inhalt

English

About This Cartridge	5
Quick Start Project	7

Français

Au Sujet de Cette Cartouche	10
Projet de Commencement Rapide	12

Español

Información Acerca de Este Cartucho.	15
Proyecto de Iniciación Rápida.	17

Über Diese Kassette	20
Schnellstartprojek.	22

Icon Gallery	24
Galerie d'icônes	25

Contact Us	84
Contactez-nous	85

Galería de Iconos	26
Bildergalerie	27

Contáctenos	86
Verbinden Sie sich mit uns	87

For complete instructions see your Cricut® user manual or visit www.cricut.com

Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur Cricut® ou visiter le site www.cricut.com

Para instrucciones detalladas refiérase a su Manual del Usuario Cricut® o visite la página www.cricut.com

Finden Sie vollständige Anweisungen in Ihrem Cricut® Benutzerhandbuch oder besuchen Sie www.cricut.com

ABOUT THIS CARTRIDGE

What is Real Dial Size?

All characters are measured from the lowest possible point to the highest. In Winter Frolic, all non-shift (black) characters, except for those on the Layer, Phrase Shadow, and Shadow features, are created at the same height and their corresponding Shift (gray) characters are designed to fit them proportionately. The Shadow feature is proportional to the base characters, and the Phrase Shadow feature is proportional to the Phrase feature. If Real Dial Size is selected, all characters will be cut according to the size specified.



Real Dial Size OFF



Real Dial Size ON




What Are Creative Feature Keys?

The top three pairs of keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. These Features vary with each specific cartridge, providing greater versatility and thousands of options!

The Creative Feature keys included on the Winter Frolic cartridge are Layer, Tag, Border, Phrase, Phrase Shadow, and Shadow.

To use a Creative Feature key, just select it prior to pressing the CUT button. The characters displayed on the screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature. Due to their sizes and shapes, a Feature may not work with all shapes. Please refer to the Icon Gallery for Creative Feature details.

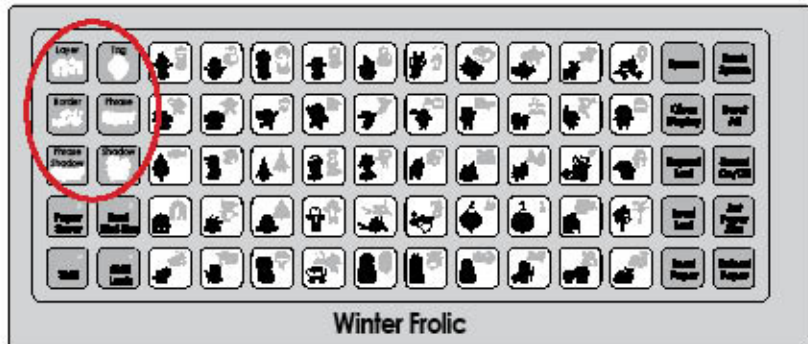

TIP: A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the CUT button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time or the Reset All key is pressed.

Now you're ready to try a project!



Christmas Ornament Card

Create holiday cards for your loved ones!

Materials:

- Cardstock: red, white, medium green, dark green
- Patterned paper: green
- Ribbon: 3/4" white satin
- Paper trimmer
- Scissors
- Foam squares
- Adhesive



Step One:

Cut one 6" x 12" block of red cardstock. Fold in half to create card base. Cut one 5 ½" x 5 ½" block of white cardstock. Adhere to card front.



Step Two:

Cut one 5" x 5" block of green patterned paper. Tie ribbon around green patterned block as shown. Adhere block to card front using foam squares.



Step Three:

Cut ornament. Using red cardstock, cut one 4 ½" <Ornamnt1>. Repeat cut using dark green cardstock and Layer feature. Repeat cut using medium green cardstock. Using white cardstock, press Shift and cut one 4 ½" <Ornmnt1-s>. Repeat cut using medium green cardstock and Layer feature. Layer together. Adhere to card front as shown using foam squares.

Gypsy™ est le Dispositif de Création Personnel Portatif Cricut®



- Maintenant vous pouvez créer vos designs là où vous voulez!
- Chargez toutes vos cartouches Cricut dans le dispositif Gypsy.
- Gardez des milliers de cartouches Cricut.
- Avec le dispositif Gypsy vous pouvez faire de recherches, créer, grouper, renverser, incliner, pivoter, fusionner, et bien plus encore!
- Élargissez instantanément votre bibliothèque de cartouches avec deux cartouches selectes pré-chargées.

POUR EN SAVOIR PLUS VISITEZ
www.cricut.com/gypsy

AU SUJET DE CETTE CARTOUCHE

Qu'est-ce qui le Real Dial Size fait?

(Disque de Définition de la Taille Réelle)




Real Dial Size OFF
(Désactivé)



Real Dial Size ON
(Activé)

Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut. Dans la cartouche Winter Frolic (Amusements d'Hiver) tous les caractères avec la touche Shift non activée (noir), à l'exception de ceux de la fonction Layer (Couche), Phrase Shadow (Phrase-Ombre), et Shadow (Ombre) ont été créés à la même hauteur, et leurs caractères correspondants avec la touche Shift activée (gris) ont été conçus pour s'y adapter proportionnellement. La fonction Shadow (Ombre) est proportionnelle aux caractères base, et la fonction Phrase Shadow (Phrase-Ombre) est proportionnelle à la fonction Phrase. Si vous avez sélectionné le Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la taille sélectionnée.

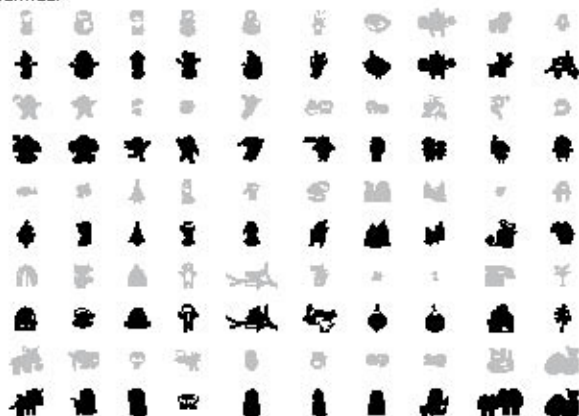


Qu'est-ce que les Touches des Fonctions Créatives font?

Les trois paires supérieures de touches au côté gauche du panneau sont réservées pour les effets des Fonctions Créatives incorporées dans chaque set. Ces fonctions varient avec chaque cartouche spécifique en fournissant une plus grande versatilité et mille d'options!

Les touches des Fonctions Créatives incluses dans la cartouche Winter Frolic (Amusement d'Hiver) sont Layer (Couche), Tag (Étiquette), Border (Bordure), Phrase, Phrase Shadow (Phrase-Ombre), et Shadow (Ombre).

Pour utiliser une touche de Fonction Créative vous n'avez qu'à la sélectionner avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Les caractères indiqués sur l'écran seront découpés en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée. Étant donné leurs tailles et leurs formes, une Fonction pourrait ne fonctionner pas avec toutes les formes. Veuillez vous référer à la Galerie d'icônes pour obtenir une plus grande information sur les Fonctions Créatives.

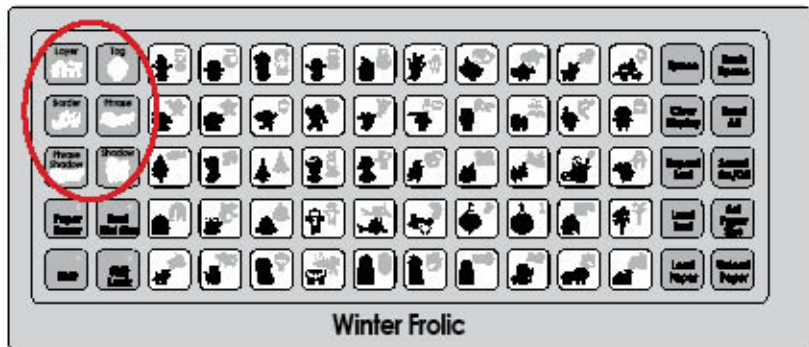

CONSEIL PRATIQUE: On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi des caractères, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de CUT (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de Fonction; en pressant la touche Reset All (Rétablir tout).

Maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un projet!



Carte de Boule de Noël

Créez des cartes de Noël pour vos proches!

Matériaux:

- Papier Cartonné: rouge, blanc, vert moyen, vert foncé
- Papier imprimé: vert
- Ruban: 34" (86.36 cm) de satin blanc
- Massicot Papier
- Ciseaux
- Carrés de mousse
- Colle



Étape Un:

Coupez une pièce de papier cartonné rouge de 6" x 12" (15.24 cm x 30.48 cm). Pliez-la en deux pour créer la base de la carte. Coupez une pièce de papier cartonné blanc de 5 ½" x 5 ½" (13.97 cm x 13.97 cm). Collez-la sur la partie avant de la carte.



Étape Deux:

Coupez une pièce de papier imprimé vert de 5" x 5" (12.7 cm x 12.7 cm). Nouez le ruban autour de la pièce de papier imprimé vert tel qu'il est montré. Collez la pièce sur la partie avant de la carte en utilisant des carrés de mousse.



Étape Trois:

Pour couper la boule de Noël. En utilisant du papier cartonné rouge, coupez un <Ornamnt1> de 4 ½" (11.43 cm). Répétez la coupe en utilisant la fonction Layer (Couche) et du papier cartonné vert foncé. Répétez la coupe en utilisant du papier cartonné vert moyen. En utilisant du papier cartonné blanc, pressez Shift et coupez un <Ornmnt1-s> de 4 ½" (11.43 cm). Répétez la coupe en utilisant la fonction Layer (Couche) et du papier cartonné vert moyen. Disposez-les en couches. Collez-la sur la partie avant de la carte tel qu'il est montré en utilisant des carrés de mousse.

Gypsy™ es el Dispositivo Portátil de Diseño Personal Cricut®



- ¡Ahora usted puede crear sus diseños en cualquier lugar!
- Cargue todos sus cartuchos Cricut en el dispositivo Gypsy.
- Guarde cientos de cartuchos Cricut.
- ¡Con su dispositivo Gypsy usted podrá buscar, diseñar, agrupar, dar vuelta al revés, inclinar, rotar, fusionar, y mucho más!
- Amplíe instantáneamente su biblioteca de cartuchos con dos cartuchos pre-cargados exclusivos.

CONOZCA MÁS DETALLES EN
www.cricut.com/gypsy

INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE CARTUCHO

¿Qué hace el Real Dial Size? (Disco de Definición de Tamaño Real)




Real Dial Size OFF
(Desactivado)



Real Dial Size ON
(Activado)

Todos los caracteres se miden desde el punto más bajo posible al punto más alto. En el cartucho Winter Frolic (Diversiones de Invierno), todos los caracteres con la tecla Shift no activada (negra), excepto los de la función Layer (Capa), Phrase Shadow (Frase Sombreada), y Shadow (Sombrear) son creados a la misma altura, y los caracteres correspondientes con la tecla Shift activada (gris), han sido diseñados para ajustarse a ellos proporcionalmente. La función Shadow (Sombrear) es proporcional a los caracteres de base, y la función Phrase Shadow (Frase Sombreada) es proporcional a la función Phrase (Frase). Si se selecciona el Real Dial Size (Disco de Definición de Tamaño Real), todos los caracteres se cortarán de acuerdo con el tamaño especificado.

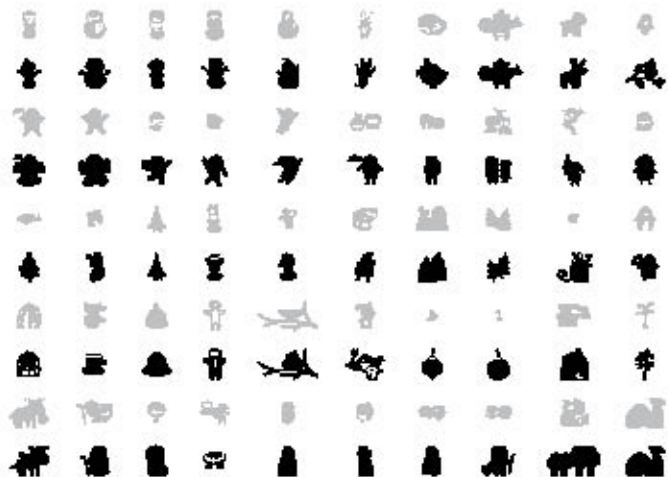


¿Cuáles son las Teclas de Funciones Creativas?

Los tres pares superiores de teclas en el panel izquierdo están reservados para los efectos de las Funciones Creativas incorporadas en cada set. Estas Funciones varían con cada cartucho específico proporcionando una mayor versatilidad y miles de opciones!

Las teclas de Funciones Creativas incluidas en el cartucho Winter Frolic (Diversiones de Invierno) son Layer (Capa), Tag (Etiqueta), Border (Borde), Phrase (Frase), Phrase Shadow (Frase Sombreada) y Shadow (Sombrear).

Para usar una tecla de Función Creativa simplemente selecciónela antes de presionar el botón de CUT (Corte). Los caracteres que aparecen en la pantalla se cortarán entonces siguiendo el estilo de la Función Creativa seleccionada. Debido a sus tamaños y formas, puede que una Función no funcione con todas las formas. Le rogamos referirse a la Galería de Iconos para obtener mayor información sobre las Funciones Creativas.

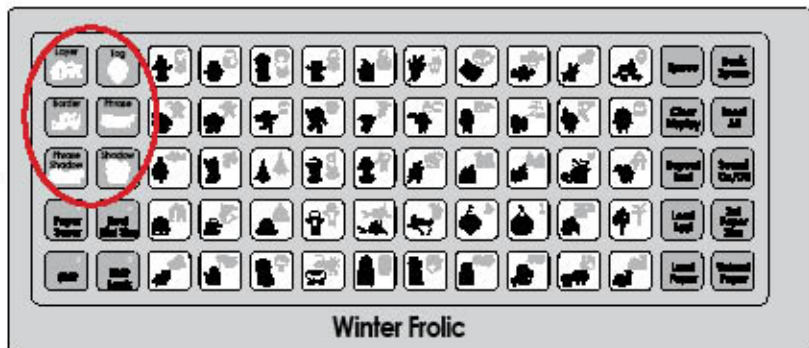

DATO PRACTICO: Se puede seleccionar una tecla de Función antes o después de haber seleccionado una carácter, pero debe realizarse antes de presionar el botón de CUT (Corte). Una vez que se ha presionado una tecla de Función, ésta permanecerá iluminada hasta desactivarla de una de las siguientes maneras: se presiona por segunda vez la tecla de Función o se presiona la tecla Reset All (Restablecer Todo).

¡Ahora está preparado para intentar realizar un proyecto!



Tarjeta Adorno de Navidad

¡Cree hermosas tarjetas navideñas para sus seres queridos!

Materiales:

- Papel Cardstock: rojo, blanco, verde medio, verde oscuro
- Papel con diseño: verde
- Cinta: 3/4" (86.36 cm) de raso blanco
- Guillotina
- Tijeras
- Cuadrados de espuma
- Pegamento



Paso Uno:

Corte un trozo de papel cardstock color rojo de 6" x 12" (15.24 cm x 30.48 cm). Dóblelo por la mitad para crear la base de la tarjeta. Corte un trozo de papel cardstock color blanco de 5 ½" x 5 ½" (13.97 cm x 13.97 cm). Péguelo en la cara delantera de la tarjeta.



Paso Dos:

Corte un trozo de papel con diseño color verde de 5" x 5" (12.7 cm x 12.7 cm). Anude la cinta alrededor del trozo de papel con diseño color verde tal como se muestra. Pegue el trozo en la cara delantera de la tarjeta utilizando cuadrados de espuma.



Paso Tres:

Para cortar el adorno. Utilizando papel cardstock color rojo, corte un <Ornamnt1> de 4 ½" (11.43 cm). Repita el corte utilizando papel cardstock color verde oscuro y la función Layer (Capa). Repita el corte utilizando papel cardstock color verde medio. Utilizando papel cardstock color blanco, presione Shift y corte un <Ornmnt1-s> de 4 ½" (11.43 cm). Repita el corte utilizando papel cardstock color verde medio y la función Layer (Capa). Disponga en capas. Pegue en la cara delantera de la tarjeta tal como se muestra, utilizando cuadrados de espuma.

Gypsy™ - das Designstudio im Handtaschenformat für Cricut®



- Jetzt können Sie überall Ihre Entwürfe erstellen!
- Laden Sie all Ihre Cricut-Kassetten auf Ihr Gypsy.
- Speichern Sie tausende von Cricut Kassetten.
- Mit Gypsy können Sie Entwürfe suchen, erstellen, gruppieren, wenden, schräg stellen, drehen, zusammenfügen und vieles mehr!
- Erweitern Sie sofort Ihre Kassetten-Bibliothek um zwei exklusive, bereits auf Ihr Gerät geladene Kassetten.

ERFAHREN SIE MEHR UNTER
www.cricut.com/gypsy

ÜBER DIESE KASSETTE

Was ist Real Dial Size?

(Realgrößenwähler)


Alle Zeichen werden vom untersten möglichen Punkt zum höchsten möglichen Punkt gemessen. In Winter Frolic (Winterfreuden) werden alle (schwarzen) Nicht-Shift-Zeichen, mit Ausnahme der Zeichen der Funktionen Layer (Schicht), Phrase Shadow (Satz Schattiert) und Shadow (Abschattung) auf der gleichen Höhe erstellt und ihre entsprechenden (grauen) Shift-Zeichen wurden proportional zu ihnen geschaffen. Die Funktion Shadow (Abschattung) verhält sich proportional zu den Grundzeichen und die Funktion Phrase Shadow (Satz Schattiert) verhält sich proportional zu der Funktion Phrase (Satz). Wenn Real Dial Size (Realgrößenwähler) gedrückt ist, werden alle Zeichen entsprechend der angegebenen Größe ausgestanzt.



Real Dial Size OFF
(Aus)



Real Dial Size ON
(Ein)

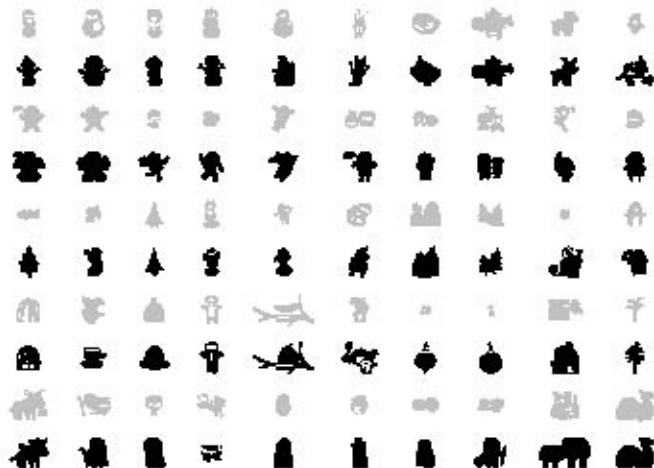


Was sind Creative-Features-Tasten?

Die oberen drei Paare Tasten auf dem linken Bedienungsfeld sind für die Effekte der Creative Features jedes jeweiligen Satzes vorbehalten. Diese Features sind für jede einzelne Kassette unterschiedlich und bieten größere Vielfalt und Tausende von Auswahlmöglichkeiten!

Die Creative Features Tasten die Winter Frolic (Winterfreuden)-Kassette sind Layer (Schicht), Tag (Etikett), Border (Rand), Phrase (Satz), Phrase Shadow (Satz Schattiert), und Shadow (Abschattung).

Um eine Creative Feature Taste zu benutzen, betätigen Sie sie gerade, bevor Sie den CUT (Schneiden) Knopf drücken. Die Buchstaben, die auf der Flüssigkristallanzeige erscheinen, werden dann im Stil des gewählten Creative Features geschnitten. Infolge ihrer Größen und Formen kann ein Feature nicht mit allen Buchstaben funktionieren. Finden Sie mehr über Creative Features in der Symbolgalerie.

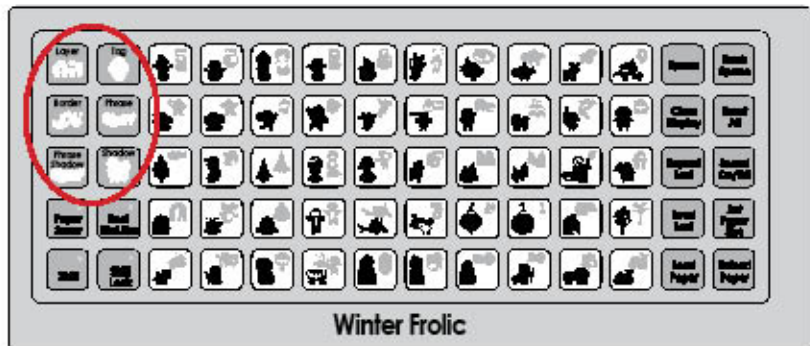

TIPP: Ein Feature kann gewählt werden, bevor oder nachdem eine Buchstabe gewählt sind, jedoch bevor der CUT (Schneiden) Knopf betätigt wird. Nachdem eine Feature-Taste betätigt ist, bleibt sie beleuchtet, bis sie auf eine der folgenden Weisen ausgeschaltet wird: die Feature-Taste wird zum zweiten Mal betätigt oder die Reset All („Alles rücksetzen“) Taste wird betätigt.

Sie sind nun bereit, ein Projekt auszuprobieren!



Karte mit Weihnachtskugel

Basteln Sie Weihnachtskarten für Ihre Lieben!

Materialien:

Kartonpapier: rot, weiß, mittelgrün, dunkelgrün

Musterpapier: grün

Geschenkband: 34" (86.36 cm) langes Stück weißes Satinband

Papierschneidemaschine

Schere

Schaumstoffklebequadrate

Klebstoff



Erster Schritt:

Schneiden Sie ein 6" x 12" (15.24 cm x 30.48 cm) großes Rechteck aus rotem Karton aus und falten Sie es in der Mitte zusammen, um so die Basiskarte zu erhalten. Schneiden Sie ein 5 ½" x 5 ½" (13.97 cm x 13.97 cm) großes Quadrat aus weißem Karton aus. Kleben Sie das Quadrat auf die Kartenvorderseite.



Zweiter Schritt:

Schneiden Sie ein 5" x 5" (12.7 cm x 12.7 cm) großes Quadrat aus grünem Musterpapier aus. Binden Sie das Geschenkband wie auf der Abbildung gezeigt um das Quadrat und kleben Sie es mit Hilfe der Klebequadrate auf die Kartenvorderseite.



Dritter Schritt:


Für die Weihnachtskugel: Stanzen Sie aus rotem Karton ein 4 ½" (11.43 cm) großes <Ornament 1> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit dunkelgrünem Karton und der Funktion Layer (Schicht). Wiederholen Sie den Vorgang mit mittelgrünem Karton. Drücken Sie die Shift-Taste und stanzen Sie aus weißem Karton ein 4 ½" (11.43 cm) großes <Ornament 1-s> aus. Wiederholen Sie den Vorgang mit mittelgrünem Karton und der Funktion Layer (Schicht). Legen Sie die Schichten aufeinander und kleben Sie die Kugel mit Hilfe der Klebequadrate wie in der Abbildung gezeigt auf die Kartenvorderseite.

In the Icon Gallery, you will find a diagram for every character on your cartridge. The color change indicates that the image on the upper right is created using the Shift key and the image on the lower left is created without Shift. Using the Icon Gallery, you can see at a glance which Creative Features are available to use with the character that you have selected. Some shapes are very intricate and will cut best at larger sizes.

Winter Frolic Creative Features:

Layer
Tag
Border
Phrase
Phrase Shadow
Shadow

*Not Available

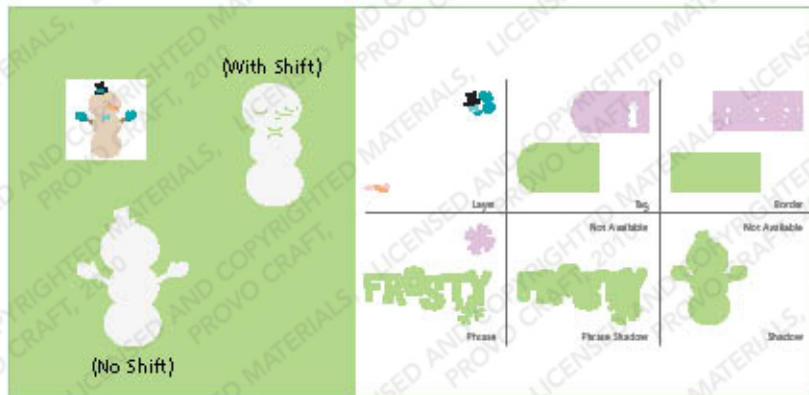

Dans la Galerie d'icônes vous trouverez un diagramme pour chaque caractère de votre cartouche. Le changement de couleur indique que l'image qui se trouve dans l'extrémité supérieure droite a été créé en utilisant la touche Shift (Touche de Majuscule) et l'image située dans l'extrémité inférieur gauche a été crée sans utiliser la touche Shift (Touche de Majuscule). Au moyen de la Galerie d'icônes, vous pouvez immédiatement voir quelles Fonctions Créatives sont disponibles pour les utiliser avec la caractère que vous avez choisie. Quelques formes sont très élaborées et il vaudrait mieux les couper en des tailles plus grandes.

Fonctions Créatives de la Cartouche
Winter Frolic (Amusements d'Hiver):

Layer (Couche)

Tag (Étiquette)


Border (Bordure)

Phrase

Phrase Shadow (Phrase-Ombre)

Shadow (Ombre)

*Not Available (Pas Disponible)

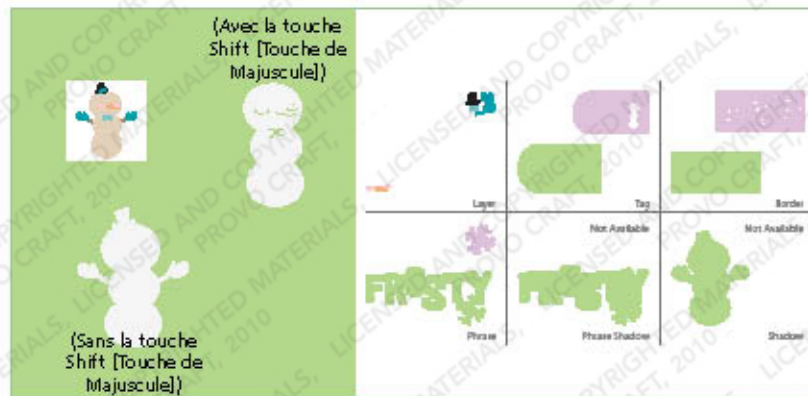


En la Galería de Iconos encontrará un diagrama para cada carácter de su cartucho. El cambio de color indica que la imagen que se encuentra en el extremo superior derecho se crea utilizando la tecla Shift (Alternar) y la imagen ubicada en el extremo inferior izquierdo se crea sin usar la tecla Shift (Alternar). Mediante la Galería de Iconos, usted puede ver de inmediato qué Funciones Creativas están disponibles para usarlas con el carácter que usted ha seleccionado. Algunas formas son muy elaboradas y se cortarán mejor en tamaños más grandes.

Winter Frolic (Diversiones de Invierno)
Funciones Creativas:

Layer (Capa)
Tag (Etiqueta)
Border (Borde)
Phrase (Frase)
Phrase Shadow (Frase Sombreada)
Shadow (Sombrear)

*Not Available (No Disponible)

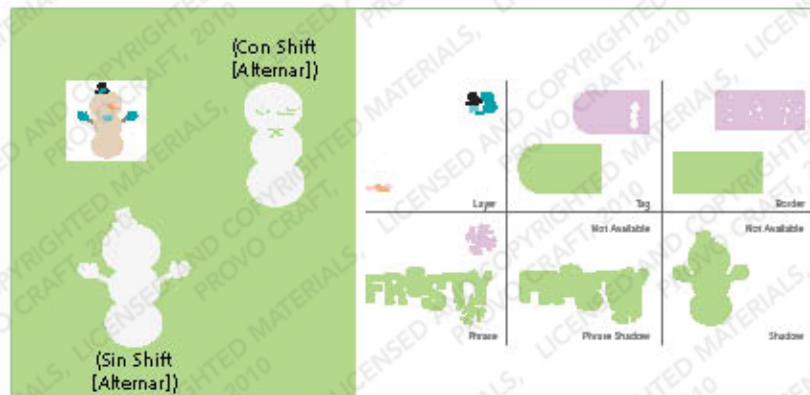

In der Bildergalerie werden Sie ein Diagramm für jedes Zeichen auf Ihrer Kasette finden. Die Veränderung der Farbe zeigt an, dass das Bild oben rechts unter Benutzung der Shift Umschalttaste und das Bild unten links ohne Shift gestaltet werden. Wenn Sie die Bildergalerie benutzen, können Sie auf einen Blick sehen, welche Creative Features für die Verwendung mit dem von Ihnen gewählten Zeichen zur Verfügung stehen. Einige Formen sind sehr komplex, bei großen Größen gelingt der Schnitt daher am besten.

Winter Frolic (Winterfreuden)

Creative Features:

Layer (Schicht)

Tag (Etikett)


Border (Rand)

Phrase (Satz)

Phrase Shadow (Satz Schattiert)

Shadow (Abschattung)

*Not Available (Nicht vorhanden)

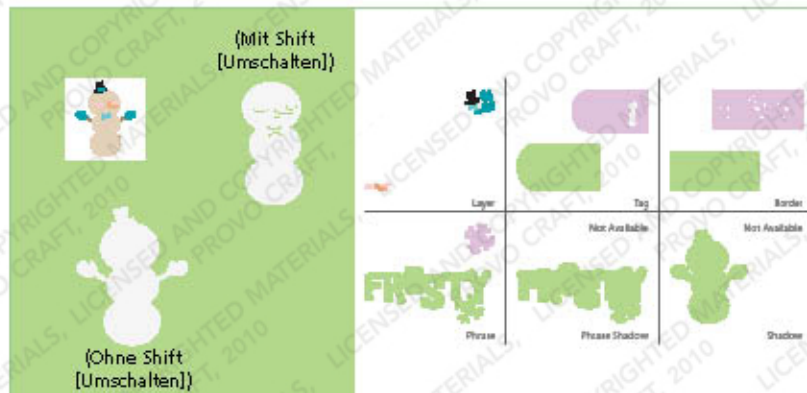



<Snowman1>




<Snowman1>



Layer



Tag



Border



Phrase

Not Available



Phrase Shadow

Not Available



Shadow



<Snowman2>



<Snowman2>

  Layer	  Tag	  Border
 Phrase	Not Available  Phrase Shadow	Not Available  Shadow



<Snowman3>



<Snowman3>



Layer



Tag



Border



Phrase

Not Available



Phrase Shadow

Not Available



Shadow



<Snowman4-s>



<Snowman4>



Layer



Tag



Border



Phrase



Phrase Shadow



Shadow



<Snowman5>



<Snowman5>



Layer



Tag



Border



Phrase

Not Available



Phrase Shadow



Not Available

Shadow



<Bunny-s>



<Bunny>



Layer



Tag



Border



Not Available

Not Available



Phrase

Phrase Shadow



Shadow





<Bird1>



<Bird1>



Layer



Tag



Border

TDNS
Good
Things

Phrase

Not Available



Phrase Shadow

Not Available



Shadow



<Beaver-s>



<Beaver>



Layer

WRT

WARMTH
Sand Joy's

Phrase



Tag

Not Available



Phrase Shadow



Border

Not Available



Shadow



<Reindr-s>



<Reindeer>



Layer



Tag



Border



Phrase

Not Available



Phrase Shadow

Not Available



Shadow



<Owl-s>



<Owl>

PROVO CRAFT, 2010



Layer



Tag



Border



Not Available

Not Available



Phrase



Phrase Shadow



Shadow



<Girl1>



<Girl1>



Layer



Tag



Border



Phrase

Not Available



Phrase Shadow

Not Available



Shadow



<Boy1-s>



<Boy1>



Layer



Tag



Border



Not Available

Not Available



Phrase



Phrase Shadow



Shadow



<Girl2>



<Girl2>



Layer



Tag



Border



Not Available



Phrase



Phrase Shadow



Not Available



Shadow



<Boy2-s>



<Boy2>



Layer



Tag



Border

FOT.

Not Available

Not Available

Snowball
FIGHT

Phrase



Phrase Shadow



Shadow



<Boy3-s>



<Boy3>



Layer



Tag



Border



Phrase

Not Available



Phrase Shadow

Not Available



Shadow



<Girl>



<Girl>



Layer



Tag



Border



Phrase

Not Available



Phrase Shadow

Not Available



Shadow



<Boy4>



<Boy4>



Layer



Tag



Border



Phrase



Phrase Shadow



Shadow



<Carol-s>



<Carolers>



Layer



Tag



Border



Not Available

Not Available



Phrase



Phrase Shadow



Shadow



<Girl4-s>



<Girl4>



Layer



Tag



Border

A Very Merry

Not Available

A Very Merry
CHRISTMAS

Phrase

A Very Merry
CHRISTMAS

Phrase Shadow



Not Available

Shadow



<Girl5>



<Girl5>



Layer



Tag



Border



Phrase

Not Available



Phrase Shadow

Not Available



Shadow



<Tree1-s>



<Tree1>



Layer

All Spruced Up

All Spruced Up

Phrase



Tag

Not Available



Phrase Shadow



Border



Not Available

Shadow



<Stocking-s>



<Stocking>



Layer



Tag



Border



Not Available

Not Available



Phrase



Phrase Shadow



Shadow



<Tree2>



<Tree2>



Layer



Tag



Border

CRSMS

Not Available

CHRISTMAS

Phrase

CHRISTMAS

Phrase Shadow



Not Available

Shadow



<Angel1>



<Angel1>



Layer



Tag



Border

Angels
Angels
GATHER HERE

Phrase

Not Available



Phrase Shadow



Not Available

Shadow



<Angel2-s>



<Angel2>



Layer



Tag



Border



Christmas
SPIRIT

Phrase

Not Available



Phrase Shadow



Shadow

Not Available



<Santa-s>



<Santa>



Layer



Tag



Border



Phrase

Not Available



Phrase Shadow

Not Available



Shadow



<NorthPis>



<NorthPol>



Layer



Tag



Border

AT

Not Available

Not Available

SANTA'S
Workshop

Phrase

SANTA'S
Workshop

Phrase Shadow



Shadow



<Tree3-s>



<Tree3>

www.crafts.com



Layer



Tag



Border



Phrase

Not Available

Not Available



Phrase Shadow



Shadow



<Mouse-s>



<Mouse>



Layer



Tag



Border



Phrase



Phrase Shadow



Shadow



<Penguin>



<Penguin>



Layer



Tag



Border



Not Available

Not Available



Phrase

Phrase Shadow



Shadow





<Bird2-s>



<Bird2>



Layer



Tag



Border



Phrase

Not Available



Phrase Shadow

Not Available



Shadow



<Cup>

<Cup-s>



Layer



Tag



Border



Phrase

Not Available



Phrase Shadow

Not Available



Shadow



<Cake>



<Cake>



Layer



Tag



Border



Phrase



Not Available



Phrase Shadow

Not Available



Shadow



<Gngbrd-s>



<Gngbrd>



Layer



Tag



Border



Not Available

Not Available

SET

SWEET
Memories

Phrase

SWEET
Memories

Phrase Shadow



Shadow



<Bird3-s>



<Bird3>



Layer



Tag



Border

O HOLY NIGHT

Not Available

Not Available

O HOLY NIGHT

Phrase

O HOLY NIGHT

Phrase Shadow



Shadow



<Bird4>



<Bird4>



Layer



Tag



Border

Not Available

Not Available

Home
Holidays

Home
FOR THE
Holidays

Phrase

Phrase Shadow

Shadow



<Ornamnt1>



<Ornamnt1>



Layer



Tag



Border



Phrase

Not Available



Phrase Shadow



Not Available

Shadow



<Ornmt2-s>



<Ornmt2>

www.craft.com



Layer



Tag



Border



Phrase

Not Available



Phrase Shadow



Not Available

Shadow



<Presents>



<Presents>



Layer



Tag



Border



Phrase

Not Available



Phrase Shadow

Not Available



Shadow



<Bird5-s>



<Bird5>



Layer



Tag



Border



Phrase

Not Available



Phrase Shadow



Not Available

Shadow



<Donkey>



<Donkey>



Layer

Phrase

NE



Phrase Shadow

Not Available



Border

Not Available



Shadow



<Shephd1>



<Shephrd1>



Layer



Tag



Border



Phrase

Not Available



Phrase Shadow

Not Available



Shadow



<Mary>



<Mary>



Layer



Phrase



Tag



Not Available

Phrase Shadow



Border



Not Available

Shadow



<Bbytes>



<Bbytes>

www.craft.com

		
		
Layer	Tag	Border
Not Available	Not Available	Not Available
Phrase	Phrase Shadow	Shadow



<Wiseman1>



<Wiseman1>



Layer



Tag



Border



Phrase

Not Available



Phrase Shadow

Not Available



Shadow



<Wisnm2-s>



<Wiseman2>



Layer



Tag



Border



Phrase

Not Available



Phrase Shadow

Not Available



Shadow



<Wisman3>



<Wiseman3>



Layer



Tag



Border



Not Available

Not Available

IT
Bearing
GIFTS

Phrase



Phrase Shadow



Shadow



<Shphrd2-s>



<Shephrd2>



Layer



Tag



Border

CER

Not Available

Not Available

A Midnight
CRAAPS

Phrase

A Midnight
CRAAPS

Phrase Shadow



Shadow



< Sheep >



< Sheep >



Layer



Tag



Border



Phrase



Not Available



Phrase Shadow



Shadow

Not Available



<Camel-s>



<Camel>



Layer



Tag



Border



Not Available

Not Available




Phrase



Phrase Shadow





Shadow

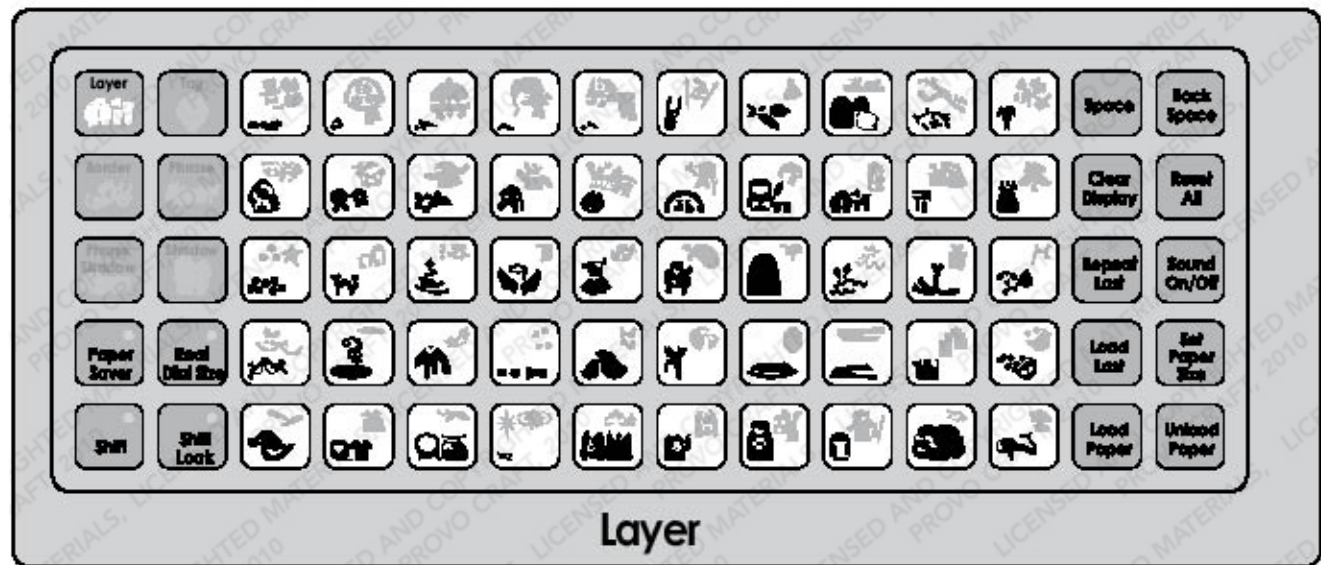




Border

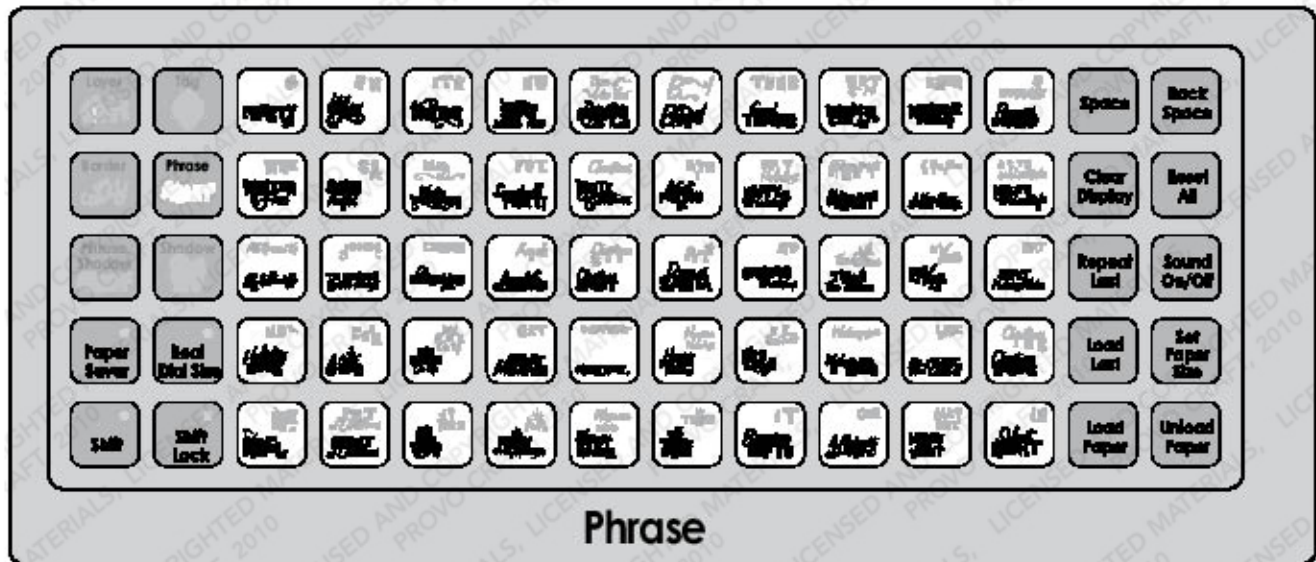

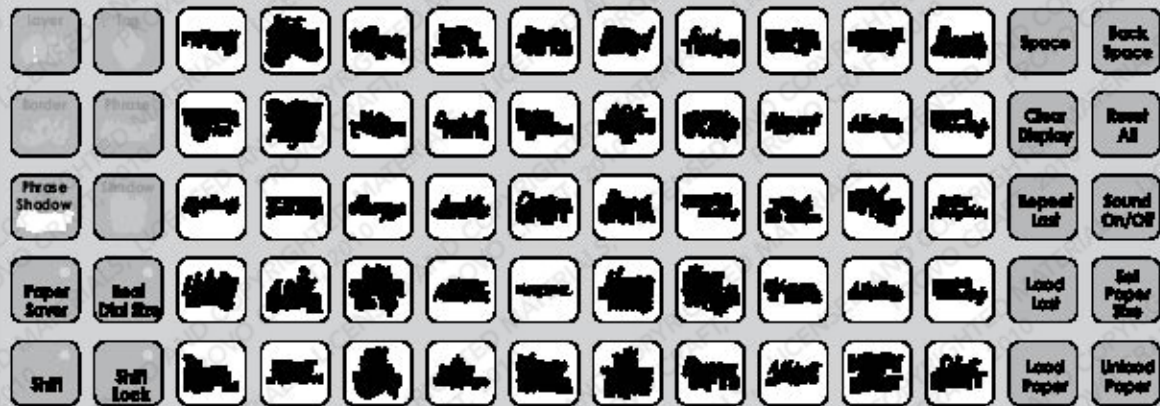

Phrase Shadow

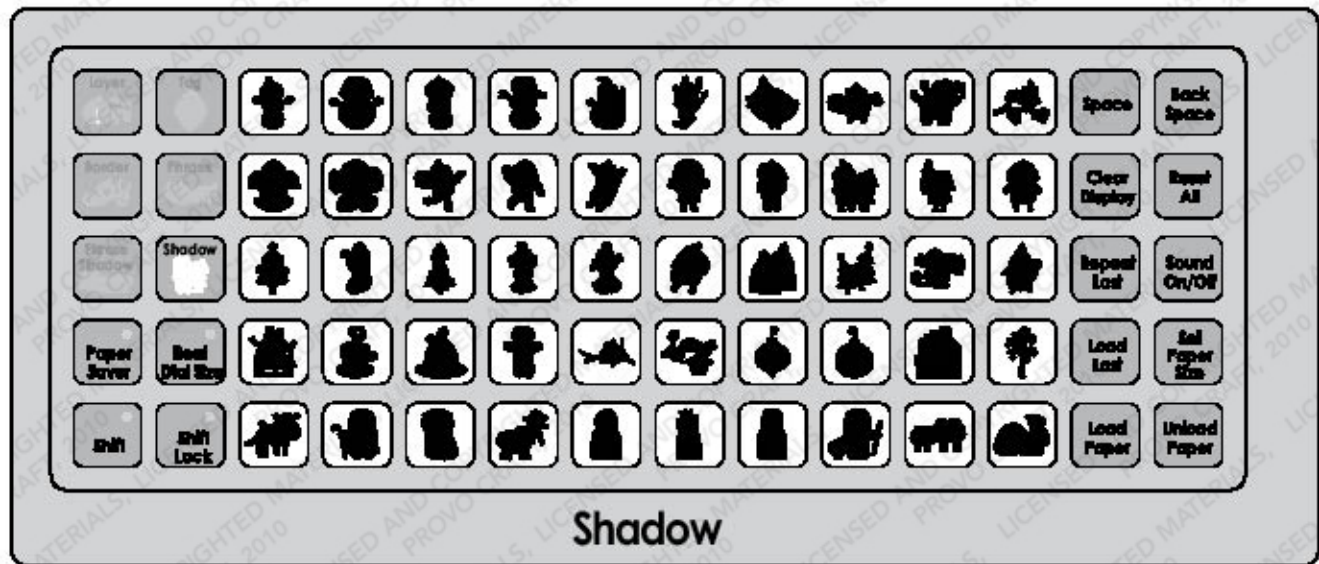



For in-depth information about using your Cricut® cutting system refer to the User Manual included with your Cricut® machine. If you don't find the answers you need, support is available in the following two ways:

You will find the most current help and documentation on the web site. Find answers to FAQs and Troubleshooting problems any time of the day.

INTERNET: www.cricut.com

Refer to the Customer Support information that came with your Cricut® machine(s) or call for Customer Support options at:

PHONE: 1-877-7CRICUT (727-4288) **Monday–Friday 7:00 a.m.–6:00 p.m., Mountain Time**



Pour une information plus exhaustive sur comment utiliser le système de découpage Cricut® veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur indus avec votre machine Cricut®. Au cas où vous ne trouverez pas de réponse à vos questions, vous trouverez l'appui nécessaire à travers la manière suivante :

Vous trouverez l'aide et la documentation la plus mise à jour dans l'emplacement Web. Trouvez les réponses dans des Questions Fréquentes et dans Détection et Solution de Problèmes à tout moment du jour.

INTERNET: www.cricut.com



Para una información más exhaustiva acerca de cómo usar el sistema de corte Cricut® le rogamos referirse al Manual del Usuario incluido con su máquina Cricut®. En el caso de que no encontrara respuesta a sus preguntas, encontrará el apoyo necesario a través de la forma siguiente:

Encontrará la ayuda y documentación más actualizada en el sitio Web. Encuentre las respuestas en Preguntas Frecuentes y en Detección y Solución de Problemas en cualquier momento del día.

INTERNET: www.cricut.com



Ausführlichere Information über die Benutzung Ihrer persönlichen Cricut® Schneidesystems finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit der Cricut® Maschine mitgeliefert wird. Wenn Sie die von Ihnen benötigten Antworten nicht finden, gibt es eine Unterstützungshilfe, die auf den folgenden Wegen erhältlich ist:

Sie werden die aktuellste Hilfe und Dokumentation auf der Webseite finden. Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und zu Fehlerbehebungsproblemen zu jeder Tageszeit.

INTERNET: www.cricut.com



© 2010 Provo Craft and Novelty, Inc.
All rights reserved/Tous droits réservés
Spanish Fork, UT 84660
Made in China/Fabrique en Chine
www.provocraft.com • 03/10-8648nw

2000271 Winter Frolic
Handbook

