The Cricut® name, marks, icon, and logotype are all trademarks of Provo Craft and Novelty, Inc. U.S. & foreign patents & patents pending.

Le Cricut® name, les marques, l'icône, et le logotype sont toutes les marques déposées du métier de Provo Craft and Novelty, Inc. Les Etats Unis et les brevets étrangers et brevets en instance.

29-0832 Cricut Cartridge Stamping

0 93573 60832 2

©2009 Provo Craft and Novelty, Inc. All rights reserved/Tous droits réservés
Spanish Fork, UT 84660
Made in China/Fabriqué en Chine
www.provocraft.com • 048609

FC CE

FRANÇAIS

AU SUJET DE CETTE CARTOUCHE

Fonctions Créatives
Les deux touches supérieures sur le panneau gauche sont réservées pour les effets des Fonctions Créatives de chaque jeu. Les touches des Fonctions Créatives incluses dans les cartouches Cricut Solutions sont la fonction **Shadow** (Ombrage) et la fonction **Blackout** (Noircissement).

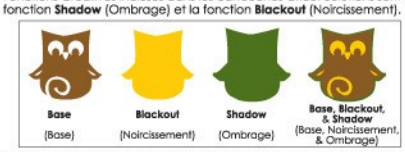

En sélectionnant la touche de Fonction **Shadow** (Ombrage), on crée une silhouette ombragée proportionnellement plus grande de chaque caractère qu'on a sélectionné. Quand la Fonction **Shadow** (Ombrage) est active, la touche **Shadow** (Ombrage) sera illuminée en vert.

La Fonction **Blackout** (Noircissement) c'est la version solide de la forme base. Quand la Fonction **Blackout** (Noircissement) est active, la touche **Blackout** (Noircissement) sera illuminée en vert.

Pour utiliser une touche de Fonction Créative, simplement sélectionnez-la avant de presser le bouton de **CUT** (Coupe). Les caractères qui s'afficheront sur l'écran seront alors coupés en suivant le style de la Fonction Créative sélectionnée.

CONSEIL PRATIQUE: On peut sélectionner une Fonction avant ou après avoir choisi un caractère, mais ceci doit être effectué avant de presser le bouton de **CUT** (Coupe). Une fois qu'on a pressé une touche de Fonction, celle-ci restera illuminée jusqu'à la désactiver d'une des manières suivantes: en pressant par seconde fois la touche de fonction ou en pressant la touche **Reset All** (Rétablir tout).

Pour des instructions complètes veuillez vous référer au Manuel de l'Utilisateur Cricut® ou visiter le site www.cricut.com

FRANÇAIS

Real Dial Size (Disque de Définition de la Taille Réelle)
Tous les caractères sont mesurés à partir du point le plus bas possible jusqu'au point le plus haut. Dans la cartouche Estampage tous les caractères de Base ont été créés à la même hauteur. Les fonctions **Shadow** (Ombrage) et **Blackout** (Noircissement) ont été dimensionnées proportionnellement pour s'adapter aux caractères de Base. Si vous avez sélectionné le **Real Dial Size** (Disque de Définition de la Taille Réelle), tous les caractères seront coupés en accord avec la sélection du disque de définition de la taille.

Vous découvrirez que quelques caractères sont très détaillées et qui résultent mieux en fixant le disque de définition de la taille dans une dimension plus grande.

Cette cartouche a été spécialement conçue pour son utilisation avec le Kit d'Estampes Découpables Cricut® et les Feuilles d'Estampes Découpables Cricut® avec Pochette de Rangement. Coupez la ou les figures en utilisant la machine Cricut® et la Lame de Coupe Profonde (profondeur de la lame: 4.5, vitesse: 3, pression: 4). Assurez-vous que la figure n'est pas plus grande que la plaque d'acrylique. Pour obtenir des résultats optimaux utilisez un tapis tout nouveau. Libérez votre créativité en confectionnant les estampes parfaites pour vos projets avec chacune de vos cartouches favorites Cricut®.

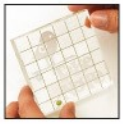

Find instructions in Spanish and German at provocraft.com
Instructions en espagnol et en allemand chez provocraft.com
Instrucciones en español y en alemán en provocraft.com
Anleitung auf Deutsch und Spanisch unter provocraft.com

cricut Solutions™

Use with all Cricut® machines
Pour être utilisé avec toutes les machines Cricut®

Stamping
Estampage

ENGLISH

ABOUT THIS CARTRIDGE

Creative Features
The top two keys on the left panel are reserved for the Creative Feature effects of each set. The Creative Feature keys included on Cricut Solutions™ cartridges are **Shadow** and **Blackout**.

When selected, the **Shadow** Feature creates a proportionately larger shadow image of every character that is selected. When the **Shadow** Feature is active the **Shadow** key will be backlit in green.

The **Blackout** Feature is the solid version of the base shape. When the **Blackout** Feature is active the **Blackout** key will be backlit in green.

To use a Creative Feature key, just select it prior to pushing the **CUT** button. The characters displayed on the screen will then be cut in the style of the selected Creative Feature.

TIP: A Feature can be selected before or after a character has been selected, but before the **CUT** button is pressed. Once pressed, a Feature key will remain lit until it is turned off in one of the following ways: the Feature key is pressed a second time, or the **Reset All** key is pressed.

For complete instructions see your Cricut® user manual or visit www.cricut.com

ENGLISH

Real Dial Size
All characters are measured from the lowest possible point to the highest. In Stamping, all Base characters are created at the same height. The **Shadow** and **Blackout** features are sized proportionately to fit the Base characters. If **Real Dial Size** is selected, all characters will be cut according to the selected dial size.

You will find that some characters are very detailed and cut better at a larger dial size.

This cartridge was specially designed for use with the Cricut® Cuttables Stamp Kit and Cricut® Cuttables Stamp Sheets with Storage Pouch. Cut using Cricut® machine and Deep Cut blade (blade depth: 4.5, speed: 3, pressure: 4). Ensure cut is no larger than acrylic block. For best results use fresh mat. Expand your creativity by making the perfect stamps for your projects with any of your favorite Cricut® cartridges.

Find instructions in Spanish and German at provocraft.com
Instructions en espagnol et en allemand chez provocraft.com
Instrucciones en español y en alemán en provocraft.com
Anleitung auf Deutsch und Spanisch unter provocraft.com